

## ► Inhalt

Inhalt .....	1
Technische Spezifikationen .....	2
Beschreibung der Teile .....	2/3
Funktion .....	3
Indikation .....	4
Wie benutzt man .....	5/6/7
Sicherheitshinweis .....	7/8/9
Schaltplan .....	10
FAQ .....	11


## ► Technische Spezifikationen

Num.	Artikel	Einheit	Spezifikationen
1	Nennspannung	V	3,7V
2	Nennstrom	mA	<300mA
3	Batterietyp	/	Eingebaute Lithiumbatterie
4	Wasserbeständigkeit	/	IPX7
5	Ladezeit	H	<2,5H
6	Betriebsdauer	Min/Time	2 Minuten

## ► Beschreibung der Teile


### Bürste

- ① Bürstenkopf
- ② LED-Anzeigebereich
- ③ Ein/Aus/Getriebe-Taste
- ④ Berührungspunkte massieren
- ⑤ Ladeanschluss
- ⑥ Schutzhülle
- ⑦ USB-Kabel

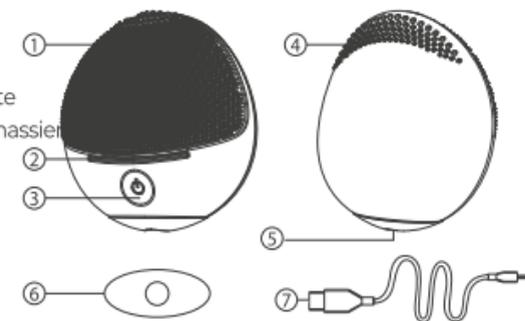

### Aufbewahrungskiste

- ① Schlaufe
- ② Lupe
- ④ Schlitz
- ⑤ Sockel
- ⑦ Stauraum für USB-Kabel

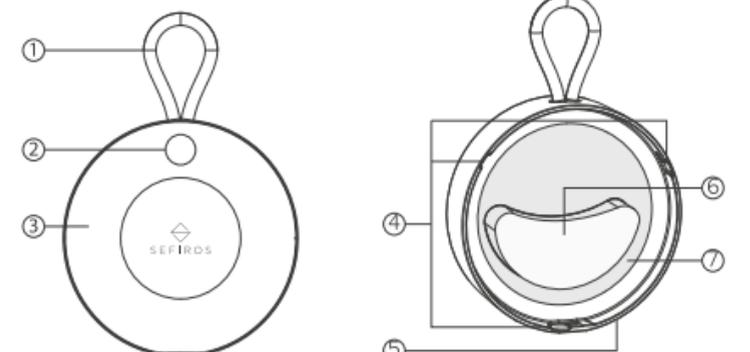

HINWEIS: Das Gerät verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie, die mit Gleichstrom betrieben wird. Laden Sie nur mit dem Ladekabel (im Lieferumfang enthalten)

### ► Funktion

Die BruSha5 Silikon-Reinigungsbürste mit Etui bietet Ihnen eine erfrischende und sanfte Gesichtsreinigung mit einem verbesserten und empfindlichen Bürstenkopf. Das Produkt zeichnet sich durch ein diskretes und schönes Design aus, das Ihnen eine bequeme und schnelle Gesichtsreinigung ermöglicht. Es gibt drei einstellbare Intensitäten, um Ihren spezifischen Hautpflegebedürfnissen gerecht zu werden. Sowohl die Bürste als auch das USB-Kabel können in einer leicht zu transportierenden Aufbewahrungsbox aufbewahrt werden.

## ► Indikation

C.	Artikel	Indikation
1	On	Drücken Sie die EIN-Taste eine Sekunde lang, dann vibriert der Silikonbürstenkopf und die Kontrollleuchte leuchtet auf. Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.
2	Mittlerer Gang	Drücken Sie die Ein/Aus/Getriebe-Taste erneut und es wird in den mittleren Gang geschaltet. Die Bürste vibriert schneller und das Licht für mittlere Geschwindigkeit leuchtet auf. Das Gerät schaltet sich nach zwei Minuten aus.
3	Hochtouren	Drücken Sie die Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste erneut, um in einen höheren Gang zu schalten. Die Kopfbürste vibriert bei Höchstgeschwindigkeit mit allen LED-Leuchten. Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten aus.
4	Niedriger Batteriestatus	Wenn die Leistung weniger als 30 % beträgt, blinkt das Licht, um Sie an das Aufladen zu erinnern. Wenn die Leistung weniger als 10 % beträgt, blinkt das Licht 3 Sekunden lang und schaltet sich dann automatisch aus.
5	Off	Drücken Sie die Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste eine Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät ist so eingestellt, dass es sich nach zwei Minuten Betrieb automatisch ausschaltet.
6	Laden	Blinkende LED-Leuchten zeigen den Ladefortschritt an.
7	Voll aufgeladen	Alle Power-Lämpchen leuchten.

## ► Wie benutzt man

### Reinigungsmodus



1. Befuchte dein Gesicht mit Wasser.



3. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie den Bürstenkopf direkt in Ihre Handfläche, bis das Gel leicht schäumt.




5. Reinigen Sie Ihr Gesicht vollständig und spülen Sie den Bürstenkopf und das Gerät ab. (Siehe „Reinigung“)



2. Tragen Sie eine angemessene Menge Reinigungsgel auf den Bürstenkopf auf und befeuchten Sie ihn.



4. Bewegen Sie den Bürstenkopf gleichmäßig über Ihr Gesicht und das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten aus.

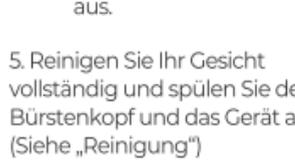

6. Reinigen Sie Ihr Gesicht vollständig und spülen Sie den Bürstenkopf und das Gerät ab. (Siehe „Reinigung“)

### Massagemodus



1. Tragen Sie mehrere Hautpflegeprodukte gleichmäßig auf das Gesicht auf und schalten Sie das Gerät ein.



3. Spülen Sie das Gerät ab und bewahren Sie es trocken auf. (Siehe „Reinigung“)

### Unser Tipp

1. Es gibt 3 einstellbare Intensitäten für jeden Modus und das Gerät merkt sich automatisch die zuletzt verwendete Intensität. Das Gerät startet die Zeitmessung neu, wenn Sie eine andere Intensität ändern. Es schaltet sich nach 2 Minuten Arbeit automatisch aus.

2. Kennzeichnung auf der Aufbewahrungsbox:



2. Massieren Sie Ihr Gesicht gleichmäßig von unten nach oben mit den Berührungspunkten auf der Rückseite, dann schaltet sich das Gerät nach 2 Minuten automatisch aus.



Name: SILIKON-GESICHTSBÜRSTE DEEPCLEAN.  
 Model: BruSha5  
 Maße: Brush: 64.5mm\*66.2mm\*30.6mm(L\*W\*H)  
 Aufbewahrungskiste: 76.3mm\*42.7mm\*75.87mm(L\*W\*H)  
 Importer: VIVANTIS a. s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim,  
 Czech Republic



Stecken Sie zuerst das USB-Kabel in die Basis.



Legen Sie dann das Gerät mit der Vorderseite nach oben auf den Magnetsauger.



Richten Sie die Lupe auf die Mitte, drehen Sie dann die obere Abdeckung leicht gegen den Uhrzeigersinn, wobei die drei Löcher richtig positioniert sind, und das Gehäuse schließt sich.

► **Kontraindikation**


Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Schwellungen, Operationen, Sonnenbrand oder andere Hautsymptome haben.  
 Verwenden Sie es NICHT zusammen mit einem silikonlöslichen oder körnigen Gesichtereiniger, Peeling-Creme usw.  
 Entfernen Sie starre Gegenstände wie Uhren, Brillen, falsche Wimpern und Kontaktlinsen vor dem Gebrauch.  
 Vermeiden Sie direkten Blickkontakt

<p>⊘ Lassen Sie das Gerät während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt.</p>	<p>⊘ Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Silikon beschädigt ist.</p>
<p>⚠ Zerlegen Sie das Gerät NICHT selbst.</p>	<p>⚠ Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist oder schwer auf den Boden gefallen ist, es sei denn, es wurde einer Sicherheitsprüfung unterzogen.</p>
<p>⊘ Stellen Sie sicher, dass Stecker und Kabel im Falle eines Stromschlags in gutem Zustand sind.</p>	<p>⊘ Halten Sie das Gerät von ätzenden Gegenständen oder Gasen fern.</p>
<p>⊘ Halten Sie das Netzteil von Hitze fern.</p>	

► **Reinigung**  
 Spülen Sie das Gerät sofort nach jedem Gebrauch mit Wasser ab und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.  
 Tauchen Sie das Gerät niemals für längere Zeit in Wasser.

► **Lagerung**  
 Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort.  
 Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.  
 Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
 Halten Sie das Gerät von Zündquellen fern.


► **Schaltplan**

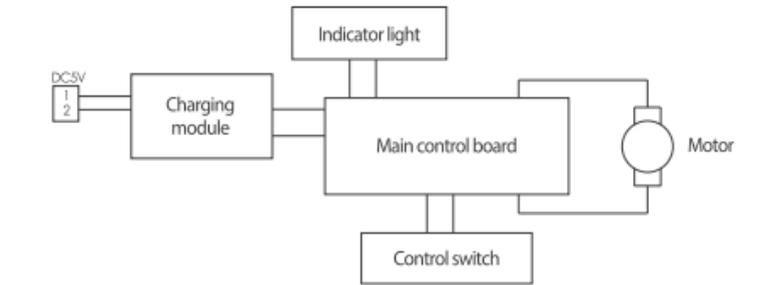

Der Schaltplan dient NUR als Referenz.

► **FAQ**

Q	A	Lösung
Vibrationen werden sichtbar schwächer	Schwache Batterie	Laden Sie das Gerät 2 Stunden lang auf und versuchen Sie es erneut.
Gerät funktioniert nach dem Aufladen nicht	1. Das USB-Kabel/der Adapter ist nicht richtig angeschlossen. 2. Das Gerät ist nicht ausreichend aufgeladen. 3. Die Batterie hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht (unter normalen Bedingungen beträgt die Batterielebensdauer 2 Jahre).	1. Überprüfen Sie den Kontakt zwischen dem Gerät und dem Ladegerät (das Licht blinkt während des Ladevorgangs). 2. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr	1. Das Gerät ist entladen. 2. Mit dem Gerät stimmt etwas nicht.	1. Laden Sie das Gerät auf und überprüfen Sie es erneut. 2. Wenn das Gerät nach dem vollständigen Aufladen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten.
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde (≥ 6 Monate), laden Sie das Gerät zuerst vollständig auf.		

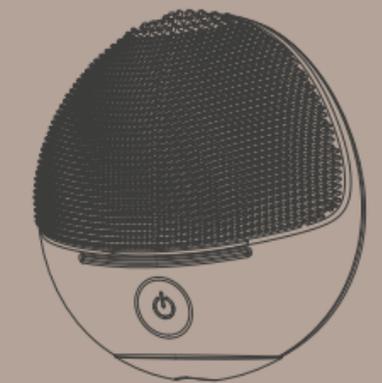

BruSha5

SILIKON-GESICHTSBÜRSTE DEEPCLEAN.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.