

► Contenuto

Contenuto	1
Specifiche tecniche	2
Descrizione delle parti	2/3
Funzione	3
Indicazione	4
Modo d'uso	5/6/7
Avviso di sicurezza	7/8/9
Schema elettrico	9
FAQ	10

1


► Specifiche tecniche

N.	Item	Unità	Specifiche
1	Tensione nominale	V	3,7V
2	Corrente nominale	mA	<300mA
3	Tipo di batteria	/	Batteria al litio incorporata
4	Resistenza all'acqua	/	IPX7
5	Tempo di carica	H	<2,5 ORE
6	Orari di apertura	Min/Time	2 minuti

► Descrizione delle parti

Spazzola


- 1 Testina della spazzola
- 2 Area di indicazione LED
- 3 Pulsante On/Off/Gear
- 4 Massaggiare i punti di contatto
- 5 Porta di ricarica
- 6 Copertura protettiva
- 7 Cavo USB

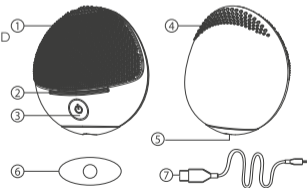

2

Spazio deposito

- 1 Cappio
- 2 Lente d'ingrandimento
- 3 Coperchio superiore
- 4 Slot
- 5 Base
- 6 Ventosa magnetica
- 7 Spazio di archiviazione per cavo USB

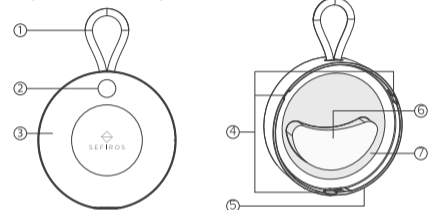

NOTA: Il dispositivo ha una batteria al litio integrata alimentata a corrente continua
Ricarica solo con il cavo di ricarica (incluso nella confezione).

► Funzione

BruSha5 La spazzola detergente in silicone con custodia ti offre una pulizia del viso rinfrescante e delicata con una testina migliorata e delicata. Il prodotto vanta un design discreto e bello che ti fornirà una pulizia del viso comoda e veloce. Ci sono tre intensità regolabili per soddisfare le tue specifiche esigenze di cura della pelle. Sia la spazzola che il cavo USB possono essere riposti in una custodia facile da trasportare.

3

► Indicazione

N.	Item	Indicazione
1	On	Premere il pulsante ON per un secondo, quindi la testina in silicone vibrerà e la spia si accenderà. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti.
2	Ingranaggio medio	Premi di nuovo il pulsante On/Off/Gear e passerà alla marcia media. Il pennello vibrerà più velocemente e la spia della velocità media si accenderà. Il dispositivo si spegne dopo due minuti.
3	Marcia alta	Premi nuovamente il pulsante On/Off/Velocità per passare a una marcia superiore. La spazzola della testina vibrerà alla massima velocità con tutte le luci a LED. Il dispositivo si spegne dopo 2 minuti.
4	Batteria scarica	Quando la potenza è inferiore al 30%, la luce lampeggerà per ricordarti di caricare. Quando la potenza è inferiore al 10%, la luce lampeggia per 3 secondi e poi si spegne automaticamente.
5	Off	Premere il pulsante On/Off/Speed per un secondo per spegnere il dispositivo. Il dispositivo è impostato per spegnersi automaticamente dopo due minuti di funzionamento.
6	Ricarica	Le luci a LED lampeggianti mostrano l'avanzamento della carica.
7	Completamente tcarico	Tutte le spie di alimentazione sono accese.

4

► Modo d'uso

Modalità di pulizia



1. Inumidisci il viso con l'acqua.



2. Applicare una quantità adeguata di gel detergente sulla testina e bagnarla.



3. Accendi il dispositivo e posiziona la testina direttamente nel palmo della tua mano fino a quando il gel non spumeggia leggermente.



4. Sposta la testina in modo uniforme sul viso e il dispositivo si spegnerà dopo 2 minuti.



5. Pulisci completamente il viso e risciacqua la testina e il dispositivo. (Vedi "Pulizia")

5

Modalità massaggio



1. Applicare diversi prodotti per la cura della pelle in modo uniforme sul viso e accendere il dispositivo.



3. Sciacquare il dispositivo e tenerlo asciutto. (Vedi "Pulizia")



2. Massaggia il viso in modo uniforme dal basso verso l'alto utilizzando i punti di contatto sul retro, quindi il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti.

Il nostro consiglio

1. Ci sono 3 intensità regolabili per ciascuna modalità e il dispositivo ricorda automaticamente l'ultima intensità utilizzata. Il dispositivo riavvia il cronometraccio se si cambia un'altra intensità. Si spegne automaticamente dopo 2 minuti di lavoro.

2. Etichettatura sulla scatola di immagazzinaggio:

6



Innanzitutto, inserisci il cavo USB nella base.



Quindi posizionare il dispositivo sulla ventosa magnetica con la parte anteriore rivolta verso l'alto.










Puntare la lente d'ingrandimento al centro, quindi ruotare leggermente il coperchio superiore in senso antiorario con i tre fori posizionati correttamente e la custodia si chiude.

► Controindicazione

NON utilizzare il dispositivo in caso di gonfiore, intervento chirurgico, scottatura solare o altri sintomi della pelle.
NON usarlo insieme a un detergente viso solubile in silicone o granulare, crema peeling, ecc.
Rimuovere gli oggetti rigidi come orologi, occhiali, ciglia finte e lenti a contatto prima dell'uso.
Evitare il contatto visivo diretto.

7

<p>⊘ NON lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.</p> 	<p>⊘ NON utilizzare il dispositivo se il silicone è danneggiato.</p> 
<p>⊘ NON smontare il dispositivo da soli.</p> 	<p>⚠ NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato o se è caduto pesantemente a terra, a meno che non sia stato sottoposto a controllo di sicurezza.</p> 
<p>⊘ Assicurarsi che la spina e il cavo siano in buone condizioni in caso di scossa elettrica.</p> 	<p>⊘ Tenere il dispositivo lontano da oggetti o gas corrosivi.</p> 
<p>⊘ Tenere l'alimentatore lontano da fonti di calore.</p> 	

8


► Pulizia

Sciacquare il dispositivo con acqua immediatamente dopo ogni utilizzo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
Non immergere mai il dispositivo in acqua per molto tempo.

► Magazzinaggio

Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere.
Tenere il dispositivo lontano da temperature elevate.
Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi fonte di accensione.

► Schema elettrico

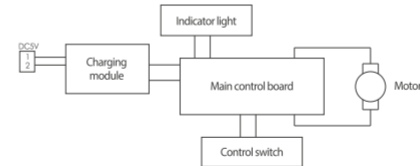


Lo schema elettrico è SOLO per riferimento.

9

► FAQ

Q	A	Soluzione
Le vibrazioni si indeboliranno visibilmente?	Batteria scarica	Caricare il dispositivo per 2 ore e riprovare.
Il dispositivo non funziona dopo la ricarica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo/adattatore USB non è collegato correttamente. 2. Il dispositivo non è sufficientemente carico. 3. La batteria ha raggiunto la fine della sua durata (in condizioni normali, la durata della batteria è di 2 anni). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare il contatto tra il dispositivo e il caricabatteria (la spia lampeggia durante la carica). 2. Se continua a non funzionare, contattare il team di assistenza post-vendita.
Il dispositivo smette improvvisamente di funzionare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il dispositivo è scarico. 2. C'è qualcosa che non va nel dispositivo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare il dispositivo e ricontrollarlo. 2. Se il dispositivo continua a non funzionare dopo la ricarica completa, contattaci per assistenza.
Se il dispositivo non è stato utilizzato per molto tempo (≥ 6 mesi), caricare prima completamente il dispositivo.		

10

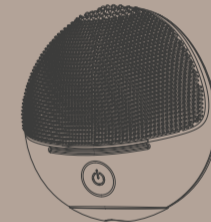

BruSha5