

Cuprins

Cuprins	1
Specificații tehnice	2
Descrierea pieselor	2/3
Funcție	3
Indicații	4
Cum se utilizează	5/6/7
Notă de siguranță	7/8/9
Schema circuitului	9
FAQ	10


Specificații tehnice

C.	Articol	Unitate	Specificații
1	Tensiune nominală	ÎN	3,7V
2	Curent nominal	mA	<300mA
3	Tipul bateriei	/	Baterie cu litiu încorporată
4	Rezistența la apă	/	IPX7
5	Timp de încărcare	H	<2,5H
6	Timp de funcționare	Min/Timet	2 minute

Descrierea pieselor


Perie

- 1 Cap de perie
- 2 Zona de indicare LED
- 3 Butonul On/Off/Gear
- 4 Puncte de contact pentru masaj
- 5 Port de încărcare
- 6 Capac de protecție
- 7 Cablu USB

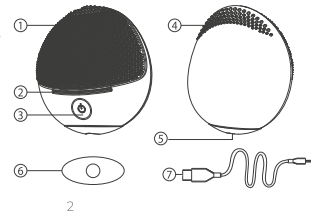

Cutie de depozitare

- 1 Bucla
- 2 Lupă
- 3 Capac superior
- 4 Fantă
- 5 Baza
- 6 Ventuză magnetică
- 7 Spațiu de păstrare pentru cablul USB

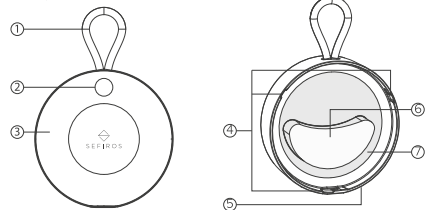

NOTĂ: Dispozitivul are o baterie cu litiu încorporată alimentată de curent continuu
Încărcați numai cu cablul de încărcare (inclus în pachet).

Funcție

Peria de curățare din silicon **BruSha5** cu husă vă oferă o curățare răcoritoare și delicată a feței, cu un cap de perie îmbunătățit și mai blând. Produsul are un design discret și frumos care vă va oferi o curățare confortabilă și rapidă a feței. Aveți la dispoziție trei intensități reglabile pe care le puteți potrivi nevoilor dumneavoastră specifice de îngrijire a pielii. Peria și cablul USB pot fi păstrate într-o cutie de depozitare care este ușor de transportat.

Indicații

C.	Articol	Indicații
1	On	Apăsați butonul ON timp de o secundă, capul periei din silicon va vibra și indicatorul luminos se va aprinde. Dispozitivul se va opri automat peste 2 minute.
2	Treapta de viteză medie	Apăsați din nou butonul On/Off/Gear și va comuta la treapta de viteză medie. Peria va vibra mai repede și lumina de viteză medie va fi aprinsă. Dispozitivul se oprește după două minute.
3	Treapta de viteză mare	Apăsați din nou butonul On/Off/Speed pentru a trece la o treaptă superioară de viteză. Peria va vibra la viteză maximă cu toate luminile LED. Dispozitivul se oprește după 2 minute.
4	Baterie descărcată	Când puterea este mai mică de 30%, lumina de control va clipi pentru a vă aminti să încărcați dispozitivul. Când puterea este mai mică de 10%, lumina va clipi timp de 3 secunde și apoi se va stinge automat.
5	Off	Apăsați butonul On/Off/Speed timp de o secundă pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul este setat să se oprească automat după două minute de funcționare.
6	Încărcare	LED-urile intermitente indică progresul încărcării.
7	Încărcare completă	Toate luminile de alimentare sunt aprinse.

Cum se utilizează

Modul de curățare



1. Umeziți-vă fața cu apă.



2. Aplicați o cantitate adecvată de gel de curățare pe capul periei și umeziți-l.



3. Porniți dispozitivul și puneți capul periei direct în palmă până când gelul va spuma ușor.



4. Mișcați capul periei uniform pe față, dispozitivul se va opri după 2 minute.



5. Curățați-vă complet fața și clătiți peria și dispozitivul. (Vezi „Curățarea”)

Modul masaj



1. Aplicați mai multe produse de îngrijire a pielii uniform pe față și porniți dispozitivul.



2. Masați fața în mod uniform de jos în sus, folosind punctele de atingere de pe partea din spate, dispozitivul se va opri automat după 2 minute.



3. Clătiți dispozitivul și păstrați-l uscat. (Vezi „Curățarea”)

Sfatul nostru

1. Pentru fiecare mod există 3 niveluri de intensitate, iar dispozitivul reține automat ultima intensitate utilizată. Aparatul va reporni măsurarea timpului dacă treceți la o altă intensitate. După 2 minute de funcționare, aparatul se oprește automat.

2. Etichetare pe cutia de depozitare:



Mai întâi, introduceți cablul USB în bază.



Apoi așezați dispozitivul pe ventuză magnetică cu partea frontală în sus.










Țințiți lupa în mijloc, apoi rotiți ușor capacul superior în sens invers acelor de ceasornic cu cele trei găuri poziționate corect, astfel carcasa se va închide.

► Contraindicații

NU UTILIZAȚI dispozitivul dacă aveți umflături, intervenții chirurgicale, arsuri solare sau alte simptome ale pielii.
NU-L folosiți împreună cu un demachiant facial solubil în silicon sau granulat, cremă de peeling etc.
Îndepărtați obiectele rigide precum ceasurile, ochelarii, genele false și lentilele de contact înainte de utilizare.
Evitați contactul direct cu ochii

7

<p>⊘ NU lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.</p> 	<p>⊘ NU utilizați dispozitivul dacă siliconul este deteriorat.</p> 
<p>⊘ NU dezamblați singur dispozitivul.</p> 	<p>⚠ NU utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau a căzut puternic, decât dacă a fost efectuat un control de siguranță.</p> 
<p>⊘ Asigurați-vă că ștecherul și cablul sunt în stare bună pentru a preveni șocul electric.</p> 	<p>⊘ Țineți aparatul departe de obiecte corozive sau gaze.</p> 
<p>⊘ Păstrați sursa de alimentare departe de căldură.</p> 	

8

► Curățarea dispozitivului

Clătiți dispozitivul cu apă imediat după fiecare utilizare și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă pentru o perioadă lungă de timp.

► Depozitare


Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și ferit de praf.

Țineți dispozitivul departe de temperaturi ridicate.

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Țineți dispozitivul departe de orice sursă de aprindere.

► Schema circuitului

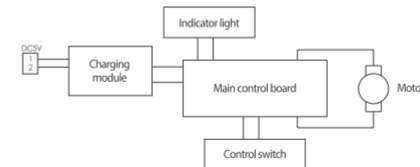


Schema de cablare este NUMAI pentru referință.

9

► FAQ

Q	A	Soluzione
Puterea vibrațiilor redusă vizibil	Baterie descărcată	Încărcați dispozitivul timp de 2 ore și încercați din nou.
Dispozitivul nu funcționează după încărcare	1. Cablul/adaptorul USB nu este conectat corect. 2. Dispozitivul nu este încărcat suficient. 3. Bateria a ajuns la sfârșitul duratei de viață (în condiții normale, durata de viață a bateriei este de 2 ani).	1. Verificați contactul dintre dispozitiv și încărcător (lumina clipește în timpul încărcării). 2. Dacă aparatul nu funcționează nici așa, contactați echipa serviciilor de post-vânzare.
Aparatul încetează să funcționeze brusc.	1. Aparatul este descărcat. 2. Este ceva în neregulă cu dispozitivul.	1. Încărcați dispozitivul și verificați-l din nou. 2. Dacă dispozitivul nu funcționează nici după încărcarea completă, vă rugăm să ne contactați pentru asistență.
Dacă dispozitivul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp (≥ 6 luni), încărcați-l mai întâi complet.		

10

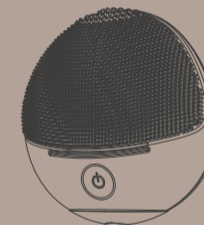

BruSha5