

► Obsah

| | |
|--------------------------------|-------|
| Obsah | 1 |
| Technická špecifikácia | 2 |
| Popis dielov | 2/3 |
| Funkcie | 3 |
| Indikácie | 4 |
| Ako používať | 5/6/7 |
| Bezpečnostné upozornenia | 7/8/9 |
| Schéma obvodu | 9 |
| FAQ | 10 |


► Technická špecifikácia

| Č. | Položka | Jednotka | Špecifikácia |
|----|------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Menovité napätie | V | 3,7 V |
| 2 | Menovitý prúd | mA | <300 mA |
| 3 | Typ batérie | / | Vstavaná lítiová batéria |
| 4 | Vodoodolnosť | / | IPX7 |
| 5 | Doba nabíjania | H | <2,5 h |
| 6 | Doba prevádzky | Min/Time | 2 minúty |

► Popis dielov


Kefka

- 1 Hlava kefy
- 2 Oblasť indikácie LED
- 3 Tlačidlo On/Off/Gear
- 4 Masážne dotykové body
- 5 Nabíjací port
- 6 Ochranný kryt
- 7 USB kábel

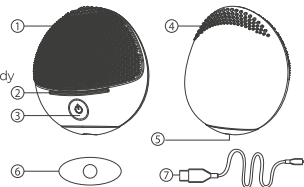

Úložný box

- 1 Slučka
- 2 Lupa
- 3 Horný kryt
- 4 Slot
- 5 Základňa
- 6 Magnetická prísavka
- 7 Úložný priestor na kábel USB

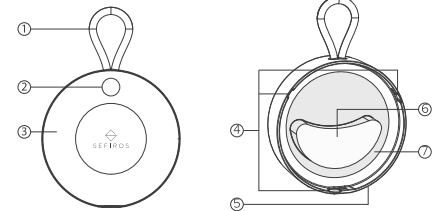

POZNÁMKA: Zariadenie má vstavanú lítiovú batériu napájanú jednosmerným prúdom. Nabíjajte iba nabíjacím káblom (súčasťou balenia).

► Funkcie

Sefiros BruSha5 Silikónová čistiaca kefka s puzdrom vám prináša osviežujúce a jemné čistenie tváre s vylepšenou a jemnou hlavou kefy. Produkt sa môže pochváliť decentným a krásnym dizajnom, ktorý vám poskytne pohodlné a rýchle čistenie tváre. K dispozícii sú tri nastavitelné intenzity, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám starostlivosti o pleť. Kefka aj USB kábel je možné uložiť do úložného boxu, ktorý sa jednoducho prenáša.

► Indikácie

| Č. | Položka | Indikácia |
|----|---------------------------|--|
| 1 | On | Stlačte tlačidlo ON na jednu sekundu, silikónová hlavica kefy potom začne vibrovať a rozsvieti sa kontrolka. Zariadenie sa po 2 minútach automaticky vypne. |
| 2 | Stredný rýchlostný stupeň | Stlačte znovu tlačidlo On/Off/Gear a prepnete sa na stredný rýchlostný stupeň. Kefka bude vibrovať rýchlejšie a kontrolka strednej rýchlosti svieti. Zariadenie sa po 2 minútach vypne. |
| 3 | Vysoký rýchlostný stupeň | Stlačte znovu tlačidlo On/Off/Speed a prepnete na vyšší rýchlostný stupeň. Hlava kefy bude vibrovať najvyššou rýchlosťou so všetkými LED kontrolkami. Zariadenie sa po 2 minútach vypne. |
| 4 | Slabá batéria | Keď je výkon nižší ako 30 %, kontrolka bude blikať, aby vám pripomenula nabíjanie. Keď je výkon nižší ako 10 %, kontrolka bude blikať po dobu 3 sekúnd a potom sa automaticky vypne. |
| 5 | Off | Stlačením tlačidla On/Off/Speed na jednu sekundu zariadenie vypnete. Zariadenie je nastavené na automatické vypnutie po dvoch minútach prevádzky. |
| 6 | Nabíjanie | Blikajúce LED kontrolky ukazujú priebeh nabíjania. |
| 7 | Plne nabité | Všetky kontrolky napájania svietia. |

► Ako používať

Režim čistenia



1. Navlhčite si tvár vodou.



2. Naneste primerané množstvo čistiaceho gélu na hlavu kefy a navlhčite ju.



3. Zapnite zariadenie a priložte hlavu kefy priamo k dlani, kým sa gél ľahko nespění.



4. Pohybujte hlavicou kefy rovnomerne po tvári a zariadenie sa po 2 minútach vypne.



5. Tvár si celkom očistite a hlavu kefy a zariadenie opláchnite. (Pozri „Čistenie“)

Masážny režim



1. Na tvár rovnomerne naneste rôzne produkty starostlivosti o pleť a zapnite zariadenie.



3. Opláchnite zariadenie a udržiavajte ho v suchu. (Pozri „Čistenie“)

Náš tip

1. Pre každý režim sú 3 nastavitelné intenzity a zariadenie si automaticky zapamätá naposledy použitú intenzitu. Zariadenie reštartuje meranie času, ak zmeníte inú intenzitu. Po 2 minútach práce sa automaticky vypne.

2. Označenie na úložnom boxe:



2. Tvár masírujte rovnomerne zdola nahor pomocou dotykových bodov na zadnej strane, potom sa zariadenie po 2 minútach automaticky vypne.



► Kontraindikácie

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak máte opuch, ste po operácii, spálení slnkom alebo máte iné kožné príznaky.
NEPOUŽÍVAJTE ho spoločne s čistiacim prostriedkom na tvár, ktorý je rozpustný v silikóne alebo zrnitý, peelingovým krémom atď.
Pred použitím si zložte pevné veci, ako sú hodinky, okuliare, umelé riasy a kontaktné šošovky.
Vyhnite sa priamemu kontaktu s okom.

| | |
|---|---|
| <p>⊘ NENECHÁVAJTE zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke.</p> | <p>⊘ NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je silikón poškodený.</p> |
| <p>⚠ NEDEMONTUJTE zariadenie sami.</p> | <p>⚠ NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je poškodené alebo ak silno spadne na zem, pokiaľ nie je podrobené bezpečnostnej kontrole.</p> |
| <p>⊘ Uistite sa, že zástrčka a kábel sú v dobrom stave pre prípad úrazu elektrickým prúdom.</p> | <p>⊘ Udržujte zariadenie mimo dosahu korozívnych predmetov alebo plynov.</p> |
| <p>⊘ Udržujte napájací zdroj mimo dosahu tepla.</p> | |

► Čistenie

Ihneď po každom použití zariadenie opláchnite vodou a uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste.
Nikdy neponárajte prístroj na dlhšiu dobu do vody.

► Skladovanie

Uchovávajte zariadenie na suchom a bezprašnom mieste.
Udržujte zariadenie mimo dosahu vysokých teplôt.
Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
Udržujte zariadenie mimo dosahu akéhokoľvek zdroja tepla.

► Schéma obvodu


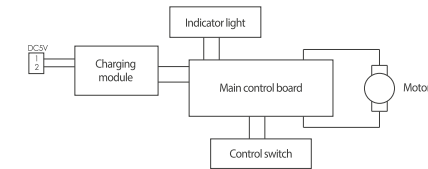


Schéma zapojenia je LEN pre informáciu.

► FAQ

| Q | A | Riešenie |
|---|--|---|
| Vibrácie viditeľne zoslabnú | Slabá batéria | Nabíjajte zariadenie po dobu 2 hodín a skúste to znova. |
| Po nabití zariadenie nefunguje | 1. Kábel/adaptér USB nie je správne pripojený. 2. Zariadenie nie je dostatočne nabité. 3. Batéria dosiahla koniec svojej životnosti (za normálnych podmienok je životnosť batérie 2 roky). | 1. Skontrolujte kontakt medzi zariadením a nabíjačkou (kontrolka počas nabíjania bliká). 2. Ak to stále nefunguje, kontaktujte tím popredajných služieb. |
| Zariadenie náhle prestane fungovať | 1. Zariadenie je vybité. 2. So zariadením je niečo v neporiadku. | 1. Nabite zariadenie a znovu ho skontrolujte. 2. Ak zariadenie po úplnom nabití stále nefunguje, kontaktujte nás so žiadosťou o pomoc. |
| Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo (≥ 6 mesiacov), najskôr zariadenie úplne nabite. | | |

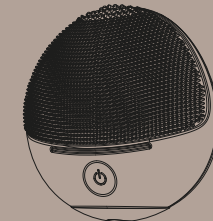

BruSha5

SILIKÓNOVÁ KEFKA NA TVÁR DEEPCLEAN