

FOREVER

---

ICON

MANUAL

Smartwatch AW-100

(full version)



Děkujeme za nákup výrobku značky Forever. Před použitím se seznamte s tímto návodem k používání a uschovejte jej pro další použití. Nerozebírejte zařízení – veškeré opravy je oprávněn provádět pouze servisní technik. Používejte pouze originální díly a vybavení dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek Forever splní Vaše očekávání.

CZ

## Popis

1. Hlavní tlačítko
2. Dotyková obrazovka

## Specifikace

Stupeň krytí: IP68

Kapacita baterie: 310 mAh

Bluetooth: 5.0

Čas nabíjení: přibližně 2 hodiny

Provozní teplota: -10°C to 50°C

### **BEZPEČNOST:**

- ***Vyvarujte se nárazům zařízení do tvrdých předmětů, mohlo by to zařízení poškodit***
- ***Vyvarujte se kontaktu zařízení s rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi***
- ***Chraňte zařízení před silnými magnetickými poli***
- ***Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud její teplota přesáhne 35 °C***
- ***Neopravujte zařízení sami***
- ***Nevhazujte zařízení do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu***

## První spuštění

Při prvním použití zařízení vyjměte z obalu a nabijte pomocí dodané nabíjecí stanice. Správné připojení bude indikováno vibracemi a zobrazením ikony, která ukazuje stav nabíjení baterie. Datum a čas zařízení bude automaticky synchronizováno a nastaveno po navázání spojení s vyhrazenou aplikací přes Bluetooth. Jazyk zařízení se automaticky přizpůsobí jazyku nastavenému v telefonu.

Chcete-li spustit chytré hodinky, stiskněte a přidržte libovolné tlačítko po dobu 5 sekund. Spuštění bude indikováno vibracemi.


## Nabíjení

Umístěte chytré hodinky na nabíjecí stanici tak, aby se propojily nabíjecí konektory, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení.

Po dokončení nabíjecího procesu odpojte chytré hodinky od zdroje napájení.

## Zapnutí/vypnutí chytrých hodinek

**Zapnutí:** Stiskněte a přidržte libovolné tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se chytré hodinky nezapnou, což bude indikováno vibracemi.

**Vypnutí:** Na dotykové obrazovce stáhněte od horní hrany směrem dolů nabídku, vyberte symbol , a potvrďte vypnutí chytrých hodinek.

## Instalace aplikace Forever GoFit

Vyhledejte aplikaci "Forever GoFit" v obchodě Google Play nebo App Store a nainstalujte ji. Pro instalaci můžete naskenovat QR kód na balení.

### NOTE:

**POZNÁMKA: Operační systém telefonu musí mít pro spuštění aplikace a podporu chytrých hodinek následující minimální specifikace**

- Android 5.1 nebo vyšší
- iOS 10.0 nebo vyšší



## Připojení chytrých hodinek k telefonu

1. Aktivujte si Bluetooth v telefonu.

**Poznámka: Aby bylo možné používat všechny funkce aplikace a chytrých hodinek, během prvního spuštění povolte aplikaci přístup ke všem požadovaným funkcím a poté povolte přístup k upozorněním v nastavení telefonu.**

2. Spusťte aplikaci "Forever GoFit" v telefonu. Začněte používat aplikaci jako „Host“ kliknutím na pravou horní část obrazovky nebo zvolte „Registrace“ a postupujte dle následujících kroků:

- zadejte emailovou adresu
- stiskněte tlačítko ověření

- identifikační kód bude zasláný na zadaný email. Zadejte ho do určeného pole
  - zadejte a zapamatujte si heslo
3. Po přihlášení do aplikace uvidíte hlavní menu, kde byste měli zvolit  nebo hlavní menu  v levém horním rohu

CZ

4. Zvolte model chytrých hodinek, které chcete s telefon spárovat:



5. Stisknutím tlačítka ANO potvrdíte spárování. Pokud byl zvolen špatný model, stiskněte NE a zvolte ten správný.
6. Zvolte "JW-100" model ze seznamu a potvrďte připojením

stisknutím tlačítka ANO. Spojení bude navázáno během několik vteřin a data budou automaticky synchronizována. Pokud se nespustí automatická synchronizace, stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky pro manuální synchronizaci.

## Popis aplikace

### Informace o uživateli

Po správném přihlášení a provedení synchronizace stiskněte tlačítko nabídky v levém horním rohu a poté kliknutím na uživatelské jméno zadejte informace o uživateli. Zde zkontrolujte, zda jsou všechna data správná. Poskytnutí skutečných údajů je nezbytné pro správnou funkci algoritmu, který vypočítává vaše kroky, kalorie a ujetou vzdálenost s nejvyšší možnou přesností.


CZ



### 1. Hlavní menu

Rozšiřuje panel uživatele, který umožňuje provádět nastavení popsaná v pododdíle 1.1

## 1.1 Nastavení

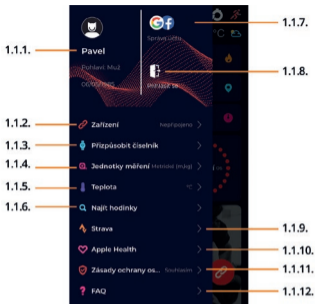

### 1.1.1. Informace o uživateli

Kliknutím na toto tlačítko změníte informace, např.: profilová fotka, uživatelské jméno, pohlaví, datum narození, výška, hmotnost nebo heslo

### 1.1.2. Zařízení

Přístup k dalším informacím, nastavením a funkcím chytrých hodinek, jako jsou: informace týkající se data poslední synchronizace, aktuální verze softwaru, MAC čísla zařízení, vzdálené kamery, budíku, oznámení o nedostatku cvičení, připomenutí hydratace, ruky, na které se nosí hodinky, automatické podsvícení obrazovky pohybem zápěstí, denním sledování srdeční frekvence, oznámení z aplikace, obnovení nastavení, odpojení chytrých hodinek od aplikace

### 1.1.3. Zvolte ciferník vašich chytrých hodinek

#### 1.1.4. Jednotky měření

Zvolte měrné jednotky

#### 1.1.5. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité k zobrazení aktuálního počasí na hlavní obrazovce

#### 1.1.6 Najít hodinky

Stisknutím hodinky rozvibrujete, čímž se dozvíte jejich aktuální polohu

#### 1.1.7. Propojení s Facebookem a Google účtem

Chcete-li povolit sdílení dat z aplikace, propojte aplikaci s účtem Google nebo Facebook

#### 1.1.8. Odhlásit se

Stiskněte pro odhlášení používaného účtu

#### 1.1.9. Strava

Umožňuje se připojit k účtu v aplikaci Strava a odesílat informace z chytrých hodinek do aplikace Strava

#### 1.1.10. Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a přijměte je, aby byla vaše data chráněna

#### 1.1.11 Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte, zda chytré hodinky mají nejnovější verzi firmwaru. Pokud ne, aktualizujte své chytré hodinky tak, aby plně využívaly všechny dostupné funkce.

#### 1.1.12. FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

#### 1.1.13. O aplikaci

Zobrazí aktuální verzi aplikace.



## 2. Počet kroků

Zobrazuje počet kroků ujitých v daný den a stupeň dokončení předpokládaného cíle. Kliknutím přejdete na podrobnější údaje nebo zobrazíte historii.

## 3. Týdenní cvičení

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeních, rozdělených do jednotlivých týdnů.

## 4. Měření srdečního tepu

Výpis denního měření srdeční frekvence a dynamického srdečního rytmu. Sekce denní srdeční tep je zodpovědná za pravidelné měření srdečního tepu během celého dne. Chytré hodinky provádí automatické měření poté, co uživatel aktivuje funkci v nastavení zařízení.

## 5. Sledování spánku

Chcete-li provést měření nebo analýzu spánku, mějte chytré hodinky nasazené po celou noc. Zařízení připraví harmonogram spánku na základě pohybů uživatele během spánku.

## 6. GPS sportovní režim

Měření vybrané sportovní disciplíny, včetně záznamu trasy pomocí vestavěného modulu GPS smartphonu. Klepnutím na ikonu přejděte na mapu, vyberte sport a poté stisknutím tlačítka start zahajte měření.

## 7. Počasí

Aktuální počasí v daném místě

## 8. Kalorie, vzdálenost, doba cvičení

Data shromážděná z konkrétních měření z daného dne. Po kliknutí na požadované měření přejdete do historie.

## 9. Aktivita

Zobrazuje aktivitu během daného dne, rozdělenou na hodiny.

## Popis rozhraní chytrých hodinek

**POZNÁMKA:** Stiskněte dotykové tlačítko pro přepínání obrazovek uživatelského rozhraní. Pokud chcete zvolit danou funkci nebo potvrdit volbu, stiskněte a držte dotykové tlačítko alespoň 3 vteřiny.

## Ciferníky chytrých hodinek



Vyberte jeden ze tří dostupných ciferníků v chytrých hodinkách. Můžete také zvolit další, čtvrtý ciferník, který je dostupný v aplikaci. Posunutím dotykové obrazovky doleva nastavíte vybraný ciferník.

**Poznámka:** posunutím obrazovky směrem do prava zobrazíte následující položky:

<p>Sportovní data</p> 	<p>Zvolte, chcete-li zobrazit údaje o počtu kroků, ujeté vzdálenosti a spálených kalorií v daném dni.</p>
<p>Tepová frekvence</p> 	<p>Zvolte pro provedení měření srdečního tepu v daném okamžiku. Měření se spustí automaticky a jeho dokončení bude indikováno vibracemi.</p>
<p>Zprávy</p> 	<p>Náhled nedávno přijatých zpráv a oznámení z aplikace, ke které chytré hodinky získaly přístup prostřednictvím nastavení v aplikaci Forever GoFit</p>
<p>Spánek</p> 	<p>Čas spánku zaznamenaný během poslední noci.</p>

<p>Počasí</p> 	<p>Aktuální předpověď počasí. Data jsou stahována z aplikace Forever GoFit. Aktualizace vyžaduje aktivní připojení k aplikaci.</p>
<p>Sport</p> 	<p>Vyberte jednu z dostupných činností (Chůze, Jogging, Horolezectví, Jízdní kolo) a proveďte měření.</p>
<p>Stopky</p> 	<p>Zvolte pro aktivaci funkce stopek.</p>
<p>Najít telefon</p> 	<p>Tato funkce umožňuje aktivovat vibrace a zvuk v telefonu připojeném k chytrým hodinkám. Usnadňuje to jeho hledání.</p>
<p>Nastavení</p> 	<p>Zvolením přejdete do nastavení chytrých hodinek, kde budete moci definovat jas obrazovky a aktivovat nebo deaktivovat vibrace. V části Systémové informace najdete systémové názvy firmwaru.</p>
<p>Vypnout</p> 	<p>Zvolte pro vypnutí chytrých hodinek.</p>

**Poznámka:** stáhnutím obrazovku směrem dolů zobrazíte menu rychlých funkcí

Nastavení	Zvolením přejdete do nastavení chytrých hodinek, kde budete moci definovat jas obrazovky a aktivovat nebo deaktivovat vibrace. V části Systémové informace najdete systémové názvy firmwaru.
Režim Vždy zapnuto	Zvolte pro přepnutí chytrých hodinek do režimu Vždy zapnuto. V tomto režimu budou na obrazovce chytrých hodinek neustále viditelné čas, datum, stav baterie a stav připojení Bluetooth, aniž byste je museli aktivovat pohybem zápěstí nebo tlačítkem.
Najít telefon	Tato funkce umožňuje aktivovat vibrace a zvuk v telefonu připojeném k chytrým hodinkám. Usnadňuje to jeho hledání.
Vypnout	Zvolte pro vypnutí chytrých hodinek.
Stopky	Zvolte pro aktivaci funkce stopek.
Datum, stav, baterie	Rychlý náhled data, stavu připojení Bluetooth a úrovně nabití baterie.

TelForceOne S.A. prohlašuje, že produkt je v souladu s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 2014/53/ směrnice UE. Prohlášení o produktu si můžete stáhnout na webových stránkách: <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

[www.forever.eu](http://www.forever.eu)

