

WOTCHI

THE SMARTWATCH

D32

1. Před použitím hodinek

1. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
2. Připravte si nanoSIM kartu s podporou 4G sítě, podrobnosti vám sdělí operátor. (Před instalací SIM karty vypněte telefon.)
3. SIM karta hodinek musí mít aktivovanou mobilní data a funkci identifikace volajícího. Musí být aktivována také funkce VoLTE.
4. Nainstalujte do mobilního telefonu aplikaci, detaily vám sdělí prodejce.

2. Vložte SIM kartu

Vyjměte přihrádku na kartu, SIM kartu do ní vložte čipem nahoru, vložte přihrádku do zařízení zářezem dovnitř.

3. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Dlouze (3 sekundy) stiskněte tlačítko napájení, když se hodinky zapnou, budou vibrovat. Vypnutí: Hodinky vypnete pomocí možnosti „vypnout“ v nastavení. Nevýjímte SIM kartu, pokud je zařízení zapnuté, zabráníte tak jejímu poškození.


7. Instalace a použití aplikace

1. Android: stáhněte si z Google Play aplikaci SeTracker 2 / IOS: stáhněte si z AppStore aplikaci SeTracker 2. Nebo naskenujte QR kód:




2. Po instalaci aplikaci otevřete.

Aplikace podporuje 32 jazyků. Klikněte pro registraci, použijte svůj e-mail a vyplňte registrační formulář dle pokynů aplikace. Po registraci budete k účtu automaticky přihlášení. (Poznámka: Existuje pět oblastí: Asie a Oceánie, Hong Kong, Evropa a Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika. Podle své oblasti vyberte při registraci příslušný server, jinak se hodinky nebudou moci připojit k aplikaci, což ovlivní běžné používání).

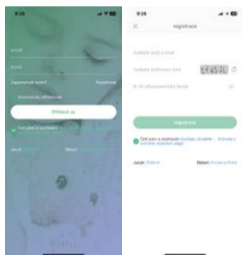


9. Poloha: Můžete zkontrolovat polohu hodinek v reálném čase. Poloha hodinek i mobilního telefonu se zobrazí na mapě. Klikněte na „Jokace“ pro zobrazení aktuální polohy. Tři režimy sledování polohy se liší různými barvami: GPS (červená ikona), LBS (modrá ikona), WiFi (Zelená ikona).

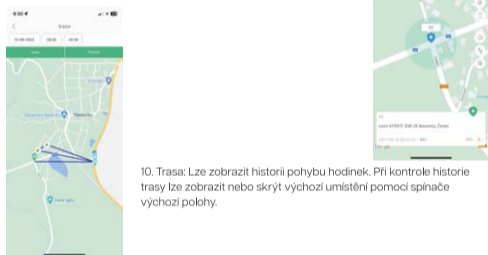


10. Trasa: Lze zobrazit historii pohybu hodinek. Při kontrole historie trasy lze zobrazit nebo skrýt výchozí umístění pomocí spínače výchozí polohy.

15. Neruší: Je-li aktivován režim Neruší, budou zakázány odchozí hovory a nelze spustit jiné funkce.

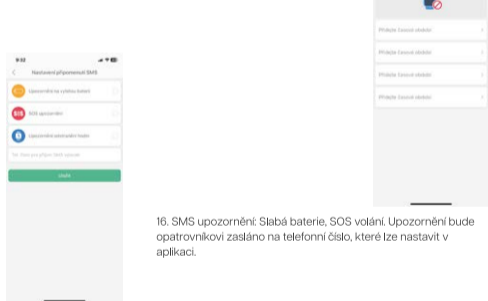

16. SMS upozornění: Slabá baterie, SOS volání. Upozornění bude oprotovníkovi zastáno na telefonní číslo, které lze nastavit v aplikaci.

21. Zdraví: Krokoměr lze použít, když jej manuálně zapnete v aplikaci.

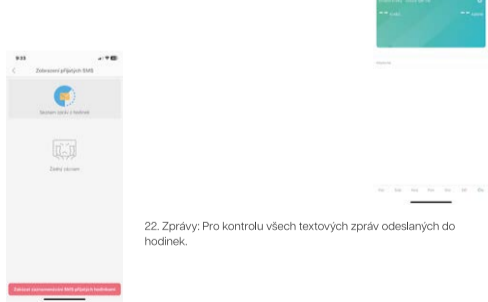

22. Zprávy: Pro kontrolu všech textových zpráv odeslaných do hodinek.

27. Osobní nastavení: Klikněte na „JÁ“, abyste mohli upravit svůj profil, přidat/smazat zařízení, změnit heslo, nebo se odhlásit.



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a řádně ji uschovejte. Barva se může lišit dle zvoleného produktu.

Obsah balení: hodinky (včetně řemínku) D32, nabíječka D32, příručka k produktu D32

Dětské chytré hodinky 4G

D32

Popis produktu



4. Používání tlačítka napájení

SOS volání: Po instalaci SIM karty a připojení k aplikaci dlouze stiskněte tlačítko SOS, hodinky automaticky zavolají na tři nouzová čísla přednastavená v aplikaci. Hodinky na jednotlivá čísla zavolají postupně, a to dvakrát (pokud není hovor přijat).

5. Pokyny




Obrázek pouze pro informaci

3. Pro spárování hodinek se po registraci se přihlaste na domovské stránce: „Já - seznam zařízení - Přidat zařízení“ (Me - Device list - Add device), naskenujte QR kód nebo ručně zadejte 15místný registrační kód.

8. Používání hlavních funkcí:

1. Videohovor: Po spárování hodinek s aplikací lze přes hodinky nebo příslušnou aplikaci spustit videohovor. Když jsou hodinky připojeny k několika aplikacím, lze uskutečnit skupinové videohovory.
2. Zprávy: Obousměrné hlasové zprávy (až 15 sekund dlouhé) a jednosměrné textové zprávy (až 15 znaků).
3. Hlasová zpráva: Dlouhým stisknutím tlačítka hlasové zprávy (Voice) nahrajete hlasovou zprávu. Pro odeslání to aplikace tlačítko uvolníte. Hodinky obdrží upozornění na hlasovou zprávu. (Doba doručení zprávy závisí na kvalitě připojení). Klikněte na upozornění pro přehrání hlasové zprávy.
4. Textová zpráva: Textovou zprávu do hodinek lze poslat pouze z aplikace. Hodinky umí textové zprávy číst, ale nemohou je odeslat do aplikace.
5. Upozornění na sundání hodinek: Když si vaše dítě hodinky sundá, aplikace zobrazí upozornění.
6. Historie volání: Podpora historie volání pro včasnou reakci.




11. Nastavení: Nastavte parametry hodinek. (Klikněte na tlačítko nastavení a přejděte na následující stranu).




12. Jazyk: Ručně zvolte jiný jazyk (podpora 15 jazyků).

17. SOS číslo: Po instalaci SIM karty a připojení k aplikaci dlouze stiskněte tlačítko SOS, hodinky automaticky zavolají na tři nouzová čísla přednastavená v aplikaci. Hodinky na jednotlivá čísla zavolají postupně, a to dvakrát (pokud není hovor přijat). (Funkce je ve výchozím nastavení vypnuta, lze ji aktivovat v nastavení).

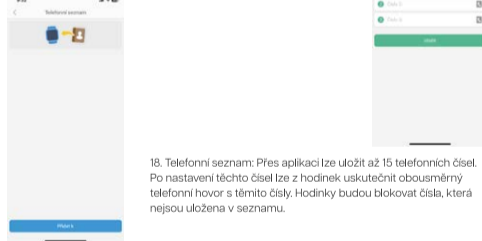

18. Telefonní seznam: Přes aplikaci lze uložit až 15 telefonních čísel. Po nastavení těchto čísel lze z hodinek uskutečnit obousměrný telefonní hovor s těmito čísly. Hodinky budou blokovat čísla, která nejsou uložena v seznamu.

23. Budík: Podle potřeby lze nastavit 3 budíky.

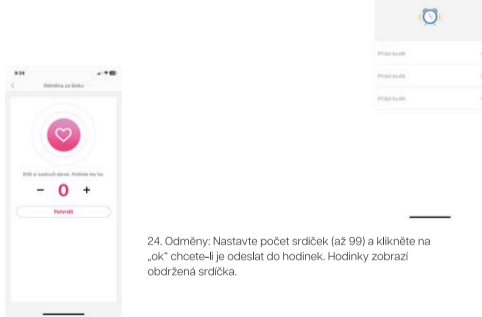


24. Odměny: Nastavte počet srdíček (až 99) a klikněte na „ok“ chcete-li je odeslat do hodinek. Hodinky zobrazí obdržená srdíčka.

Upozornění:

- A: K jednomu účtu lze připojit maximálně 50 zařízení. Zkontrolujte IMEI hodinek v informacích o zařízení. Pokud se liší od štítku IMEI na zadní straně hodinek, netež je připojit k aplikaci.
- B: Změna zařízení: Pokud je k jednomu účtu připojeno více zařízení, klikněte na ikonu zařízení pro přepínání mezi nimi.
- C: Seznam upozornění hodinek: Klikněte na informační nabídku aplikace v telefonu a otevřete informační centrum, kde lze zobrazit obsah jednotlivých upozornění.

6. Úvod do hlavního rozhraní aplikace

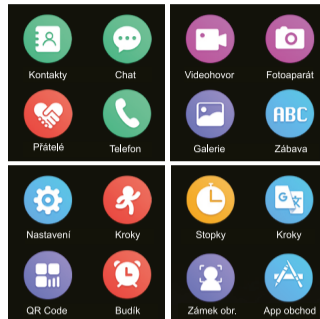


7. Fotografování na dálku: Můžete poslat příkaz k vyfocení okolí hodinek. Fotografie budou nahrány do aplikace, kde si je lze zobrazit. (Někdy se snímky zobrazí se zpožděním kvůli kvalitě připojení. Vyčkejte nebo zašlete příkaz znovu.)



8. Bezpečná oblast: Minimální dosah je 200 metrů. Když hodinky opustí vymezený prostor, aplikace zobrazí upozornění. Můžete nastavit pouze tři oblasti Geofence.

13. Sledování zvuku: Zadejte číslo oprotovníka a kliknutím na „ok“ odešlete požadavek na vzdálené sledování. Hodinky na toto číslo automaticky zavolají při přijetí pokynu. Když telefon obdrží tento hovor, oprotovník slyší zvuk okolí hodinek, ale jejich uživatel neslyší zvuk z telefonu.

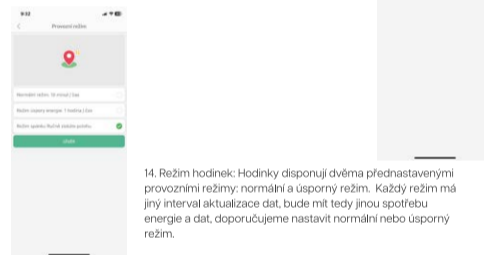

14. Režim hodinek: Hodinky disponují dvěma přednastavenými provozními režimy: normální a úsporný režim. Každý režim má jiný interval aktualizace dat, bude mít tedy jinou spotřebu energie a dat, doporučujeme nastavit normální nebo úsporný režim.

19. Vypínání na dálku: Když jsou hodinky zapnuté a připojené k aplikaci, lze je z aplikace na dálku vypnout.



20. Vzdálený restart: Když jsou hodinky zapnuté a připojené k aplikaci, lze je z aplikace na dálku restartovat.

25. Fotografování na dálku: Zvolte v aplikaci funkci vzdáleného fotoaparátu, chcete-li pořídit snímky z hodinek.



26. Hledání hodinek: Jestliže hodinky hledáte, klikněte na „vyhledávání hodinek“ v aplikaci. Hodinky zazvoní, stisknutím tlačítka na hodinkách vyzvánění zastavíte.

WOTCHI

THE SMARTWATCH

