



CHRONO BIKE
SPECIAL EDITION



FESTINA CHRONO BIKE CONNECTED

Festina prezintă noua colecție Chrono Bike Connected. Această colecție combină inovația și eleganța clasică a colecției Chrono Bike.

Bucurați-vă de avantajele conectării smartphone-ului dvs. și a acestor ceasuri excepționale. Descărcați aplicația pentru smartphone-ul dvs., porniți Bluetooth și locația și accesați prima configurare a noului dvs. ceas Festina Chrono Bike Connected..



Setările ceasului Festina Chrono Bike Connected

Ceasul Festina Connected necesită pentru funcționalitate o conexiune la aplicația cu același nume pe telefon. După instalarea aplicației, ora și alte funcții conectate vor fi configurate direct din această aplicație. Ceasul se conectează la telefon prin Bluetooth, deci începeți activând Bluetooth pe telefon. Aplicația Festina Connected ar trebui să ruleze pe telefonul dvs. tot în fundal. Nu forțați aplicația să se oprească pentru a preveni problemele de comunicare între telefon și ceas.

În continuare în imagine de fundal

Cu Festina Connected sunteți echipat cu tehnologie modernă în stilul produselor tradiționale de ceasornicărie. Pe lângă faptul că veți avea întotdeauna ora setată exact, ceasul vă poate arăta și informații despre cât de mult vă mișcați, ce oră este într-un alt fus orar sau temperatura exterioară în locația în care vă aflați în prezent și multe alte funcții. (vezi alt conținut). Despre toate acestea, ceasul dvs. va informa poziția limbilor și tipul de vibrație. Deci, să trecem la setările personalizate ale ceasului.

Procedura de setare a ceasului

- Instalați aplicația Festina Connected pe telefon
- Porniți Bluetooth și locația
- Porniți aplicația Festina Connected și urmați instrucțiunile aplicației, care vă vor ajuta pas cu pas să completați toate setările noului dvs. telefon Festina Connected
- Puteți găsi instrucțiunile video pe microsite-ul Festina Connected: www.festina.cz/connected

Acest ghid conține informații detaliate despre configurarea ceasului în aplicația Festina Connected, pe care le veți vedea în aplicația însăși în următoarele capitole:

- *Funcții gestionate de coroană*
- *Funcții gestionate de butoane*
- *Notificări filtrate*
- *Activități*
- *Sfaturi și trucuri*
- *Calibrare*
- *Telefon pierdut*
- *Treceți la un telefon nou*
- *Înlocuirea bateriei*



Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

*ČÍFERNÍK HODINEK / FAȚA CEASULUI
KORUNKA / COROANĂ
VEDLEJŠÍ ČÍSELNÍK / CADRAN SUPLIMENTAR*

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané



Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

ČÍFERNÍK HODINEK / FAŤA CEASULUI

Daily Hundred

Fii motivat să te miști mai mult. Studiile arată că un stil de viață mai puțin sedentar poate beneficia foarte mult de sănătate. Chiar pe cadran puteți vedea numărul de pași făcuți în timpul zilei.

AKTIVAŢI AKTIVITATEA

Urmăriți și setați un obiectiv zilnic Step goal în activitate.

0% Obiective Step goal

Prezentare generală

Coroană

Apăsați butonul

Vizualizați îndeplinirea țintei

Step goal

Cadran suplimentar

Pornit

Vizualizați îndeplinirea obiectivului

Step goal

Date

Afișează ziua curentă a lunii pe fața ceasului.

Astăzi este: 22.06.2021

Prezentare generală

Coroană

Apăsați butonul

Afișați data

Cadran suplimentar

Pornit

Afișați data

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané



CIFERNÍK HODINEK

100 Daily Hundred

Získejte motivaci k tomu, více se pohybovat. Ze studií vyplývá, že méně sedavý životní styl může velice prospívat zdraví. Přímo na ciferníku hodinek můžete sledovat, jak moc se přes den hýbete.

ZAPNOUT AKTIVITU

Sledujte a stanovte si denní cíl Step goal v aktivitě.

0 % CÍLE STEP GOAL



PŘEHLED

Korunka

STISKNOUT

Zobrazit plnění cíle Step goal

Vedlejší číselník

STÁLE ZAPNUTO

Zobrazit plnění cíle Step goal



CIFERNÍK HODINEK

31 Date

Zobrazí aktuální den v měsíci na ciferníku hodinek.

DNES JE 22. 6. 2021



PŘEHLED

Korunka

STISKNOUT

Zobrazit datum

Vedlejší číselník

STÁLE ZAPNUTO

Zobrazit datum

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

ČÍFERNÍK HODINEK / FAȚA CEASULUI

Second time

Afișează ora curentă într-un alt fus orar.

FUS ORAR

New York GMT-05:00

FUSUL ORAR DE ACASĂ

London GMT

Când călătoriți, funcția Second time este setat automat către fusul orar de acasă.

ORA LA LONDRA ESTE 14:03

Prezentare generală

Coroană

Apăsați butonul

A afișa SECOND TIME

Cadran suplimentar

Pornit

A afișa SECOND TIME

Stopwatch

Utilizați ceasul Festina ca cronometru.

Ultima oră înregistrată.

00:00,00

Cronometru în funcțiune

Prezentare generală

Coroană

Apăsați butonul

Treceți la Stopwatch

Butonul de sus al ceasului

Apăsați butonul

Start

Apăsați butonul

Stop

Butonul de jos al ceasului

Apăsați butonul

Resetați la configurare

Apăsați butonul

Resetare

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané



CIFERNÍK HODINEK



Second time

Zobrazí aktuální čas v jiném časovém pásmu.

ČASOVÉ PÁSMO

New York

GMT-05:00 >

DOMOVSKÉ ČASOVÉ PÁSMO

London

GMT >

Když cestujete, funkce Second time se automaticky nastaví na vaše domovské časové pásmo.

ČAS V MÍSTĚ LONDON JE 14:03



PŘEHLED

Korunka

STISKNOUT

Zobrazit second time

Vedlejší číselník

STÁLE ZAPNUTO

Zobrazit second time



CIFERNÍK HODINEK



Stopwatch

Použijte hodinky Festina jako stopky.

POSLEDNÍ ZAZNAMENANÝ ČAS

00:00,00

STOPWATCH V PROVOZU



PŘEHLED

Korunka

STISKNOUT

Přepnout na
Stopwatch

Horní tlačítko

STISKNOUT

Spustit

STISKNOUT

Stop

Spodní tlačítko

STISKNOUT

Vynulovat při
zastavení

STISKNOUT

Kolo při počítání

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

ČÍFERNÍK HODINEK / FAȚA CEASULUI

Temperature

Afišați temperatura exterioară la poziția dvs. curentă.

ZOOM

Scară de minute

Scară 0-100

Temperatura curentă

20.0Celsia

Prezentare generală

Coroană

Apăsați butonul ceasului 2x

Afișarea temperaturii actuale

Timer

Mod rapid și ușor de a porni cronometrul.

Puteți utiliza această funcție pentru aproape orice-când faceți exerciții fizice, meditați, atunci când gătiți sau ca instrument pentru creșterea productivității.

Setare Timer

09:57

Prezentare generală

Coroană

Apăsați butonul ceasului

Treceți la Timer

Țineți apăsat butonul ceasului pentru a ajunge la ora dorită

Apăsați butonul ceasului 2x

Resetează

Butonul de sus al ceasului

Apăsați butonul pentru a crește ora cu 1 minut

Apăsați butonul pentru a crește ora cu 10 minute

Butonul de jos al ceasului

Apăsați butonul pentru a micșora ora cu 1 minut

Apăsați butonul pentru a micșora ora cu 10 minute

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

✕ CIFERNÍK HODINEK °C/°F

Temperature

Zobrazit venkovní teplotu ve vaší aktuální poloze.

MĚŘÍTKO

Minutová stupnice ✓

Stupnice 0-100

TEPLOTA JE NYNÍ 20.0CELSIA



PŘEHLED

Korunka
STISKNĚTE 2× Zobrazit aktuální teplotu




✕ CIFERNÍK HODINEK

Timer

Rychlý a snadný způsob, jak spustit timer. Tuto funkci můžete používat prakticky při čemkoliv – při cvičení, meditaci, vaření nebo jako nástroj ke zvýšení produktivity.

NASTAVOVÁNÍ TIMER



09:57

PŘEHLED

Korunka


STISKNOUT	Přepnout na Timer
PODRŽTE	Zvýšit čas
UVOLNIT	Spustit
STISKNĚTE 2×	Resetovat

Horní tlačítko

STISKNOUT	Zvýšit čas o 1 minutu
STISKNĚTE 2×	Zvýšit čas o 10 minut

Spodní tlačítko


STISKNOUT	Snížit čas o 1 minutu
STISKNĚTE 2×	Snížit čas o 10 minut



Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

Tlačítka / BUTON

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

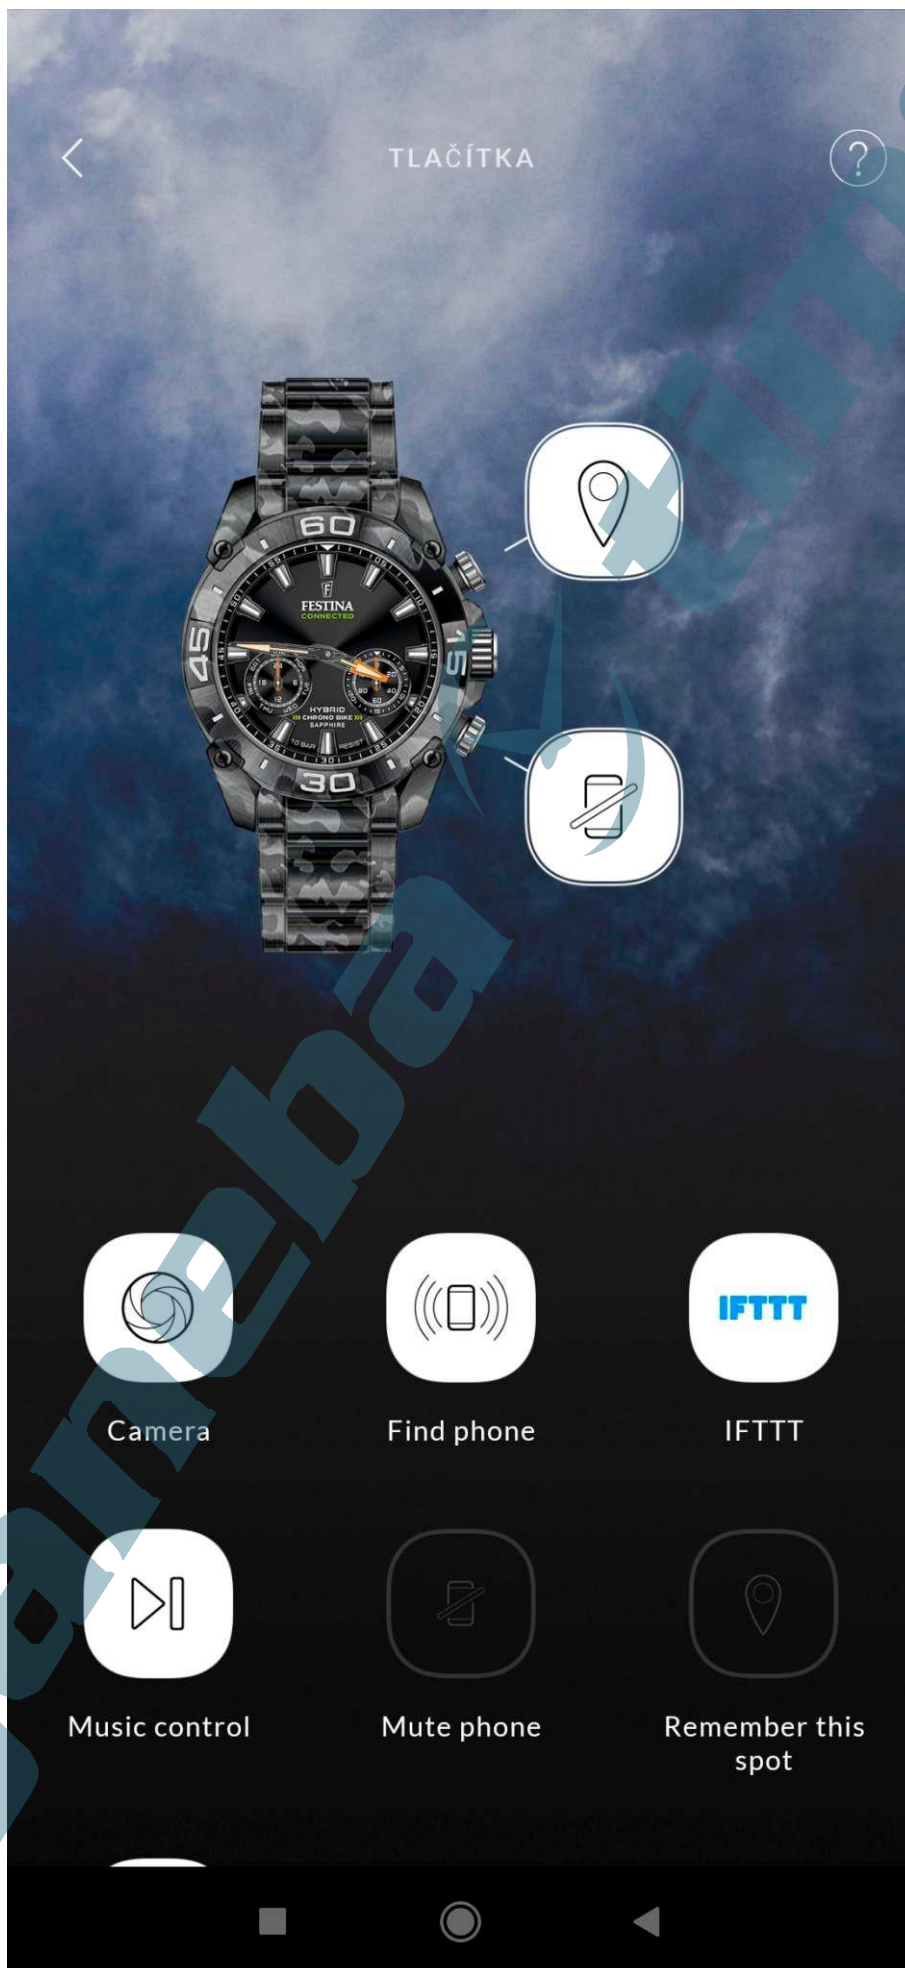

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

BUTON

Camera

Funcția Camera vă permite să faceți fotografii de la distanță prin apăsarea unui buton.

Utilizarea Camerei

Prezentare generală

Butonul de sus al ceasului

Apăsați butonul ceasului

Deschide Camera

Apăsați butonul ceasului

Faceți o fotografie

Apăsați butonul ceasului 2x

Schimbă Camera

Țineți apăsat butonul ceasului

Închide Camera

Find phone

Când apăsați butonul, telefonul dvs. redă un sunet. Necesită ca telefonul să se afle în raza de acțiune.

În funcție de situație, intervalul poate varia semnificativ.

Funcția Find phone poate fi activată și prin apăsarea și menținerea coroanei timp de trei secunde-chiar dacă funcția Find phone nu este setată pe buton.

Sunet

Rise and shine

Găsiți Telefonul

Butonul de jos al ceasului

Apăsați butonul ceasului

Pornește sunetul

Apăsați butonul ceasului

Oprește sunetul

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané




TLAČÍTKA

Camera

Funkce Camera vám umožní pořízovat vzdáleně fotografie stisknutím tlačítka.

POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

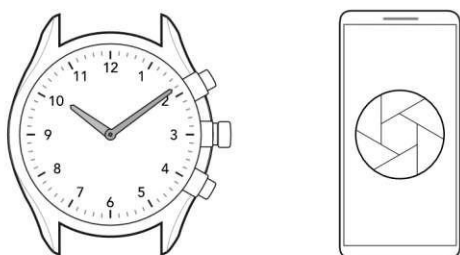

PŘEHLED

Horní tlačítko

STISKNOUT	Otevřít fotoaparát
STISKNOUT	Pořídit fotografii
STISKNĚTE 2x	Přepnout fotoaparát
PODRŽTE	Ukončit fotoaparát



TLAČÍTKA

Find phone

Po stisknutí tlačítka váš telefon přehraje zvuk. Vyžaduje, aby telefon byl v dosahu. V závislosti na situaci se dosah může výrazně lišit.


Funkce Find phone může být také aktivována stisknutím a podržením korunky po dobu tří sekund – dokonce i když funkce Find phone není nastavena na tlačítku.

ZVUK

Rise and shine



NAJÍT TELEFON

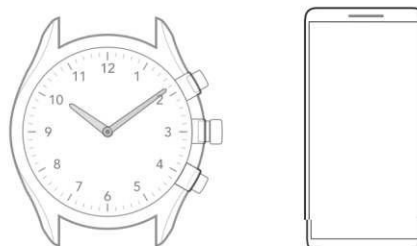

PŘEHLED

Spodní tlačítko

STISKNOUT	Přehrát zvuk
STISKNOUT	Zastavit zvuk



Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

Tlačítka / BUTONUL

IFTTT

Cu ajutorul funcției IFTTT (If This Then That – dacă aceasta, apoi aceasta) vă puteți conecta ceasul Festina la serviciile preferate.

Setare

Pe site-ul IFTTT, puteți crea rețete noi sau puteți ajusta cele existente.

Activează Locația

Poziția activată poate provoca o ușoară întârziere. Dacă utilizați IFTTT pentru autorizarea la domiciliu, puteți dezactiva această funcție.

Folosind funcția IFTTT

Prezentare generală

Butonul

Apăsați butonul ceasului

Apelarea rețetei IFTTT

Apăsați de 2 ori

Apelarea rețetei IFTTT

Apăsați de 3 ori

Apelarea rețetei IFTTT

Music control

Redați, întrerupeți, săriți o melodie pe telefon.

Opriți Redarea Muzicii

Prezentare generală

Butonul

Apăsați butonul ceasului

Redare sau pauză

Apăsați 2x

Săriți peste piesă

Apăsați 3x

Piesa anterioară

Apăsați de 2 ori și țineți apăsat

Reduce volumul

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané



TLAČÍTKA

IFTTT IFTTT

Pomocí funkce IFTTT (If This Then That – Pokud toto, pak toto) můžete propojit své hodinky Festina se svými oblíbenými službami.

NASTAVIT

Na webové stránce IFTTT můžete vytvořit nové recepty nebo doladit existující.

ZAHRNOUT POLOHU

Zahrnutí polohy může způsobit mírné zpoždění. Pokud používáte funkci IFTTT pro domácí automatizaci, můžete tuto funkci vypnout.

POUŽITÍ FUNKCE IFTTT



PŘEHLED

Tlačítko

STISKNOUT	Vyvolání receptu IFTTT
STISKNĚTE 2×	Vyvolání receptu IFTTT
STISKNĚTE 3×	Vyvolání receptu IFTTT




TLAČÍTKA

Music control

Přehrajte si skladbu na telefonu nebo ji pozastavte či přeskočte.

POZASTAVIT A PŘEHRÁT

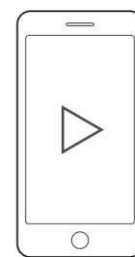

PŘEHLED

Tlačítko

STISKNOUT	Přehrát nebo pozastavit
STISKNĚTE 2×	Přeskočit stopu
STISKNĚTE 3×	Předchozí stopa
STISKNĚTE 2× A PODRŽTE	Zvýšit hlasitost
STISKNĚTE 3× A PODRŽTE	Snížit hlasitost

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

Mute phone

Va preveni, astfel încât sunetul să tulbure momente importante. O apăsare a unui buton va dezactiva sunetele din telefon.

În funcție de modelul telefonului, această funcție comută telefonul în modul " silențios " sau " nu deranjați ".

Întunecă ecranul / Anulați procedura

Prezentare generală

Butonul

Apăsați butonul ceasului

Mute phone

Apăsați butonul ceasului

Unmute phone

Remember this spot

Apăsați pentru a salva locația. Acest lucru este perfect atunci când doriți să găsiți drumul înapoi la mașină parcată, un restaurant nou sau un loc secret pe care îl veți descoperi în timpul vacanței.

Poziții salvate

Nu există poziții salvate

Salvare locație

Prezentare generală

Butonul

Apăsați butonul ceasului

Salvați locația curentă

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané




TLAČÍTKA

Mute phone

Zabrání tomu, aby zvuk narušoval důležité momenty. Jedno stisknutí tlačítka ztlumí zvuky v telefonu.

V závislosti na modelu vašeho telefonu tato funkce přepne telefon do „Tichého režimu“ nebo do režimu „Nerušit“.

ZTLUMENÍ A ZRUŠENÍ ZTLUMENÍ

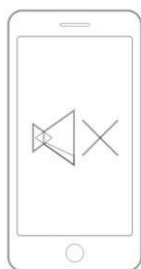

PŘEHLED

Tlačítko

STISKNOUT

Mute phone

STISKNĚTE 2×

Unmute phone



TLAČÍTKA



Remember this spot

Stisknutím tlačítka uložíte svou polohu. To se výborně hodí, když chcete najít cestu zpátky k zaparkovanému autu, nové restauraci nebo tajnému místu, které objevíte na dovolené.

ULOŽENÉ POLOHY

Žádné uložené polohy



UKLÁDÁNÍ MÍST



PŘEHLED

Tlačítko

STISKNOUT

Uložit aktuální polohu

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané

Walk me home

Cereți unui prieten să devină persoana dvs. de contact în situații de urgență. Ori de câte ori apăsați butonul, persoana dvs. de contact de urgență vă poate urmări locația.

Când apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde, este trimis un semnal de urgență.

Invitați o persoană de contact în caz de urgență.

Folosind funcția Walk Home

Prezentare generală

Butonul

Apăsați butonul ceasului

*Trimiteți solicitarea utilizând funcția „Walk Home„
(Prin vibrația ceasului Festina, veți ști că persoană de contact de urgență care vă urmărește.)*

Țineți Apăsat Timp De 3 Secunde

Trimiteți un semnal de urgență persoanei de contact de urgență

Mai jos ilustrații

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané



TLAČÍTKA




Walk me home

Požádejte přítele, ať se stane vaší kontaktní osobou pro případ nouze. Kdykoli stisknete tlačítko, vaše kontaktní osoba pro případ nouze může sledovat vaši polohu.

Když tlačítko stisknete a 3 sekundy přidržíte, odešlete nouzový signál.

POZVAT KONTAKTNÍ OSOBU PRO PŘÍPAD NOUZE

POUŽITÍ FUNKCE WALK ME HOME

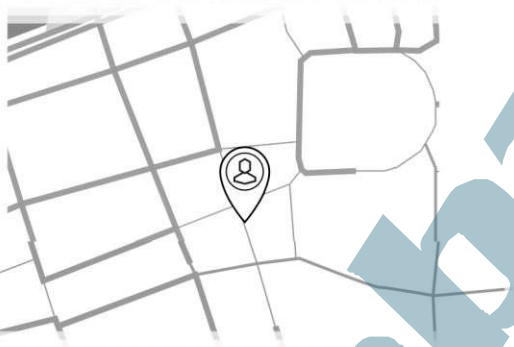

PŘEHLED

Tlačítko

STISKNOUT

Odeslat žádost pomocí funkce „Walk me home“

(Podle vibrování hodinek Festina poznáte, že vás kontaktní osoba pro případ nouze sleduje.)

PODRŽTE 3 S

Odeslat nouzový signál kontaktní osobě pro případ nouze


Filtrovaná

Ceasul Festina Connected vă permite să alegeți ce alerte vă pot deranja. Permiteți persoanelor, prin aplicații și funcții să se conecteze cu dvs. prin vibrații blânde direct la încheietura mâinii. Tipul de vibrație și direcția acelor ceasului (1, 2, 3) vă comunică ce notificări primiți acum. Deci, nu este nevoie să monitorizați pe telefon. Distragerile inutile sunt nedorite, deci nu alegeți prea multe opțiuni.


În aplicație, puteți atribui trei niveluri diferite de putere de vibrație contactelor dvs. utilizând aplicații și funcții, astfel încât să puteți controla mai bine ce se întâmplă. Se recomandă utilizarea tipului 3 pentru cele mai importante alerte, deoarece are o vibrație lungă și, prin urmare, este cel mai ușor de înregistrat.

Notificări filtrate –

Mai jos găsiți traducerea completă

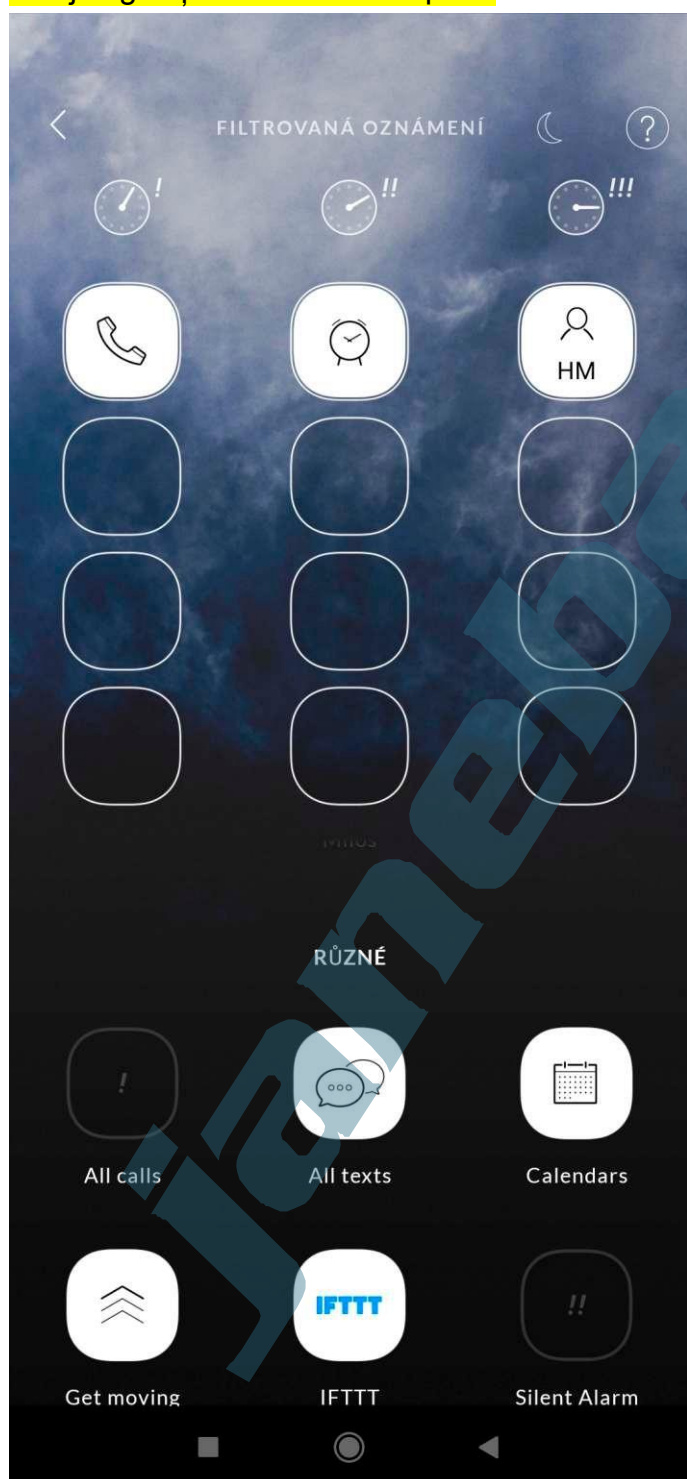

Filtrovaná oznámení

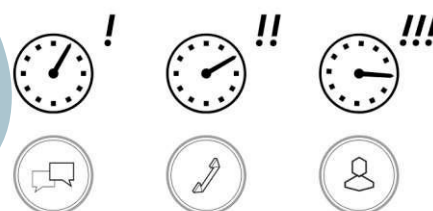

Hodinky Festina mají tři varianty vibrací. Zvolte, které osoby a které aplikace jim přiřadíte.

Myslíme si, že čas je drahocenný a vyrušování stojí peníze. Vybírejte proto pečlivě.

DALŠÍ

Otevřete klepnutím



Klepnutím na ikonu získáte přístup k dalším podrobnostem a nastavením.

PŘEDCHOZÍ ROZUMÍM

Filtrovaná

Ceasul Festina are trei tipuri de vibrații. Alegeți ce persoane și ce aplicații să le atribuiți.

Credem că timpul este deosebit de prețios și merită deranjul. Prin urmare, alegeți cu atenție.

Altele:

Deschide, prin atingere

Atingeți pictograma pentru a accesa mai multe detalii și setări.

Anterior

Înainte

Setați din care dintre aplicațiile instalate ar trebui să primiți o notificare prin vibrații. În lista de aplicații, adăugați APLICAȚII IMPORTANTE utilizați butonul + pentru a adăuga aplicațiile de la care doriți să primiți notificări. Pentru a șterge o aplicație, țineți apăsată pictograma și apoi ELIMINAȚI APLICAȚIA IMPORTANTĂ.

De asemenea, puteți dezactiva temporar aplicația, aceasta poate fi eliminată din partea de jos a aplicației.


eKonto: Veți primi notificări despre toate notificările din această aplicație.

Nu uitați să activați toate notificările din această aplicație specială în setările sistemului.

Eliminați aplicația importantă

În prezent, sunt acceptate următoarele aplicații:

- Facebook
- Gmail
- Inbox
- Instagram
- Skype
- SnapChat
- WhatsApp
- LinkedIn

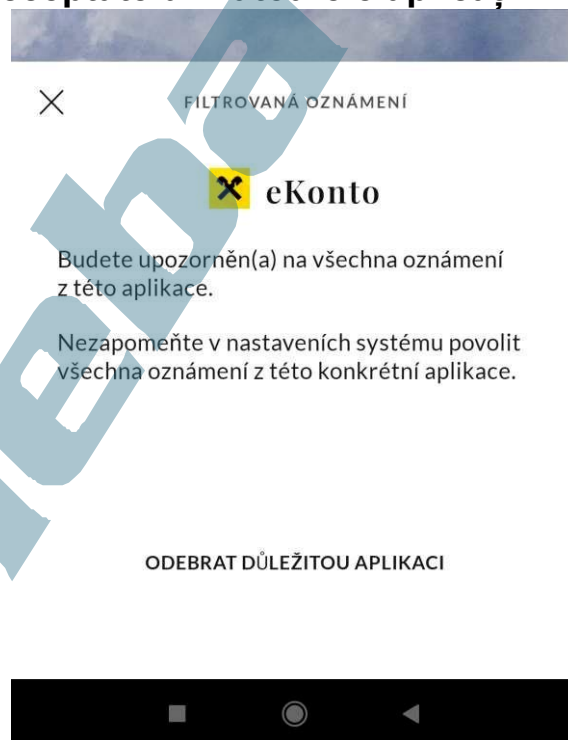


- Outlook
- Easypark
- ParkMe
- Blocket
- Tradera
- Forza Football
- Line

Aktivita

Exercițiul regulat este, de asemenea, o parte importantă a unui stil de viață sănătos. Funcția **ACTIVITATE** de pe ceasul Festina Connected vă va simplifica foarte mult motivarea. Setăți o limită zilnică (numărul de pași) și dacă vă neglijați prea mult mișcarea, veți primi un memento de la ceas.

Pe lângă afișarea instantanee a stării pe încheietura mâinii, de asemenea, puteți partaja datele dvs. prin intermediul aplicației preferate **APPLE HEALTH** sau **GOOGLE FIT**.

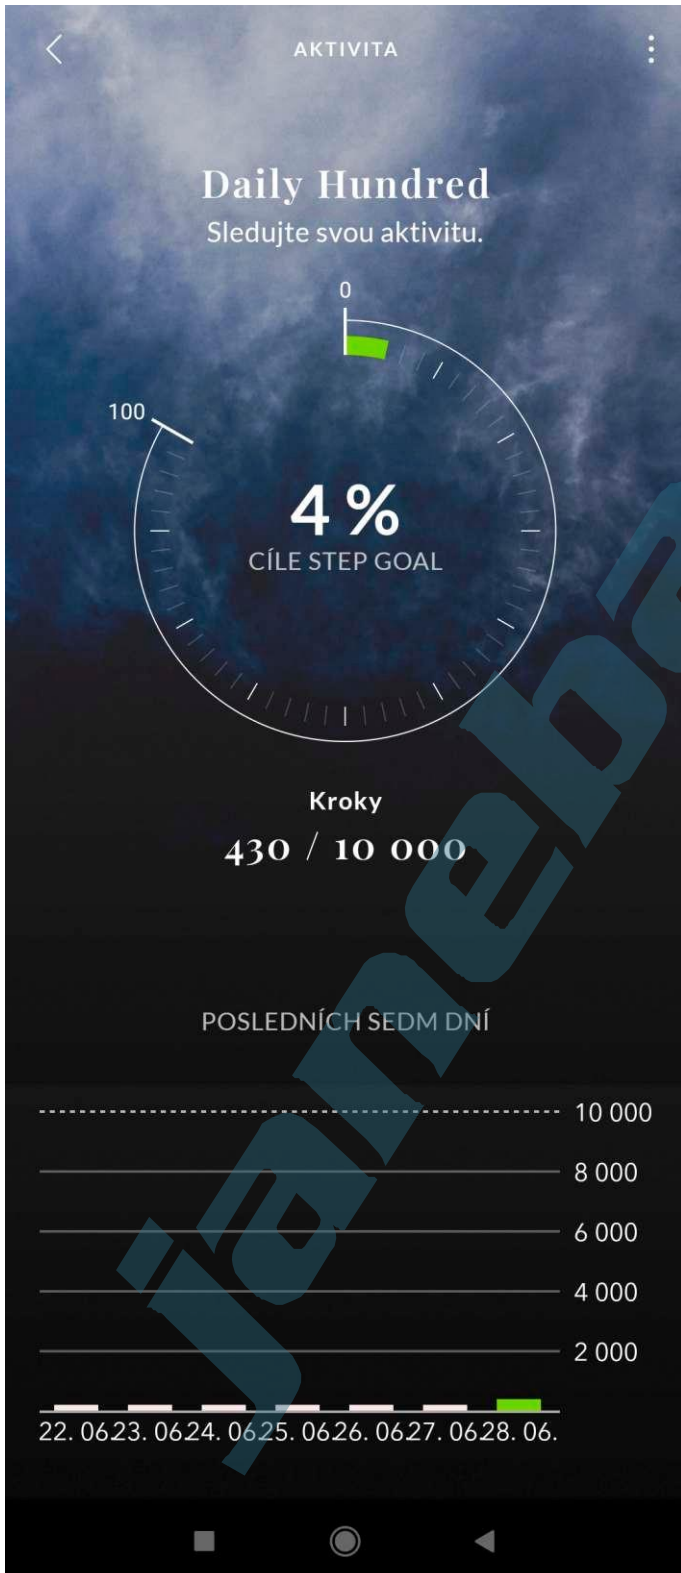

AKTIVITA

Nastavit cíl

Nastavte si Step goal. Doporučujeme stanovit si cíl mezi 7 000-10 000 kroky za celý den.

Je vhodné začít od menšího cíle a postupně ho zvyšovat.

Kroky

10 000

Tipy a

Aktivitatea

Setați

Pașii

Setați Steo goal. Vă recomandăm să stabiliți în scopul de a merge de la 7.000 la 10.000 de pași pe zi.

Este recomandabil să porniți de la un număr mai mic și să îl creșteți treptat.

Pași - 10.000

All Cals

Ceasul Festina vă anunță atunci când vă sună cineva.

Pentru a dezactiva apelul primit, opriți prin apăsarea coroanei.

All texts

Ceasul Festina vă anunță când primiți un mesaj text în aplicația implicită pentru a primi și a trimite mesaje pe telefon.

Calendars

Ceasul vă anunță ccând se apropie termenele din aplicația Calendar, care vibrează pe ceas.

Get moving

Vibrația ceasului și notificările de pe telefon vă vor anunța că aveți nevoie de mișcări.

Ceasurile Festina vă vor aminti la sfârșitul fiecărei ore a zilei active. Dar numai dacă nu te miști timp de o oră.

IFTTT

Puteți primi notificări de la applet-urile IFTTT (If This Then That – dacă aceasta, apoi aceasta), care au ceasurile Festina setat ca o anumită ofertă.

A AJUSTA

Pe site-ul IFTTT, puteți crea rețete noi sau puteți ajusta pe cele deja existente.

Silent Alarm

Zile lucrătoare

7:00

L, Ma, Mi, J, V, S, D

WEEKEND-URI

9:00

L, Ma, Mi, J, V, **S, D**

Step goal

Obțineți notificări atunci când vă atingeți obiectivul zilnic.

Obiectivul dvs. zilnic Step goal este de 10.000 de pași. Puteți să-l schimbați în activitate.

Activați activitatea.

Mai jos ilustrații

Tipy a

× FILTROVANÁ OZNÁMENÍ

All calls

Hodinky Festina vás upozorní, když vám někdo bude volat.

Příchozí hovor ztlumíte stisknutím korunky.



× FILTROVANÁ OZNÁMENÍ

All texts

Hodinky Festina vás upozorní na příjem textové zprávy ve výchozí aplikaci pro příjem a zaslání zpráv v telefonu.



× FILTROVANÁ OZNÁMENÍ

Calendars

Hodinky vás upozorní, když se bude blížit termíny schůzky. To umožní, aby všechna oznámení z aplikace kalendáře vibrovala na hodinkách.



× FILTROVANÁ OZNÁMENÍ

Get moving

Vibrace hodinek a oznámení na telefonu vás upozorní, že je čas se zvednout a dopřát si trochu pohybu. Hodinky Festina vám to budou připomínat při dovršení každé hodiny aktivního dne. Ale jen tehdy, když se celou hodinu nebudete hýbat.



× FILTROVANÁ OZNÁMENÍ

IFTTT

Můžete přijímat oznámení z appletů IFTTT (If This Then That – Pokud toto, pak toto), které mají hodinky Festina nastaveny jako určitou akci.

[NASTAVIT](#)

Na webové stránce IFTTT můžete vytvořit nové recepty nebo doladit existující.

× FILTROVANÁ OZNÁMENÍ

Silent Alarm

PRACOVNÍ DNY

7:00



VÍKENDY

9:00



Tipy a



FILTROVANÁ OZNÁMENÍ



Step goal

Nechte si oznámit, až splníte svůj denní cíl Step goal.

Váš momentální denní cíl Step goal je 10 000 kroků. Změnit jej můžete v aktivitě.

ZAPNOUT AKTIVITU



Calibrare:

În configurarea inițială, vi se va cere să efectuați calibrarea în timpul configurației de bază, puteți trece cu ușurință peste acest lucru dacă limbile de pe toate cadranele sunt în poziția corectă. Calibrați întotdeauna ceasul în timp ce îl utilizați, dacă aveți impresia că limbile nu sunt în poziția corectă (nu arată spre poziția 12).

Ceas pierdut:

Dacă vă pierdeți ceasul, puteți vizualiza ultima locație cunoscută aici în meniul **SETUP** utilizând funcția **LOST WATCH**, care afișează ultima locație cunoscută.

Trecerea la un alt telefon:

Dacă doriți să înlocuiți telefonul cu altul sau trebuie să îl reconectați la ceasul Festina Connected, deschideți aplicația Festina Connected și accesați **SETĂRI**:

- selectați elementul de ceas și selectați în următoarea selecție **A UITA DE CEAS**
- pe telefon, treceți la setările Bluetooth și, dacă dispozitivul inițial este încă conectat, eliminați Festina Connected ca dispozitiv conectat
- instalați aplicația Festina Connected pe noul dvs. telefon și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă conecta

Dacă nu mai aveți deja telefonul inițial, va trebui mai întâi să resetați ceasul, înainte de a fi posibil să îl conectați la un nou telefon, după cum urmează:

- pentru a reseta ceasul, apăsați butoanele superioară și inferioară până când limbile mici și mari încep să se rotească. Acum ceasul este în modul de conectare
- instalați aplicația Festina Connected și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă conecta la noul dvs. telefon

Înlocuirea bateriei:

Notificarea privind starea bateriei scăzute din ceasul Festina Connected este indicată utilizatorului pe două niveluri. Dacă nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20%, ceasul vibrează și pe ecranul telefonului apare un mesaj (**80% descărcat**). Dacă bateria nu este înlocuită, informează din nou utilizatorul ceasului chiar înainte de descărcarea totală (100% descărcat), iar ceasul intră într-o stare când funcționează doar afișarea orei și alte funcții nu mai pot fi utilizate.

În acest regim, ceasul durează aproximativ 2 săptămâni.


Înlocuirea bateriei pentru ceasurile Festina Connected recomandăm întotdeauna să înlocuiți la un service autorizat. Ceasul folosește o baterie CR3032, iar la înlocuirea acestuia, trebuie efectuat un test de presiune pentru a menține rezistența la apă.

După înlocuirea bateriei, conectați ceasul apăsând unul dintre butoane la aplicația de pe telefon și efectuați calibrarea limbilor.

Detalii despre activitatea dvs. anterioară, salvate în aplicație, vor fi păstrate și nu trebuie să asociați din nou ceasul cu telefonul după înlocuirea bateriei.


Aneționare:

În cazul în care bateria din ceas a fost epuizată pentru o lungă perioadă de timp, este posibil că ceasul va trebui asociat din nou cu telefonul, urmând procedura de

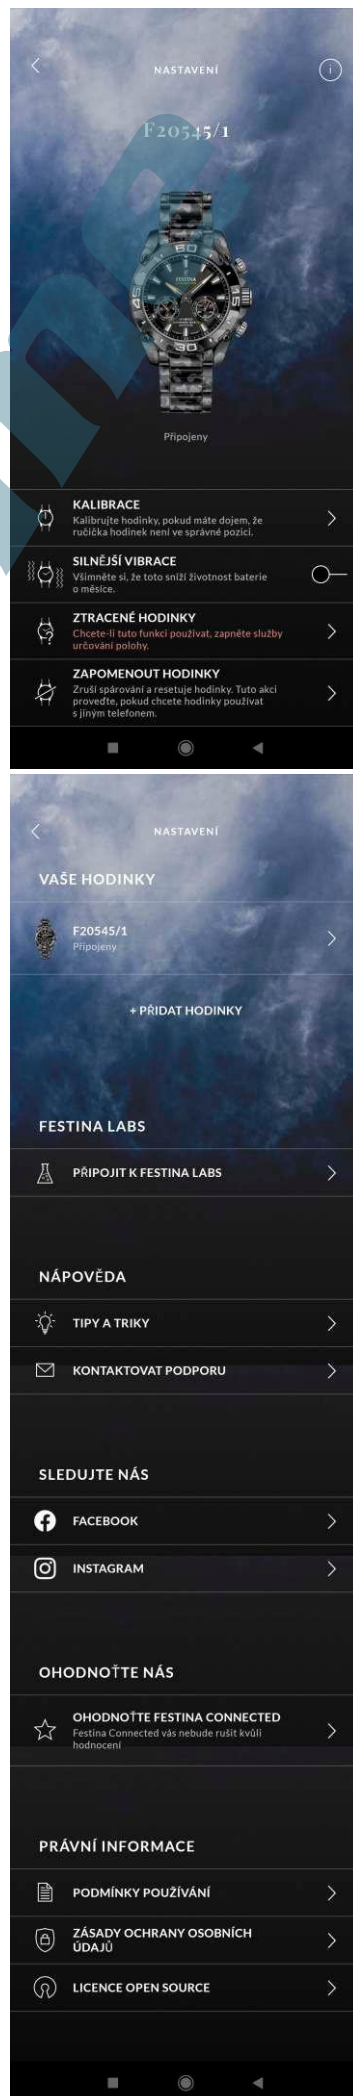

la începutul acestui manual.

RESETAREA ceasului folosiți chiar și în caz, că ceasul nu poate fi conectat la telefon pentru prima dată.

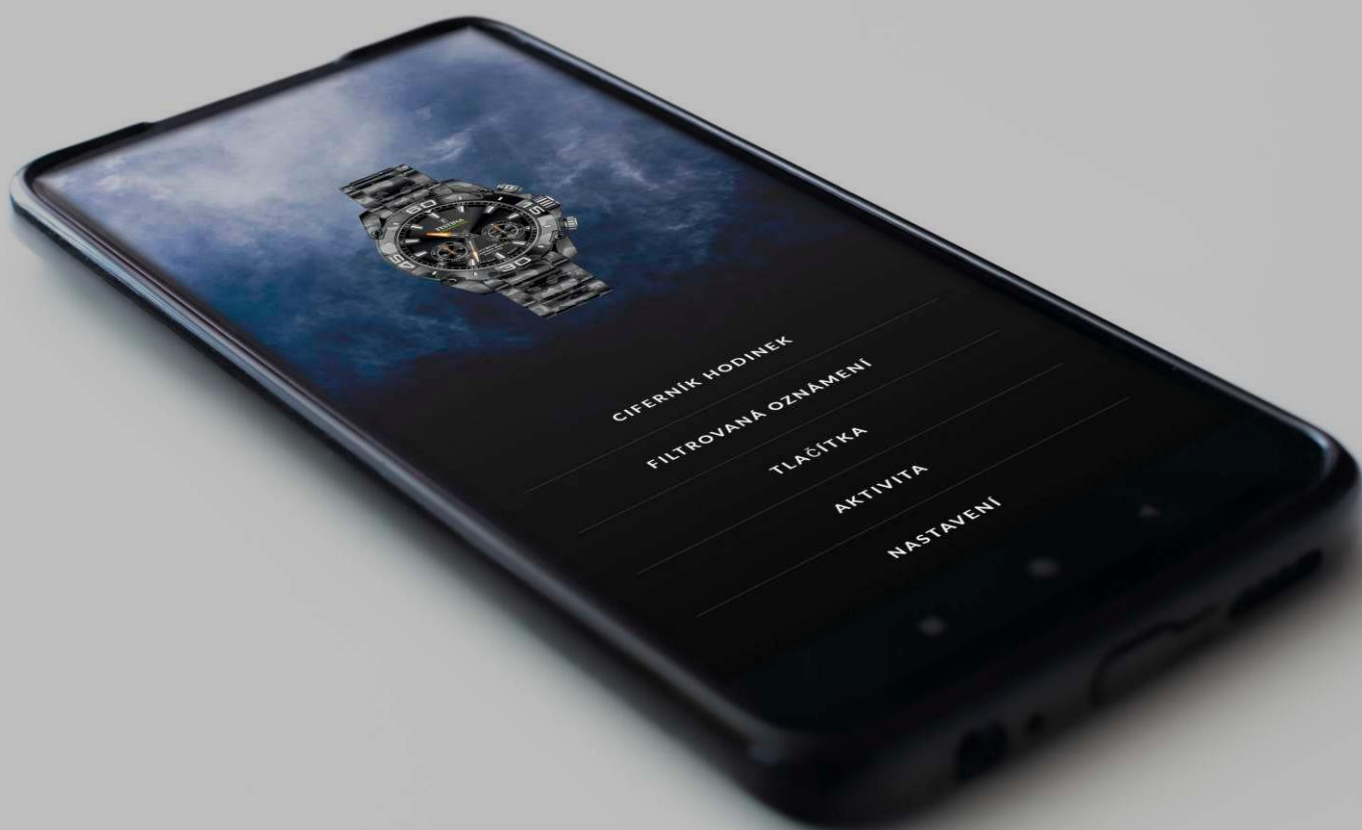

Janeba Time,
s.r.o., Hradecká
557
530 09 Pardubice
tel.: 466 615 080
info@festina.cz

www.festina.cz

