

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací SeTracker2

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 10.0 a novějším
- Android 4.4 a novějším

### Aplikace SeTracker2



Návod ke stažení aplikace SeTracker2 a propojení hodinek s telefonem viz níže.

## **Propojení aplikace a hodinek**

- 1) Hodinky vyžadují Micro SIM kartu.
- 2) Pomocí šroubováčku v balení otevřete slot pro SIM kartu.
- 3) Před vložením SIM karty čipem nahoru, musí být hodinky vypnuté.
- 4) Nabijte hodinky.

## **Instalace aplikace do mobilního telefonu**

Aplikaci SeTracker2 stáhnete z:

Android: Google Play store (Obchod Play) - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.setracker>

iOS: APP store - <https://apps.apple.com/us/app/setracker2/id1136532910>

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.

## **Přehled funkcí hodinek**

GPS sledování polohy

Kontakty

Možnost volání – hodinky umožňují uskutečňovat a přijímat hovory

Bezpečnostní zóny

Budík

SOS funkce

Upozornění na nízkou kapacitu baterie

Krokoměr

## **Jednotlivé funkce hodinek**

**Hlavní ciferník** – na hlavním ciferníku se nachází ikona síly GSM signálu, ikona připojení k internetu, ikona sledování polohy, stav baterie, datum a čas

**Dial (Vytáčení)** – z hodinek se lze dovolat až na 15 kontaktů

**Telephone book (kontakty)** – lze uložit až 15 kontaktů

**Quick learning (vzdělávací hra)** – příklady pro procvičení počtů

**Wechat (hlasové zprávy)** – z hodinek lze zaslat hlasovou zprávu do aplikace SeTracker2

**Camera (fotoaparát)** – z aplikace lze pořídit vzdáleně fotografii, hodinky také umí samostatně fotografovat

**Photo** – slouží k zobrazení nejnovější pořízené fotografie

**Make friend (spárování s jinými hodinkami)** – lze spárovat s jinými hodinkami stejného modelu, po spárování si lze zasílat hlasové zprávy

**Step (krokoměr)** – krokoměr se musí aktivovat v aplikaci, následně budou hodinky automaticky počítat dětem kroky

**Device info (info o zařízení)** – odkaz ke stažení aplikace, ID číslo, registrační číslo

## **Registrace účtu a spárování hodinek**


Hodinky mohou být spárovány pouze s jedním registrovaným účtem v aplikaci SeTracker2. Aplikaci si můžete stáhnout na víc mobilních zařízení a používat stejný účet. Na jeden účet můžete registrovat více hodinek. Po stažení aplikace se zaregistrujte a vyplňte své telefonní číslo.

Jakmile je registrace dokončena, naskenujte skrz aplikaci SeTracker2 registrační kód hodinek – Device info – Register Code.


Následně v aplikaci vyberte jazyk a časové pásmo Europe and Africa.

## Registrace hodinek v aplikaci

Na domovské obrazovce přejděte na přidání zařízení, klepnutím na + v pravém horním rohu.

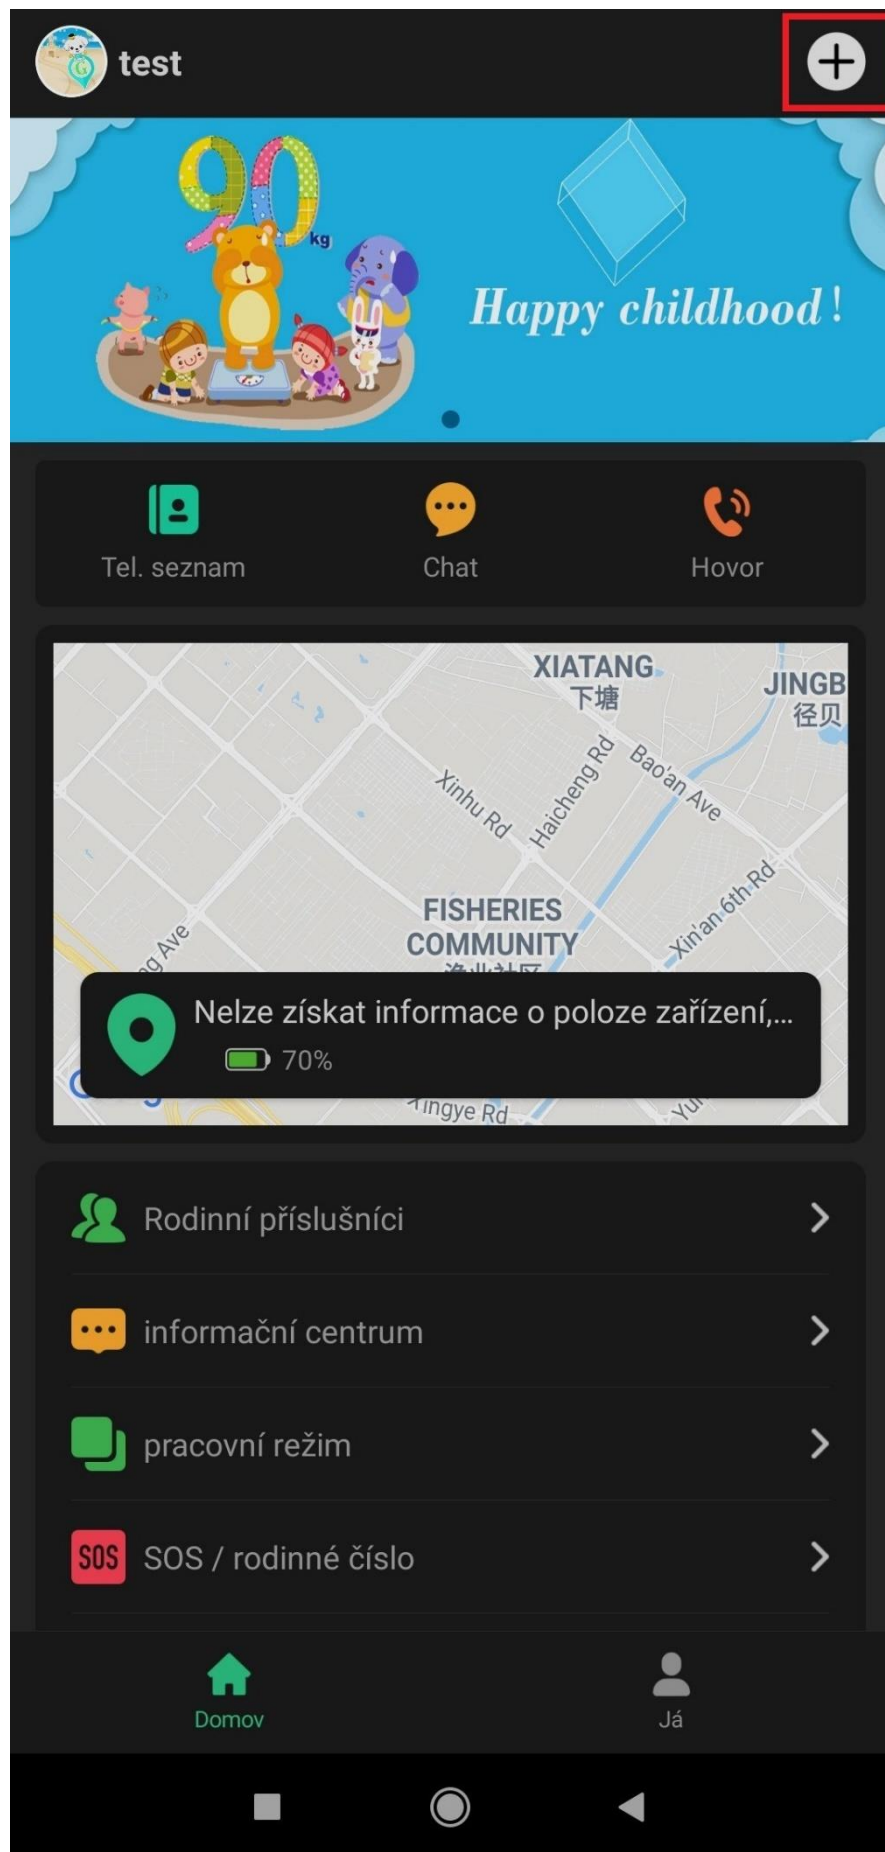


Následně naskenujte registrační kód hodinek (lze zadat i manuálně). Registrační kód se nachází v hodinkách v nastavení (Device info-Register code). Pokud se vám zobrazí chybová hláška „no network equipment“, zkuste přejít na jiné místo, kde bude signál dostupný. Jakmile hodinky registrujete, můžete přejít k nastavení funkcí hodinek.

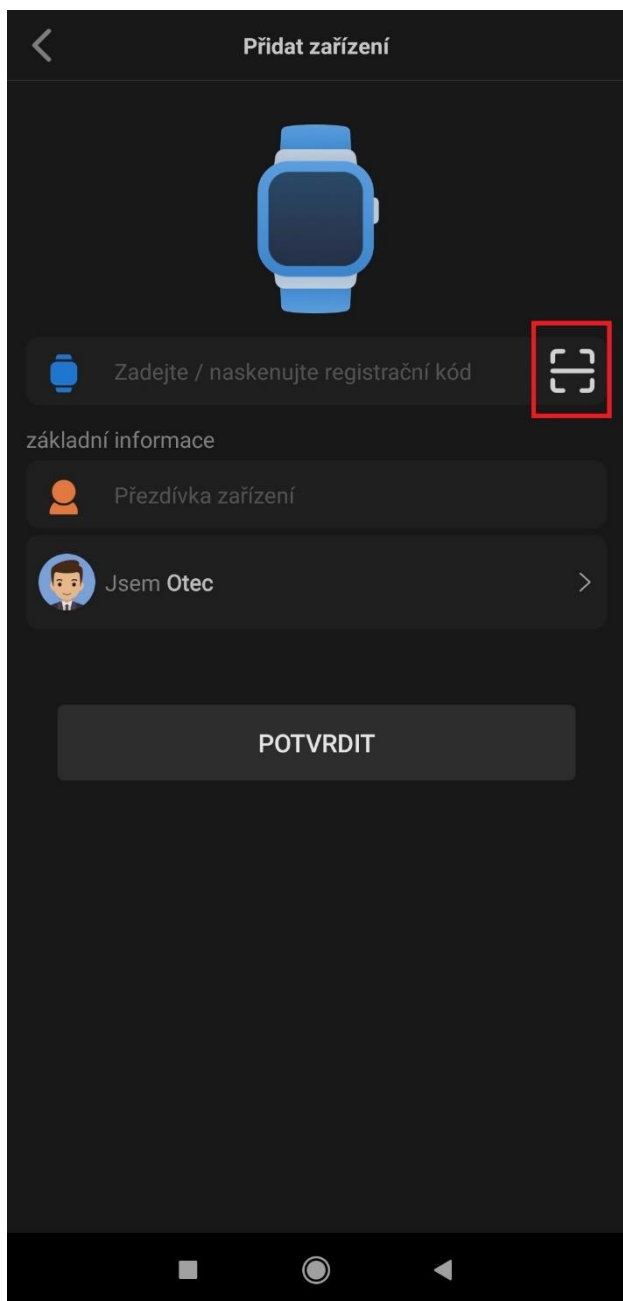

## Funkce


### SOS číslo

V aplikaci můžete nastavit až 3 SOS čísla, na která se lze v případě potřeby z hodinek dovolat.

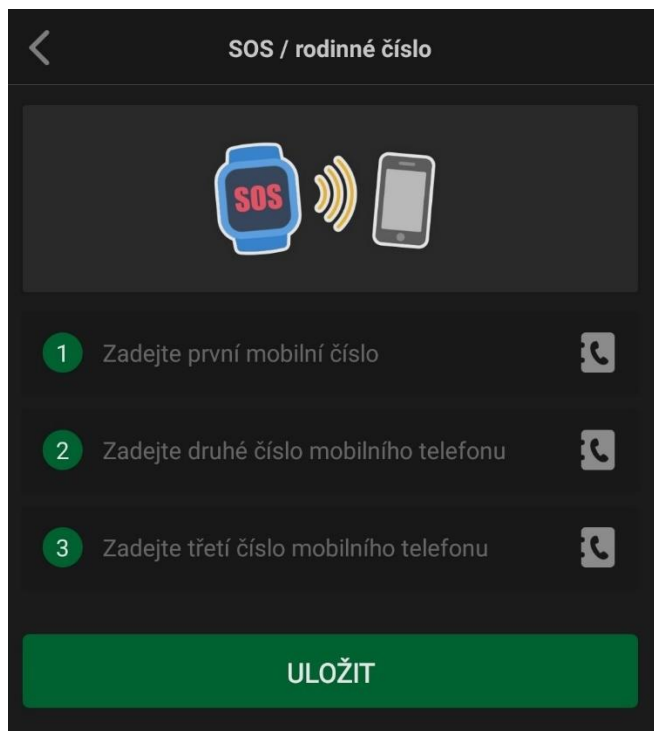


### Sledování polohy (pracovní režim) (Location tracking (work mode))

V aplikaci můžete nastavit po jak dlouhé době budou hodinky zasílat GPS signál do mobilního telefonu.

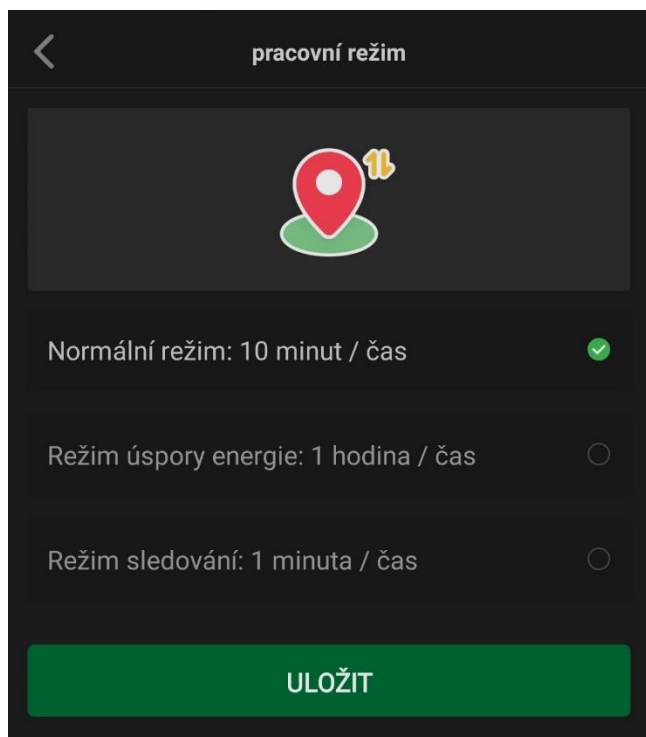


### Kontakty (Contacts)

V hlavním menu přejděte na „Tel.seznam“, kde můžete přidat až 10 kontaktů, které mohou komunikovat s hodinkami.

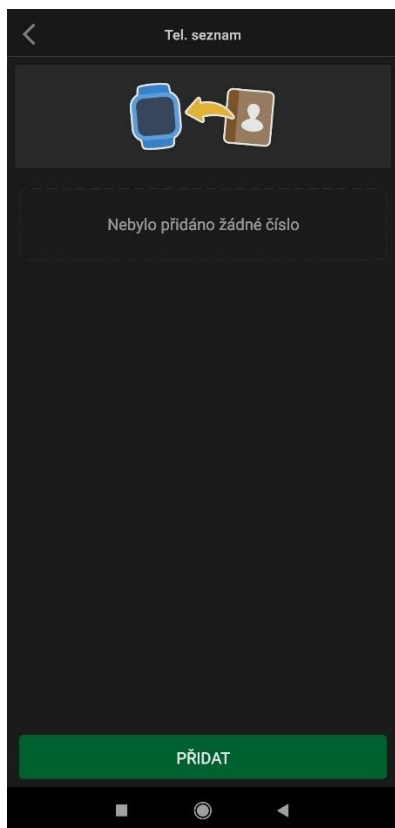


### Režim nerušit

V aplikaci lze nastavit časové rozmezí, během kterého se na hodinkách nebudou zobrazovat zprávy ani příchozí hovory.

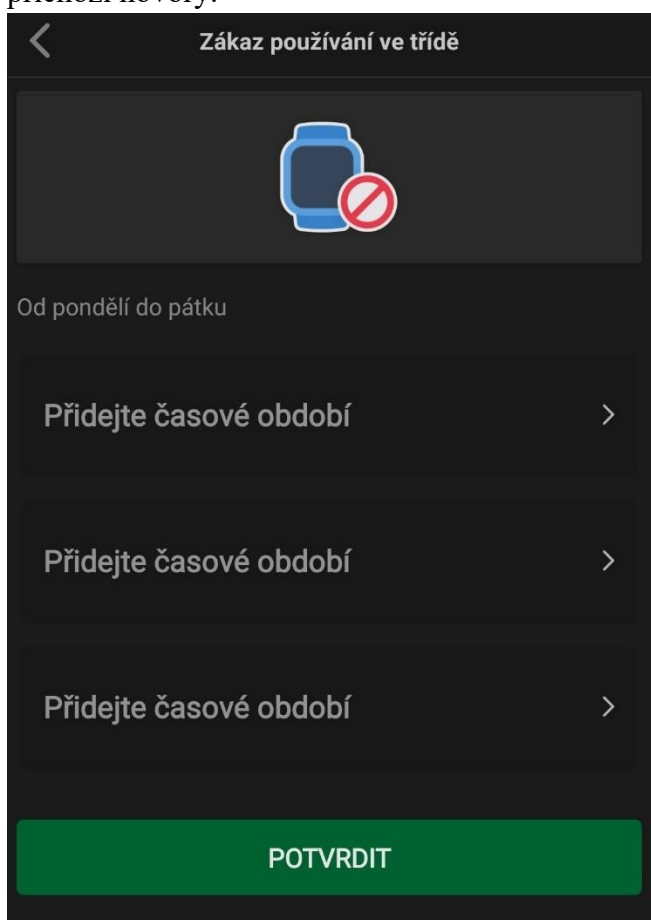


## Budík

V aplikaci můžete nastavit až 3 budíky s možností opakování.

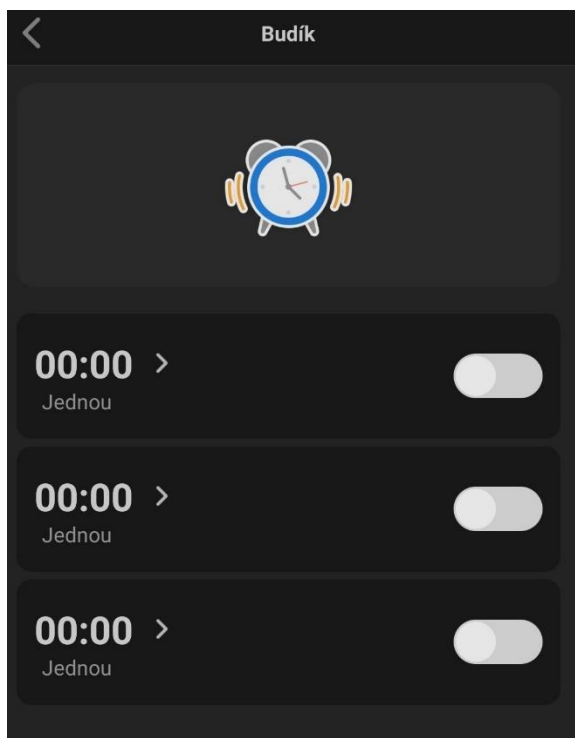


## Zaslání hlasové SMS zprávy

Z aplikace můžete na hodinky odeslat hlasovou zprávu. Na hlavní obrazovce přejděte na kartu „Chat“, poté napište či nahrajte vzkaz. Zpráva může mít maximálně 30 písmen, zvuk 15 vteřin.

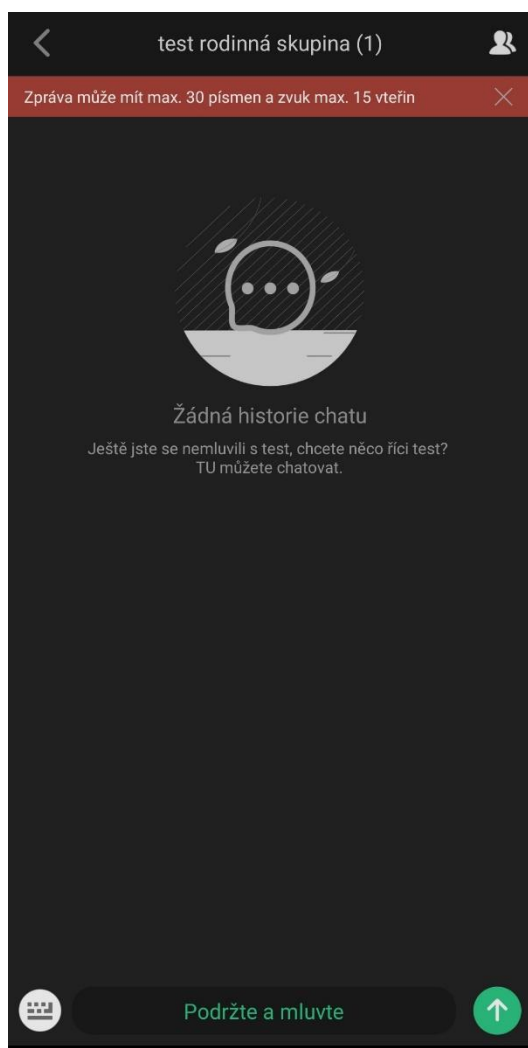

## Funkce Najděte zařízení

Pomocí aplikace můžete vyhledat ztracené hodinky. Přejděte na funkci „najděte zařízení“ a poté potvrďte vyhledávání, hodinky následně začnou vyzvánět.

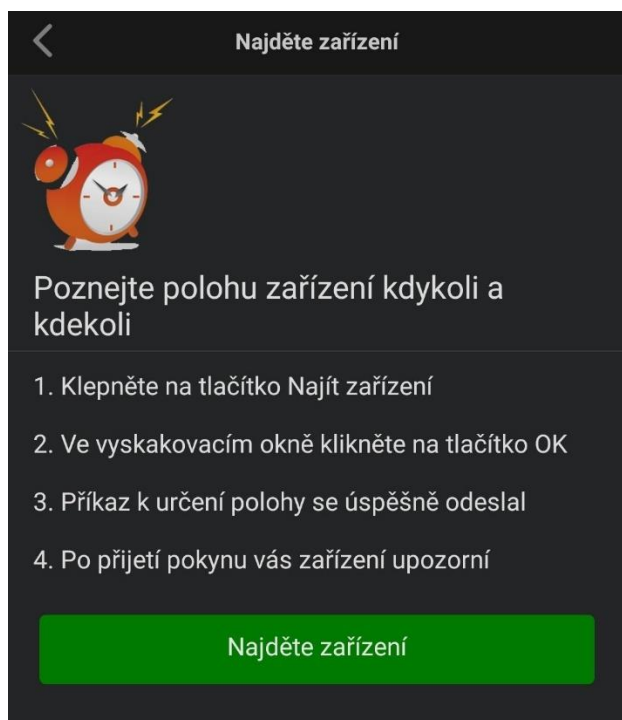

## Ostatní funkce

V aplikaci si můžete nastavit SMS upozornění na nízkou kapacitu baterie hodinek.

Skrz aplikaci můžete hodinky vzdáleně vypnout.

Pro sledování aktuální polohy můžete využít mimo GPS také systém LBS.

## Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).



## **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen