

SMARTWATCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Před prvním použitím hodinky plně nabijte.
Aplikace: DaFit


Stažení aplikace

Naskenujte QR kód níže, nebo aplikaci stáhněte přímo z Google Play nebo Appstore.



Nabíjení a aktivace

Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Kabel přiložte k nabíjecím kontaktům na zadní straně pouzdra. Druhý konec kabelu zapojte do USB vstupu.

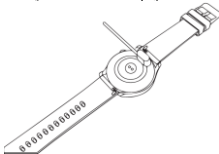

Párování

1. Otevřete aplikaci a zaregistrujte se.
2. Pokračujte na záložku „zařízení“ a „přidat zařízení“.
3. Udělte aplikaci veškerá potřebná oprávnění.
4. Ze seznamu vyberte zařízení s názvem „KC08“.
5. Hodinky se spárovaly s aplikací.

Ovládání displeje

Displej se ovládá stisknutím a listováním.



Funkce

Spánek

Necháte-li si hodinky připnuté v době spánku, budou sledovat kvalitu a dobu vašeho odpočinku. Zjištěná data si můžete prohlédnout v aplikaci. Data se vynulují každý den v 8 hodin večer.



Měření srdečního tepu

Hodinky mohou měřit váš srdeční tep kdykoliv během celého dne. Pro start měření stačí stisknout displej.



Krokoměr

Hodinky automaticky počítají kroky, vzdálenost a odhadují spálené kalorie.



Tréninkové režimy

V tréninkovém rozhraní vybírejte z osmi různých sportů. Funkce se spustí stisknutím displeje. Poslední naměřená data se zobrazují v aplikaci.



Měření krevního tlaku

Pro změření krevního tlaku otevřete dané rozhraní a stiskněte displej.



SpO2

V rozhraní SpO2 stiskněte displej pro začátek měření.



Počasí

Po propojení a synchronizaci hodinek s aplikací se na displeji zobrazuje aktuální počasí a předpověď na další den. Informace o počasí nastavíte v aplikaci.



Notifikace

V mobilní aplikaci se nastavuje, jaké notifikace chcete zasílat. V hodinkách zůstává uloženo 5 posledních zpráv.



Ovládání fotoaparátu

Po propojení s aplikací a udělení všech nutných oprávnění můžete ovládat fotoaparát přímo z hodinek. Stisknutím displeje pořídíte snímek.



Ovládání hudebního přehrávače

Po propojení s aplikací a udělení všech nutných oprávnění můžete ovládat hudební přehrávač přímo z hodinek. Z displeje na hodinkách můžete hudbu pozastavovat nebo přepínat jednotlivé skladby v albu.



Ostatní funkce

Mezi další funkce patří stopky, budík, timer, nastavení míry jasu, tichý režim, Theater mode, reset (navrátí hodinky do továrního nastavení), informace o zařízení a vypínání.



Stopky

Stisknutím symbolu „play“ spustíte časomíru. Stisknutím symbolu „stop“ ukončíte medzičas.



Budík

Jednotlivé alarmy pohodlne nastavíte v aplikácii. Lze nastaviť jednotlivý alebo opakujúci. Po dosažení nastaveného času začnú hodinky vibrovať.



Theater mode

Tato funkce slouží pro vypnutí vibrací a utlumení jasu.



Připomínka dlouhé neaktivity

Zařízení začne vibrovat, jakmile zjistí dlouhou dobu fyzické neaktivity a vybídne vás k pohybu.



Připomínka pitného režimu

Hodinky vás vibrací upozorní, že je čas jít se napít. V aplikaci si nastavíte časové rozmezí.



Upozornění



Hodinky jsou odolné vůči dešti, není však vhodné s hodinkami plavat. Nedoporučuje se ani sprchování s připnutými hodinkami.

Chytré hodinky nejsou zdravotnické zařízení. Veškerá naměřená data jsou orientační.

Společnost si vyhrazuje právo upravit uživatelskou příručku bez jakýchkoliv upozornění. Některé funkce se mohou lišit v konkrétních verzích softwaru.