

4G Orologio bambini SmartWatch WD36



Prima dell'utilizzo leggere Manuale d'istruzioni !

Prima dell'utilizzo

Controllare se, il set è completo: (SmartWatch 1x; cavo USB 1x; Manuale d'istruzioni 1x)

Orologio funzione con 4G Nano SIM, che soddisfi i requisiti – ricezione dati GPRS attivi e funzione di chiamata

Inserimento carta SIM

Inserite la carta SIM nel slot, finché orologio è ancora spento.

Istruzioni

Accensione: tieni premuto il pulsante dell'orologio per circa 5 secondi.

Spegnere: Orologio può essere spento in 3 modi:


- 1) Tieni premuto il pulsante basso per circa 5 secondi, finché sul display non viene visualizzato comando, che confermi.
- 2) Entri nel Impostazioni (Settings), scegli „Turn off“ e confermi spegnimento dell'orologio.
- 3) Orologi può essere spento a distanza del smartphone nell'App.

Nota : Non estrarre la SIM card dall'orologio finché orologio è acceso. Pericolo d'ustione.

- 4) Se orologio nella modalità risparmio è sufficiente premere il pulsante basso per accendere il display.
- 5) Per utilizzo qualsiasi funzione dell'orologio è sufficiente premere il pulsante basso per ritornare nel menu principale.
- 6) Per connessione dell'orologio al internet e inserimento dei numeri SOS nell'App premi il pulsante SOS per 5 secondi, l'orologio chiama il numero SOS.



Presentazione dello schermo

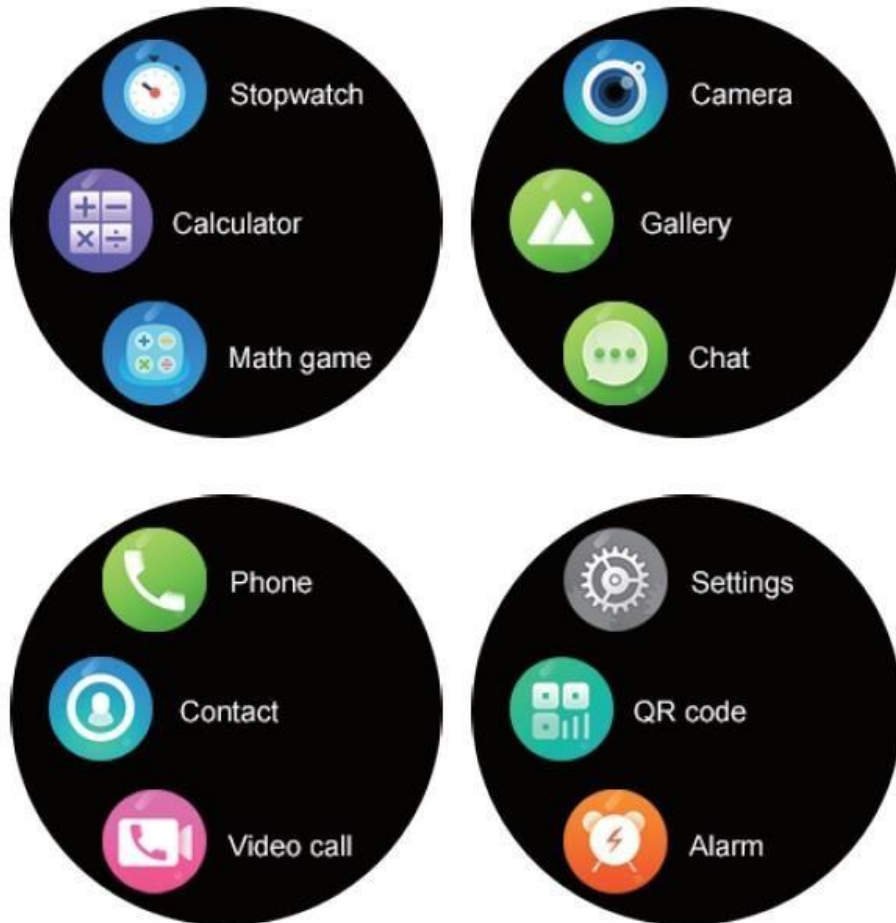


Instalazione dell'app e utilizzo

1. Android: scaricate applicazione „SeTracker2“ dal Google Play.
iOS: scarica App „SeTracker2“ dal App Store. Oppure
scannerizza QR cod qui in basso per scaricare applicazione
SeTracker2:



2. Apri applicazione al momento supporta 35 lingue diverse. Vai nella registrazione del dispositivo inserisci il tuo email e completa registrazione. Dopo registrazione utente viene inserito automaticamente.


Nota: A disposizione ci sono 6 zone: Asia e Oceania, Hong Kong, Europa, Africa, Sud America a Nord America. Scegli la zona di permanenza attuale, altrimenti l'orologio non riesce connettersi e orologio non funzionerà correttamente.

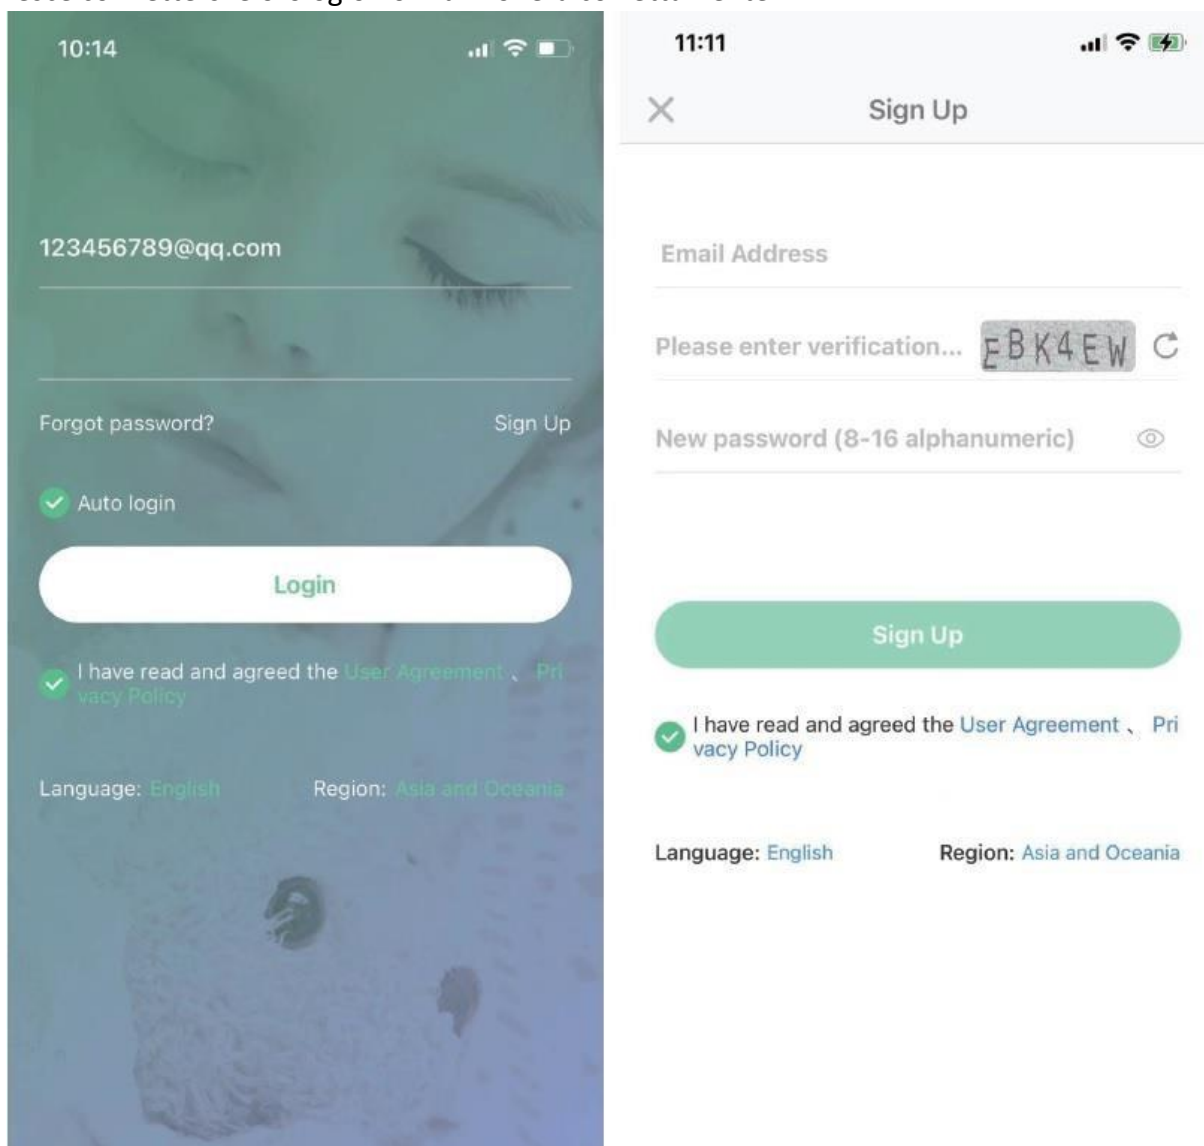

Dopo registrazione passa nel menu principale a collega orologio con lo smartphone, „Me-device list-Add device“, scannerizza QR cod, oppure inserisci manualmente codice numerico di 15 cifre.

Principali funzioni dell'orologio:

1. **Videochiamate:** appena orologio viene connesso con app puoi effettuare le chiamate tramite smartphone. Se orologio è connesso con più dispositivi può essere effettuata la videochiamata di gruppo.
2. **Chat:** possono essere inviate messaggi vocali dall'orologio al telefono e al contrario (messaggio vocale di 15 secondi) i messaggi di testo (possono essere inviati solo dal telefono all'orologio con il massimo di 15 lettere)
3. **Messaggi vocali:** Tieni premuto icona microfono per registrare il messaggio vocale e inviala nell'App. Orologio riceve notifica di messaggio vocale nell'App. Tempistica di ricezione della notifica dipende dalla qualità di connessione, premi per ascoltare il messaggio vocale.
4. **Messaggi di testo: A disposizione c'è solo invio di messaggi di testo dall'App verso l'orologio. Il messaggio può essere solo visualizzato nell'orologio, non si può rispondere al messaggio di testo.**
5. **Utilizzo della fotocamera:** le foto possono essere inviate nell'App dove puoi visionarle. Nel caso di scarsa connessione la tempistica di ricevimento della foto può essere prolungata. Nel tal caso attendi oppure prova spegnere e riaccendere App.

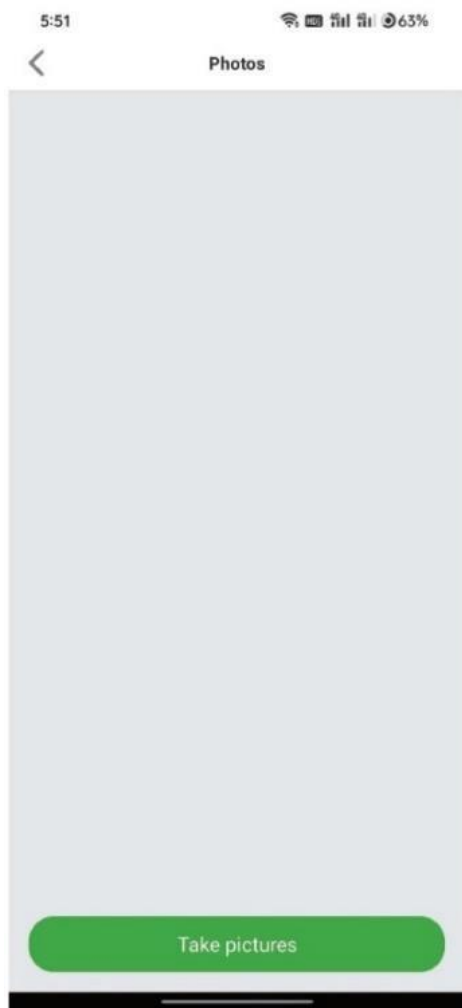

6. **Zona di ricezione:** la zona minima di ricezione del segnale e di 200 metri, se orologio si allontana di più ricevi avviso nell'App. Possono essere impostate 3 zone.



7. **Ricerca dell'orologio:** nell'applicazione puoi seguire la posizione dell'orologio in tempo reale. La posizione attuale può essere aggiornata con un click sulla icona delle ricerche della posizione. Ogni modalità di ricerca ha un colore diverso: GPS – icona rossa, LBS – icona blu, WiFi – icona verde.



8. **Storia del percorso:** nell'applicazione puoi seguire il percorso dell'orologio effettuato quando vuoi. Può essere visualizzata solo quando orologio è acceso.




9. **Impostazioni:** Per impostare funzioni dell'orologio.

10. **SOS numero:** si possono inserire il massimo di 3 numeri SOS. Se l'orologio ha il segnale è sufficiente tenere premuto il pulsante SOS. Orologio chiama il primo numero di emergenza. La chiamata si ripete per 2 volte. Nel caso che numero chiamato non risponde nemmeno dopo 2 chiamate la funzione SOS si interrompe, in seguito viene inviata notifica SOS sul numero chiamato (questa funzione non è accesa deve essere impostata).




11. **Intercettazione:** Inserisci il numero di telefono, che dovrebbe ricevere intercettazioni, dopodiché clicca sul „ok“. Orologio chiama automaticamente sul numero inserito. Se prendi la chiamata sentirai il rumore intorno all’orologio. Chi indossa orologio non sente rumori dal telefono.


12. **Frequenza di tracciamento della posizione:** a disposizione ci sono 3 modalità di ricezione della posizione (modalità classica, modalità risparmio energia, modalità di tracciamento), orologio può essere rintracciato ogni 10 minuti, ogni influisce in modo diverso sulla durata della batteria dell'orologio.

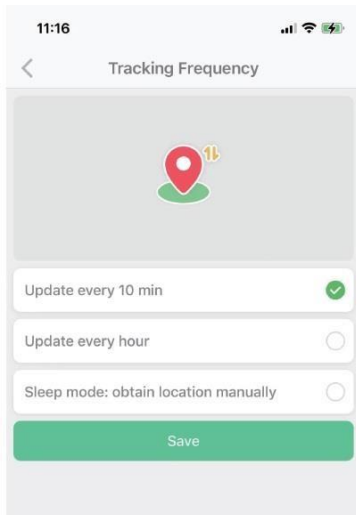


13. **Modalità silenziosa:** può essere impostata il tempo nel quale orologio non riceverà le chiamate in arrivo. Orologio in questo asse di tempo non possono utilizzati per tale scopo.
14. **SMS avviso:** orologio invia notifica di basso livello della batteria sul numero SOS impostato (nella applicazione).

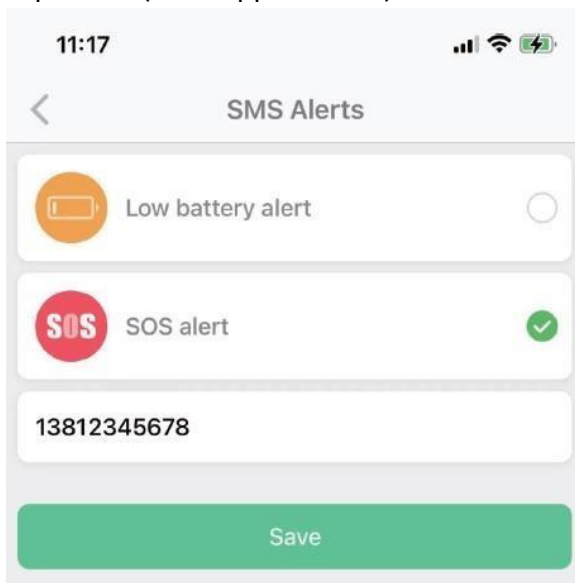

15. **Lingue:** a disposizione ci sono 15 lingue, tra le quali puoi scegliere.

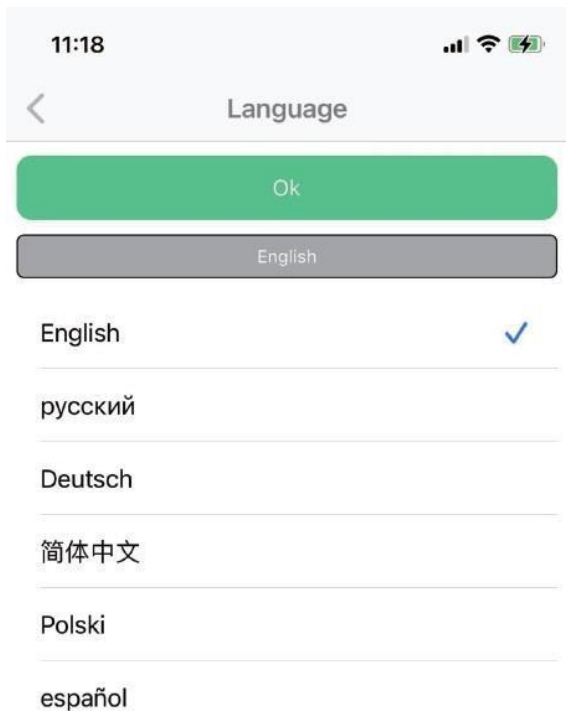


16. **Contatti** : nella applicazione possono essere inseriti fino a 15 contatti, con i quali l'orologio può effettuare le chiamate. I numeri non inseriti vengono bloccati.

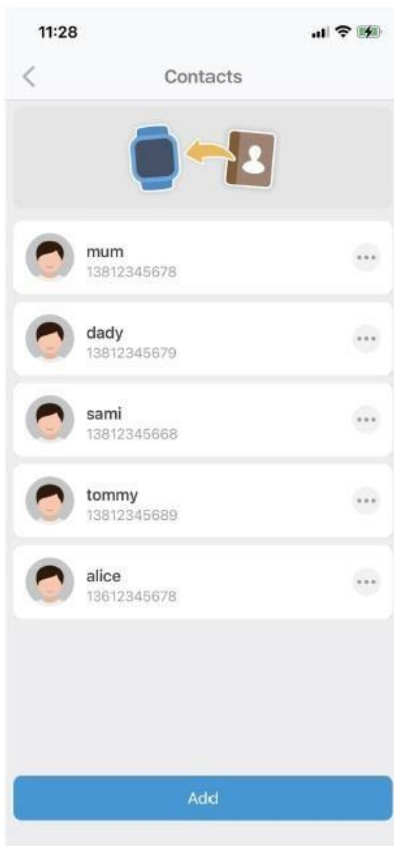


17. **Spegnimento remoto**: se l'orologio è acceso e connesso con l'App, tramite l'App può essere spento.

18. **Restart e remoto:** : se orologio è acceso e connesso con l'App, tramite l'App può essere riavviato da remoto.

19. **Alarme:** Possono essere impostati fino a 3 allarmi.

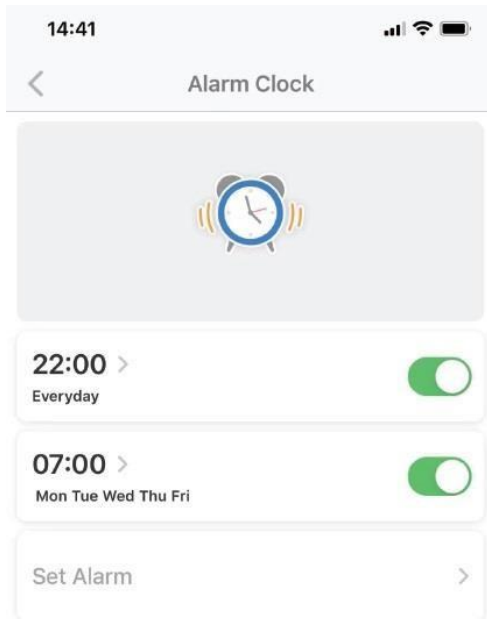

20. **Premi:** nell'orologio puoi inviare cuori, come premio possono essere inviate il massimo di 99 cuori.

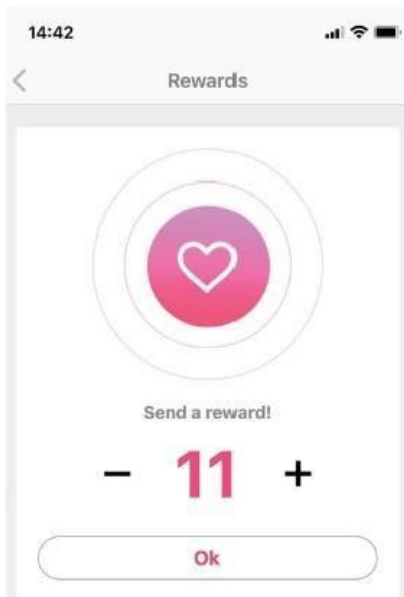

21. **Trova orologio:** se non sai dove si trova l'orologio puoi cercarlo con l'applicazione „watch finder“, l'orologio emette un segnale acustico.



22. **Impostazione personale:** passa sulla modalità „Me“, dove puoi impostare le tue preferenze nel profilo, aggiungere/togliere dispositivo, cambiare password oppure scollegarlo.

Note:

1. Possono essere associato con il massimo di 50 dispositivi. Controlla il numero IMEI nel menu d'orologio (Settings – Information), se non corrisponde il numero IMEI con il numero IMEI sull'orologio indicato sul fondino dell'orologio, orologio non può essere collegato con l'App.
2. Nel caso fossero associati sullo stesso account più dispositivi, nell'applicazione clicca sull'icona di tuo dispositivo o quello che preferisci.
3. Avviso di allarme: nell'applicazione puoi visualizzare informazioni sugli allarmi.