


BUDÍK WeTIME – NÁVOD K POUŽITÍ

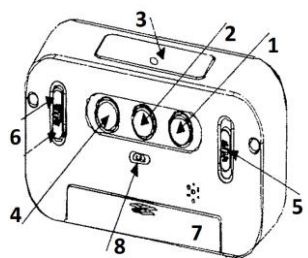

1. Přehled funkcí

- datum, den, měsíc
- teplota (fahrenheit, celsius)
- funkce odloženého buzení snooze, alarm
- podsvícení displeje
- 12 / 24 formát zobrazení času

2. Vložení baterie a zapnutí budíku

- Otevřete kryt baterie (7)
- Vložte správným způsobem tři AAA baterie

3. Nastavení času

- Ovladač (5) nastavte do pozice nastavení času („TIME SET“)
- Hodiny nastavíte stisknutím tlačítka „HOUR“, minuty stisknutím tlačítka „MIN/DATE“
- Zvláštní pozornost věnujte znakům „PM“ – odpoledne a „AM“ – dopoledne, stisknutím „12/24“ přepínáte mezi tímto formátem
- Pro uložení posuňte tlačítko (5) do pozice „LOCK“

4. Nastavení data

- Ovladač (5) nastavte do pozice „DATE SET“
- Správný měsíc navolíte stisknutím „MONTH“
- Správný den nastavíte stisknutím „MIN/DATE“
- Pro uložení posuňte tlačítko (5) do pozice „LOCK“

5. Nastavení alarmu

- Ovladač (5) nastavte do pozice „AL.SET“
- Stisknutím tlačítek „HOUR“ a „MIN/DATE“ nastavíte čas buzení

- Tlačítko 12/24 použijte k nastavení formátu času (AM = dopoledne, PM = odpoledne)
- Pro uložení nastavte (5) do pozice „LOCK“

6. 12 / 24 formát

- Tlačítko (5) nastavte do pozice „TIME SET“
- Stisknutím tlačítka 12/24 přepínáte mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým formátem času
- Pro uložení nastavte (5) do pozice „LOCK“

7. Vypnutí/zapnutí buzení

- Ovladač alarmu (6) nastavte do pozice „AL.ON“ - budík je takto aktivní a v nastavený čas se rozezní po dobu 60 sekund
- Pro vypnutí budíku nastavte ovladač alarmu do pozice „AL.OFF“

8. Odložené buzení - snooze

- Jakmile budík vyzvání, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT (3) – alarm se spustí znovu po 4-6 minutách.

9. Funkce podsvícení

- Stisknutím tlačítka (3) budík podsvítíte
- Ovladač (8) nastavte do pozice ON
- Budík automaticky na základě vnějšího prostředí zvolí intenzitu osvětlení
- Pro vypnutí těchto vlastností nastavte ovladač (8) do pozice OFF

10. Teploměr

- Pro přepínání mezi jednotkami posuňte ovladač (5) na „LOCK“ a následně stiskněte tlačítko „°C/°F“.

11. Údržba a skladování

- Pokud budík nepoužíváte, prosím vyjměte z něho baterie.
- K údržbě používejte měkké látky nebo papírový hadřík.
- Budík nesmí přijít do styku s vodou.