

Digitální hodinky WeTime – manuál



*Obrázek symbolizuje displej hodinek WeTime. Písmena A, B, C, D symbolizují ovládací tlačítka.

A. Přehled funkcí

- LCD displej – zobrazení času (hodiny, minuty, sekundy)
- Hodinový a denní alarm
- 12 / 24 hodinový formát
- Automatický kalendář (den v týdnu, měsíc)
- Stopky s přesností na 1/100 sekundy, s mezičasem
- El. podsvícení

B. Manuál

- V jakémkoli módu, stisknutím tlačítka (A) podsvítíte displej po dobu 3 sekund.
- Ve výchozím módu času, podržením tlačítka (D) zobrazíte datum a den v týdnu.
- Ve výchozím módu, podržením tlačítka (C) zobrazíte režim budíku.
- Stisknutím tlačítka (B) přepínáte mezi následujícími režimy:

a. Nastavení času

Ve výchozím módu času stiskněte (B) 3x po sobě k nastavení času. Sekundy začnou problikávat. Stisknutím tlačítka (D) sekundy vynulujete.

- Stisknutím (C) začnou problikávat minuty, stisknutím (D) nastavíte správný čas.
- Stisknutím (C) začnou problikávat hodiny, stisknutím (D) nastavíte správný čas.
- Stisknutím (C) začne problikávat den, stisknutím (D) nastavíte správný.
- Stisknutím (C) začne problikávat měsíc, stisknutím (D) nastavíte správný.
- Stisknutím (C) začne problikávat den v týdnu, stisknutím (D) nastavíte správný.
- Stisknutím (B) uložíte.

b. Nastavení budíku


- Ve výchozím módu stiskněte 2x tlačítko (B), pole hodin bliká – tiskněte (D) pro výběr hodiny buzení.

- Stisknutím (C) začnou problikávat minuty – tiskněte (D) pro výběr správného času buzení.
- Pro uložení stiskněte (B)

c. Funkce chronografu - stopky

Ve výchozím módu, stisknutím tlačítka (B) vstoupíte do módu chronografu.

- Stiskněte tlačítko (D), stisknutím tlačítka 1x funkci pozastavíte, stisknutím tlačítka podruhé funkci opět spustíte. Pokud je funkce pozastavena, stisknutím tlačítka (C) funkci vynulujete (0:00:00).
- V režimu chronografu stiskněte (D), stisknutím tlačítka (C) spustíte první mezičas, druhý běží na pozadí. Dalším stisknutím tlačítka (C) se aktivuje běh třetího mezičasu.
- Stisknutím tlačítka (C) zobrazíte čas druhé skupiny. Třetí skupina stále běží na pozadí.
- Jakmile skončí poslední kolo, stiskněte (D) k ukončení funkce. Stiskněte (C) k zobrazení naměřeného času - SUM.
- Pro vynulování časů (0:00:00) znovu stiskněte (C).

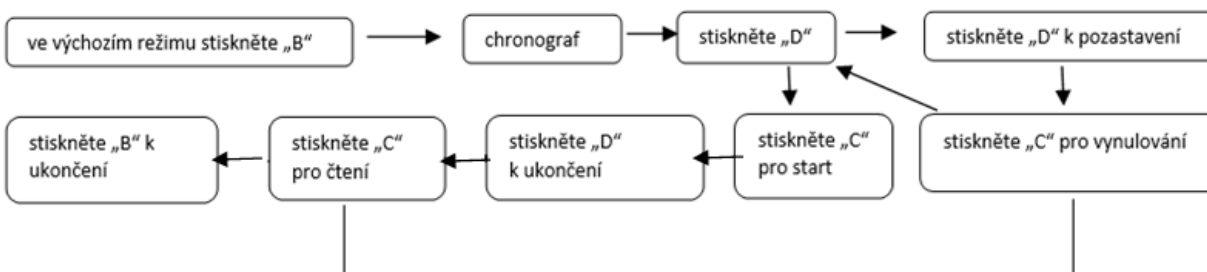

d. Nastavení alarmu a vyzvánění - ON/OFF

- Ve výchozím módu času stiskněte (C) a (D) současně, dostanete se tak do módu nastavení zvonění.
- Pokud se zobrazuje ikona zvonění, je zvuk zapnutý a naopak.
- Pro uložení stiskněte (B).
- Ve výchozím módu času stiskněte (B) a (C) současně, dostanete se tak do módu alarmu, pokud se všechny ikony dne v týdnu zobrazují – vyzvánění je zapnuté, pokud ne, vyzvánění je vypnuto.