

## M-02



### SPECIFIKACE:

Model: Morellato M-02  
 Obrazovka: Dotykový displej IPS  
 Velikost obrazovky: 1,72"  
 Velikost hodinek: 35,5 mm x 45,5 mm  
 Hmotnost: 63 g (pouze hodinky)  
 Pracovní teplota: -20 až 60 °C  
 Baterie: 320 mAh  
 Vstup: 5V DC  
 Typ baterie: Lithiová  
 Připojení: BLE 5.0+ 3.0  
 Vodotěsnost: IP67  
 Řemínek hodinek: Nerezová ocel  
 Velikost řemínku: 22 x 22 mm  
 Životnost baterie: Pohotovostní režim (bez párování) 10-15 dní  
 Běžně používané: (pár BT 5.0) 5-7 dní  
 Podpora OS: Android 5 vyšší, IOS 10.0 nebo vyšší

### SLEDOVÁNÍ ZAP/VYP:

Dlouhým stisknutím bočního tlačítka po dobu 3 sekund zapnete hodinky na displeji se zobrazí logo.

Chcete-li hodinky vypnout, musíte dlouze stisknout boční tlačítko na 3 sekundy; na displeji se zobrazí „GOODBYE“ a hodinky se vypnou..



### DOMOVSKÝ DISPLEJ:



I Chcete-li změnit domovský displej, stačí dlouze stisknout na hlavní stránce hodinek a poté se pohybovat doleva/doprava, abyste viděli všechny dostupné ciferníky. Klepnutím na vybraný ciferník potvrdíte svou volbu.

Ciferník si můžete vybrat ze šesti dostupných ciferníků a dalších šest ciferníků lze vybrat z APP (s celkem 12 dostupnými ciferníky).

### FUNKCE RYCHLÉ ZMĚNY

Z hlavního ciferníku:

- přejedte prstem nahoru -> sekce oznámení
- přejedte prstem doprava -> sekce kroků
- přejedte dolů -> místní nabídka (připojení hovoru - jas - upozornění na nečinnost - ne rušit - pit vodu)
- přejedte doleva -> hlavní nabídka (kroky - sport - tepová frekvence - krevní tlak - telefonní seznam - volání - spánek - počasí - zpráva - stopky - hudba - najít telefon - jazyk - styl - nastavení dýchání).



### ZKRÁCENÉ MENU:

- Připojení hovoru -> klepnutím na ikonu zviditelníte zařízení MORELLATO M-02 CALL v sekci BT vašeho smartphonu: ikona se změní na bílou s modrým obrysem. Poté přejděte do sekce BT svého smartphonu a měli byste vidět dostupné zařízení MORELLATO M-02 CALL, poté na něj klepněte a připojte jej k chytrým hodinkám. V tuto chvíli budete moci volat přímo z chytrých hodinek.



- Jas -> klepnutím na ikonu slunce regulujete jas vašeho zařízení: můžete si vybrat mezi 6 úrovněmi jasu (od 0 do 5)

- Upozornění na nečinnost -> klepnutím na něj jej zapnete a dalším klepnutím jej vypnete;



- Nerušit-> klepnutím na něj aktivujete/deaktivujete režim DND: pokud je barva měsíce bílá, znamená to, že je režim ZAPNUTÝ, pokud je šedý, znamená to, že je VYPNUTÝ; režim DND můžete aktivovat také z APP v sekci SMARTWATCH;

- Pijte vodu -> klepněte na ni, pokud chcete, aby vám hodinky připomínaly, že máte pít vodu každou hodinu. Pokud je barva ikony bílá, znamená to, že režim je ZAPNUTÝ, pokud je šedá, znamená to, že je VYPNUTÝ.



### HLAVNÍ MENU HODIN:

- Kroky-> můžete vidět celkový počet kroků, celkový počet kilometrů a celkový počet spálených kalorií




- Sport -> můžete si vybrat z 8 sportovních aktivit: běh, chůze, skákání přes švihadlo, basketbal, volný trénink, jóga, cyklistika a pěší turistika.

Jakmile si vyberete aktivitu, klepněte na ANO pro zahájení cvičení: od tohoto okamžiku se na vašem telefonu zobrazí počítadlo času a kalorií a další sportovní údaje (trvání / kalorie / průměrná rychlost / průměrné tempo / průměrná srdeční frekvence). Aktivitu ukončíte kliknutím na tlačítko TIME OUT na telefonu a poté dlouhým stisknutím červeného tlačítka pro ukončení.



- Srdeční frekvence -> klepněte na ikonu SRDEČNÍ FREKVENCE pro zahájení záznamu srdeční frekvence. Záznam srdečního tepu se na hodinkách zobrazí přibližně po 12 sekundách.



- Krevní tlak -> klepněte na ikonu KREVNÍ TLAK pro zahájení záznamu krevního tlaku. Záznam krevního tlaku se na hodinkách zobrazí přibližně po 12 sekundách.



### ODMÍTNUTÍ KREVNÍHO TLAKU


Způsob snímání krevního tlaku optickým senzorem, který používají tyto chytré hodinky Morellato, nedosahuje úrovně přesnosti a přesnosti profesionálního zdravotnického zařízení. Rovněž nemůže zaručit ekvivalentní stabilní hodnoty. Hodinky nemohou nahradit lékařský přístroj ve své funkci zjišťování nebo diagnostiky patologií, srdečních nebo jiných onemocnění.

Máte-li podezření na jakoukoli anomálii, vždy se poraďte se svým lékařem a v případě gency, okamžitě kontaktujte pohotovostní služby ve vaší oblasti.

Morellato Group nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli nárok, který může vzniknout z použití a/ nebo interpretace, kterou si uživatel zařízení a/nebo třetí strany mohou učinit z informací o krevním tlaku poskytovaných jejich zařízeními.

Čtení hodnot může být chybné a je ovlivněno vnějšími faktory, jako je paže uživatele, způsob upevnění chytrých hodinek a typ fyzické aktivity. Tato funkce je určena výhradně pro rekreační a zdravotní účely.

- Telefonní seznam -> můžete synchronizovat svůj telefonní adresář v chytrých hodinkách přímo z APP. V sekci SYNCHRONIZOVAT KONTAKTY můžete vybrat kontakty a po synchronizaci se zobrazí na vašich chytrých hodinkách



- Volání -> můžete telefonovat přímo z chytrých hodinek. Nejprve klepněte na ikonu CONNECTION CALL na hodinkách, abyste ji zviditelnili v části BT vašeho telefonu. Poté vyberte zařízení MORELLATO M-02 CALL ze sekce BT vašeho telefonu a připojte jej. Jakmile jsou připojeny, jste připraveni volat z chytrých hodinek.




- Spánek -> klepněte na ikonu v chytrých hodinkách a jděte spát s hodinkami, když jsou připojeny k APP. Záznam spánku se zobrazí následující den v hlavní tabulce SLEEP části APP.



- Počasí -> musíte mít hodinky propojené s APP, aby se počasí zobrazovalo na vašich chytrých hodinkách.




- Zpráva -> můžete rolovat nahoru a dolů, abyste viděli všechny zprávy. Pokud je chcete všechny smazat, dlouze klepněte na jeden z nich.



- Stopky -> stopky mohou počítat do 100 sekund. Stopky můžete pozastavit a znovu spustit znovu.



- Hudba -> chytré hodinky můžete používat jako reproduktor a zařízení pro čtení hudby. Nejprve klepněte na ikonu CONNECTION CALL na hodinkách, abyste ji zviditelnili v části BT vašeho telefonu. Poté vyberte zařízení MORELLATO M-02 CALL ze sekce BT vašeho telefonu a připojte jej. Jakmile jsou připojeny, jste připraveni ovládat hudbu na svém telefonu přímo z chytrých hodinek a můžete poslouchat hudbu přímo z reproduktoru chytrých hodinek.



- Najít telefon -> Klepnutím na ikonu a poté na START začne telefon vyzvánět (pokud je tichý režim VYPNUTÝ) nebo jednou zavibruje (pokud je tichý režim ZAPNUTÝ se zapnutými vibracemi).




- Jazyk -> můžete si vybrat svůj jazyk z 10 dostupných jazyků (angličtina / italština / španělština / francouzština / němčina / portugalština / ruština / arabština / hebrejštiny / polština).



- Styl -> můžete si vybrat vzhled hlavního menu hodinek mezi zobrazením „seznam“ a zobrazením „4 mřížky“.



- Dýchejte -> klepnutím na tuto ikonu zahájíte dechový trénink: můžete nastavit čas (1 min / 2 min / 3 min) a intenzitu dechu (nízká / střední / vysoká). Jakmile stisknete tlačítko Start, po 3 sekund odpočítávání, vlak se rozejde. Pro začátek můžete sledovat grafický a vibrační rytmus váš dechový trénink.



- Nastavení

- Jas: můžete si vybrat ze šesti úrovní jasu od 0 do 5. Stisknutím + nebo - zvýšíte nebo snížíte úroveň jasu
- Doba podsvícení: můžete si vybrat dobu podsvícení hodinek mezi 6 / 10 / 15 / 20 / 30 sekundami
- O aplikaci: zde naleznete informace o hodinkách (verze softwaru – verze uživatelského rozhraní – název zařízení – adresa Bluetooth)
- Úroveň vibrací: můžete si vybrat intenzitu vibrací chytrých hodinek od 0 do 3
- Resetovat: klepněte na toto, pokud chcete resetovat zařízení do továrního režimu
- Vypnout: klepněte sem, pokud chcete chytré hodinky vypnout.



## DALŠÍ FUNKCE APLIKACE

- ZVEDNUTÍ ZÁPĚSTÍ K PROBUZENÍ OBRAZOVKY -> zapněte tuto funkci, abyste zapnuli ciferník pokaždé, když hodinky nosíte a otočíte zápěstím.

- NERUŠIT -> můžete aktivovat režim Nerušit, pokud chcete, aby vaše hodinky nemohly přijímat a zobrazovat žádná upozornění

- PŘIPOMÍNKA NA DRINK -> zapněte tuto funkci, aby hodinky zobrazovaly upomínku osmkrát za celý den (8:00 ; 9:00, 11:30; 13:00; 15:00; 17:00; 19 :00; 21:00), abyste si zapamatovali, že máte pít

- IDLE ALERT -> zapněte tuto funkci, aby hodinky každou hodinu zobrazovaly připomínku, která vám připomene vstát a projít se

- VYMĚNTE CIFERNÍK -> můžete si vybrat mezi 6 z 12 ciferníků, které chcete synchronizovat v smartwatch: vyberte 6 ciferníků a klepnutím na SPUSTIT SYNCHRONIZACI je synchronizujete s chytrými hodinkami

- SYNCHRONIZOVAT KONTAKTY -> můžete synchronizovat svůj telefonní adresář v chytrých hodinkách přímo z APP. V sekci SYNCHRONIZOVAT KONTAKTY můžete vybrat kontakty a po synchronizaci se zobrazí na vašich chytrých hodinkách

- ALARM -> můžete nastavit max. 8 budíků, můžete si u nich vybrat čas a nastavit opakování




- REMOTE CAMERA -> vyberte tuto funkci, aby se chytré hodinky mohly proměnit v dálkový ovladač.


Vyfoťte snímek a poté stisknutím bočního tlačítka na chytrých hodinkách pofoťte snímek na telefonu



- NASTAVENÍ TEPOVÉ FREKVENCE CELÝ DEN -> můžete změnit interval detekce srdeční frekvence a zvolit jej každých 30 / 60 / 120 minut

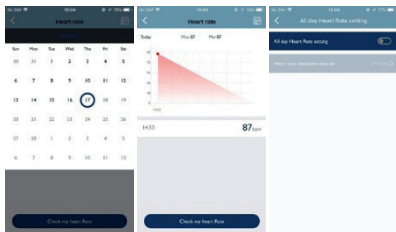

- NASTAVENÍ KREVNIHO TLAKU NA CELÝ DEN-> můžete změnit měření krevního tlaku v období a zvolit i tevery30/60/ 120mi m tes

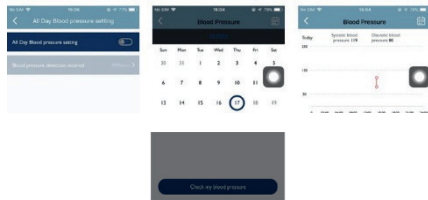


- NAUČIT HODINKY -> klepněte na tuto část, pokud jste ztratili hodinky poblíž a hodinky se spustí zvonení

- NASTAVTE CÍL -> můžete nastavit počet kroků za den od minimálně 1 000 do maximálně 30 tisíc



GPS

Po spárování hodinek přejděte do sekce SPORT v APP a poté vyberte aktivitu ze zapnuté ikony že jo. Poté klepnutím na GO spustíte aktivitu: APP zaznamená vaši sportovní aktivitu a trasu. Jakmile je aktivita dokončena, APP zaznamená aktivitu v sekci POSLEDNÍ CVIČENÍ v sekci HLAVNÍ část hodinek. Údaje o aktivitě nebudou zaznamenány, pokud je doba trvání aktivity příliš krátká.

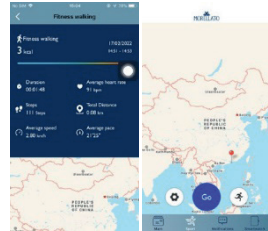

## INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

V souladu s článkem 13 legislativního nařízení ze dne 25. července 2005, č. .151 „V plnění směrnice 2002/95 / CE, 2002/96 / CE a 2013/108 / CE, týkající se omezení používání nebezpečných materiálů v elektrických a elektronických zařízeních a třídění a dělení odpadů“. Symbol přeškrtnuté popelnice zobrazený na zařízení znamená, že výrobek na konci své životnosti musí být zlikvidován odděleně od ostatního odpadu. Spotřebitel proto musí dát vyčerpané zařízení na konci jeho životnosti, do vhodných sběrných středisek různého odpadu pro elektrický a elektronický odpad nebo předat výrobek prodejci při nákupu ekvivalentního zařízení, v poměru jedna za jednu. Správný diferencovaný sběr odpadu pro následné předání použitého zařízení k recyklaci, zpracování a likvidaci odpadu kompatibilní s životním prostředím přispívá k zamezení možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno. Špatné nakládání s výrobkem spotřebitelem by znamenalo uplatnění správných pokut podle D. Lgs č. 22/1997 (článek 50 a násled. č. 22/1997).

## POUZE PRO TRH USA OMEZENÁ ZÁRUKA

Na co se vztahuje tato záruka. Morellato S.p.A. ("MORELLATO"), licencovaný distributor hodinek značky Sector, zaručuje, že hodinky Sector prodávané v U.S.A. ("hodinky") nesmí vykazovat vady materiálu a zpracování, s výhradou podmínek a výjimek uvedených níže. Kromě toho společnost Morellato zaručuje, že v době prvního nákupu v maloobchodě budou hodinky platit splňují normu voděodolnosti ISO 2281. Na koho se vztahuje tato záruka. Tato záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího v maloobchodě, přičemž krytí v rámci této záruky trvá po dobu dvou let od data původního maloobchodního nákupu. Co udělá Morellato. Morellato dle vlastního uvážení buď (I) bezplatně vymění vadné hodinky, nebo (II) vymění hodinky s ekvivalentními hodinkami, přičemž tato rovnocennost bude stanovena podle vlastního uvážení společnosti Morellato. V každém případě musí kupující dodržet níže popsaný reklamční řád. Reklamční řízení. Kupující musí Morellato písemně oznámit vady hodinek doporučenou nebo ověřenou poštou, s vyžádaným potvrzením o vrácení, do třiceti (30) dnů od jejich zjištění, nejpozději však do dvou let od data nákupu. Oznámení musí obsahovat vadné hodinky a doklad o koupi zasláné na následující adresu: Universal Watch Repair 177 S. Old Woodward Ave. Birmingham, MI 48009 nebo J&J Watch Repair 33 Walt Whitman Road Suite 133 Huntington Station, NY 11746. Společnost Morellato nenese odpovědnost za poplatky za přepravu hodinek dodaných do společnosti Morellato za účelem výměny nebo opravy. Společnost Morellato však ponese odpovědnost za přepravní poplatky za výměnu nebo opravu hodinek odeslaných kupujícím. V žádném případě společnost Morellato nenese odpovědnost za jakékoli riziko ztráty, které ponese kupující. Seznam WORLD SERVICE CENTER a návod k použití jsou k dispozici na: <http://mid.morellato.cousermanual/>

## ZÁRUKA

Záruka platí dva roky. Pro uplatnění záruky je nezbytné předložit prodejci nebo technickému servisnímu středisku Mezinárodní záruční list řádně sestavený, oraztovaný a datovaný prodejcem v době nákupu spolu s prodejním dokladem. Vady způsobené nehodami (klepání, rozdrčení atd.), nesprávným používáním, používáním ze záruky jsou vyloučeny nepředepsané baterie, vybité baterie ponechané uvnitř hodinek, úpravy, opravy a/nebo neoprávněná manipulace. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny baterie, sklo, řemínky hodinek, změna barvy povrchu nebo barvy, teplotní skok a následky běžného opotřebení, roztržení nebo stárnutí hodinek. Zásahy v rámci záruky musí být prováděny v autorizovaných střediscích technických služeb, jinak bude záruka na produkt ukončena. Označení voděodolnosti platí pouze pro zcela nové hodinky. Pouzdro je vodotěsné pro účely DIN 8310. V souladu s italským legislativním nařízením č. 206 - 06.09.2005. Všechny hodinky Sector jsou vyrobeny z hypoalergenní oceli 304 / 316l s díly z polykarbonátu a silikonové pryže, v souladu s aktuálními italskými a mezinárodními předpisy. Hodinky jsou vyráběny v Čínské lidové republice podle designu a specifikací Morellato a jsou prodávány výhradně společností Morellato spa se sídlem via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in Colle (PD) Itálie - d.č. 13442590157.

| 3 ATM  | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
|--------|---|---|---|---|---|
| 5 ATM  | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 10 ATM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 ATM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Dávejte pozor, abyste se vyvarovali používání v prostředí s vysokou koncentrací páry a používání mydel a čistících prostředků na chytré hodinky