WOTCHI W280

český návod

Displej a ovládací tlačítka

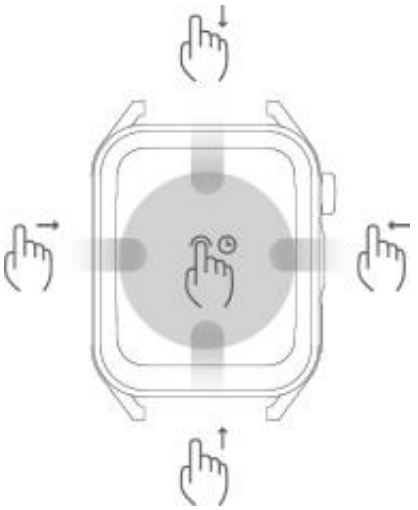

Pohyb **nahoru**: zprávy
Pohyb **dolu**: nastavení
Pohyb **doprava**: shortcut menu
Pohyb **doleva**: krokoměr
Dlouhé stisknutí: výběr motivu ciferníku

Aktivační tlačítko

Zapnutí: tlačítko dlouze podržte (cca 3 s.), dokud se hodinky neaktivují

Vypnutí: dlouze podržte (cca 3 s.), posunutím potvrďte vypnutí

Krátké stisknutí: displej se rozsvítí/zhasne

Funkční tlačítko

Krátké stisknutí aktivačního tlačítka = vstup do menu nebo návrat na hlavní obrazovku.
Otáčením korunky listujete.
Stisknutí dolního funkčního tlačítka = přímý vstup do režimu sportů.

*V případě, že se displej neaktivuje ani po třech sekundách stisknutí tlačítka, hodinky prosím nabijte a opakujte stejný postup znovu

Spárování hodinek s aplikací

Stažení aplikace:
Pro stažení aplikace naskenujte mobilním telefonem QR kód výše. Nebo vyhledejte aplikaci **FitCloudPro** přímo v Google Play či App Store. Následně aplikaci nainstalujte.

Spárování a propojení hodinek s aplikací:

Zkontrolujte Bluetooth název zařízení:
nastavení > systém > systémové informace

↓

Otevřete aplikaci a zaregistrujte se

↓

V aplikaci vyberte: zařízení > přidat zařízení > vyhledat

↓

Vyberte název zařízení a dokončete párování

*Prosím, ujistěte se, že je baterie nabitá, alespoň na 20 %, než začnete hodinky propojovat s aplikací.
*Ujistěte se, že je Bluetooth v mobilním telefonu zapnuté a telefon je blízko k hodinkám.
*Zařízení vyžaduje Android 4.4+, případně iOS 8.4 a novější.

Přehled funkcí

Nastavení motivu

Na hlavní obrazovce stiskněte výchozí motiv (alespoň 2 sekundy). Zobrazí se vám výběr z několika přednastavených motivů ciferníků. Listováním vyberte, který chcete nastavit. Přepínat můžete také korunkou. Stisknutím výběr potvrďte.

Horní panel

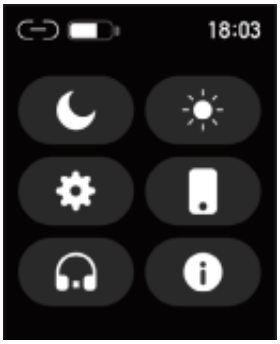

V horním panelu se nachází přehled vybraných funkcí. Pro rychlejší výběr. Naleznete zde funkci tichého režimu, nastavení jasu, nastavení, Phone Finder a audio call.

*Horní panel zobrazíte pohybem prstu shora-dolů (z hlavní obrazovky).

Krokoměr

Zobrazuje počet ušlých kroků, kilometry,, a odhad spálených kalorií. Data se každý den vynulují. V aplikaci nastavíte denní cíl, kterého chcete dosáhnout (např. cíl: 10 000 kroků)

Sporty

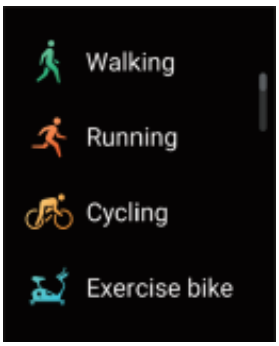

Nabídka sportů: chůze, běh, turistika, lezení, cyklistika, plavání, jóga, eliptický trenažér;

Stisknutím ikony započnete cvičení.

Sportovní záznamy

V hodinkách zůstává uloženo posledních 10 sportovních záznamů z historie měření. Prohlížet si můžete dobu trvání, srdeční tep, spálené kalorie

Měření srdečního tepu

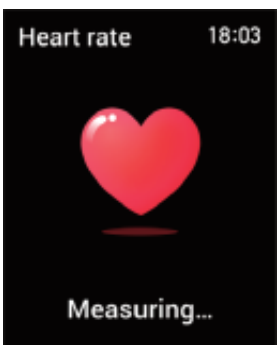

V aplikaci můžete nastavit možnost celodenního měření. Výsledek měření se zobrazuje na displeji i v aplikaci.

Spánek

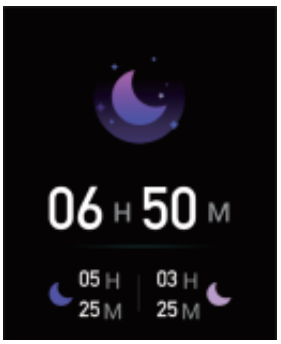

Rozhraní zobrazuje naměřená data z doby vašeho spánku. Data se aktualizují každý 24 hodin. Po připojení k aplikaci se data synchronizují a ukládají.

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku

Jakmile vstoupíte do rozhraní měření krevního tlaku, senzor se ihned aktivuje (spodní strana pouzdra začne vyzařovat zelené světlo). Doba měření trvá 30 až 60 sekund.

SpO2 – měření okysličení krve

Jakmile vstoupíte do rozhraní měření SpO2, senzor se ihned aktivuje (spodní strana pouzdra začne vyzařovat zelené světlo). Doba měření trvá 30 až 60 sekund.

Bluetooth hovory

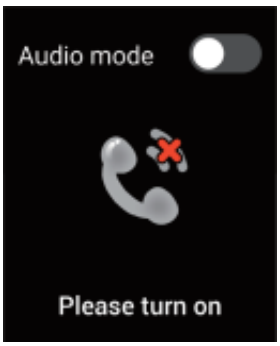

Z hlavní obrazovky táhněte prstem zleva-doprava. Stiskněte ikonu se sluchátkem pro vstup do nastavení Bluetooth hovorů. Stisknutím tlačítka aktivujte funkci audio hovorů.

Protokoly hovorů

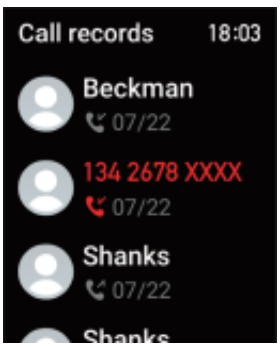

V protokolu hovorů naleznete historii příchozích a odchozích hovorů. Zobrazuje se posledních 10.

Oblíbené kontakty

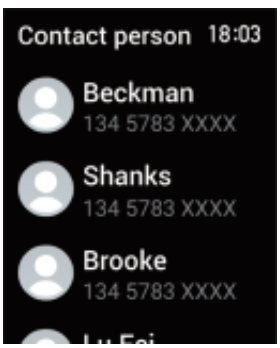

Do hodinek můžete nahrát několik oblíbených kontaktů. Jednotlivé kontakty se přidávají a odstraňují v aplikaci.

Číselník

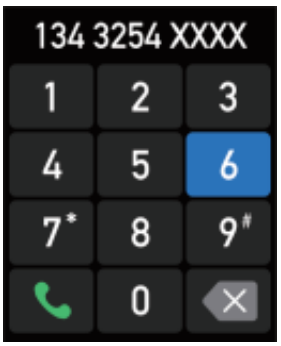

V případě, že se chystáte vytočit číslo, které nemáte v seznamu, poslouží vám jednoduchý číselník. Zelené sluchátko slouží pro zahájení vytáčení.

Hudba

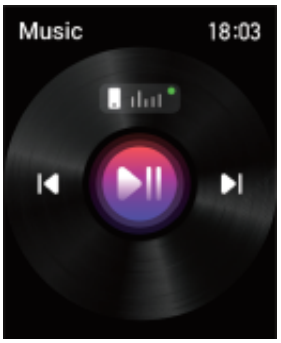

Na mobilním telefonu spustíte libovolnou skladbu. Následně můžete v hodinkách přepínat jednotlivé skladby ve frontě (dopředu i dozadu). Skladbu můžete také pozastavit a volit hlasitost.

Počasí

Jakmile se hodinky propojí s aplikací a určení místa je zapnuto. Funkce počasí zobrazí aktuální teplotu a druh počasí v nastaveném městě.

Budík

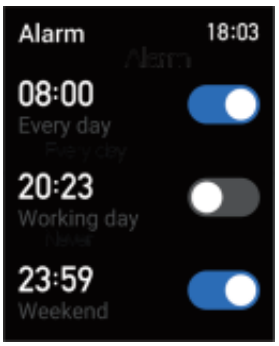

V aplikaci můžete přidat až 5 budíků. Nastavit lze opakovatelnost v jednotlivé dny.

Stopky

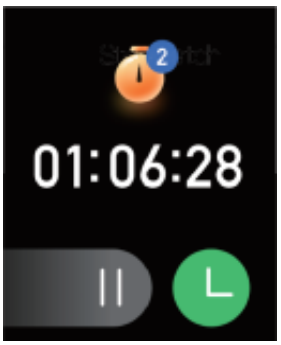

Stopky s deseti mezičasy jsou přesné na 1/100 sekundy.

Časovač

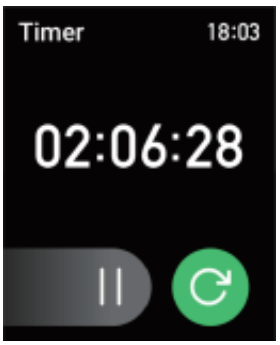

V režimu odpočítávacích stopek můžete rychle spustit jeden z přednastavených časů. Přímo v hodinkách lze nastavit libovolný čas k odpočítávání.

Zprávy

Pro aktivaci notifikací z mobilního telefonu udělte nejprve aplikaci veškerá nutná oprávnění k přístupu do jednotlivých aplikacích, z kterých chcete získávat upozornění. Postup: „zařízení“ > „nastavení upozornění“ > „povolit“. Ukládáno je až 15 zpráv.

Phone Finder

Jakmile jsou hodinky propojeny s aplikací, můžete pro vyhledání svého telefonu využít funkci Phone Finder. Stačí stisknout „najít telefon“, poté začne váš mobil vibrovat.
V případě, že chcete najít své hodinky, stiskněte v aplikaci „najít náramek“.

Nastavení

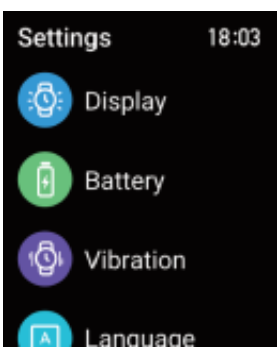

Rozhraní nastavení obsahuje následující funkce: změna motivu menu, změna motivu ciferníku, úsporný režim a stav baterie, nastavitelná intenzita vibrací, jazyk hodinek, nastavitelné heslo, QR kód aplikace, reset a vypnutí.

Nastavitelné připomínky v aplikaci

Pitný režim

Připomínku nastavíte v aplikaci, společně s časovým rámcem: zařízení > upozornění na pitný režim.

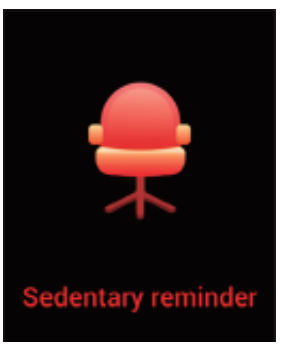

Připomínka dlouhé neaktivity

Stejně jako u předchozí připomínky se nastavuje přímo v aplikaci: zařízení > připomínka dlouhého sezení.

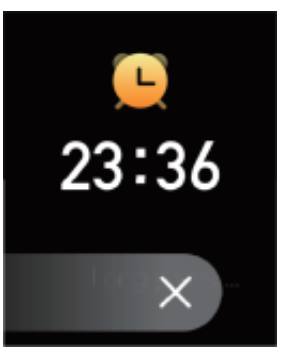

Budík

Po dosažení nastaveného času buzení začnou hodinky vibrovat. Čas nastavíte v aplikaci.

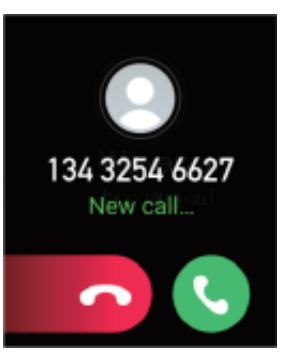

Příchozí hovory

Hovor můžete přijmout nebo odmítnout.

Upozornění

1) Bez autorizace výrobce se nepokoušejte zařízení opravovat, modifikovat nebo rozebírat.
2) Vyvarujte se fyzickému poškození zařízení.
3) Nevystavujte hodinky přímému světlu, silnému magnetickému poli a prostředí s vysokou teplotou.
4) Smartwatch nejsou zdravotnická pomůcka, výsledky měření jsou pouze orientační.
5) Hodinky nesmí být dlouhodobě ponořeny pod vodou, jejich stupeň voděodolnosti je IP68.
6) Řemínek nenoste příliš pevně utažený. Místo, kde hodinky přicházejí do styku s pokožkou, udržujte čisté.
7) Zařízení není určeno pro děti. Smartwatch mohou využívat pod dohledem dospělého.

FAQ

1) Hodinky nelze zapnout

Stiskněte horní tlačítko po dobu déle než 3 sekundy.
Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité.

2) Bluetooth není připojeno nebo se odpojuje

Hodinky restartujte a zkuste znovu připojit.
V nastavení hodinek zařízení resetujte.
Restartujte Bluetooth v mobilním telefonu a zkuste hodinky znovu připojit.
Nepřipojujte hodinky k jiným zařízením ve stejný čas.

3) Nepřesná měření

Nepřesné měření je většinou způsobeno slabým kontaktem senzoru s pokožkou během měření. Ujistěte se, že je senzor v těsném kontaktu s vaším zápěstím, utáhněte řemínek.
V aplikaci zapněte funkci „pokročilé měření“ (zařízení > pokročilé měření).

4) Spánková data jsou nepřesná

Hodinky je nutné mít připnuté na zápěstí po celou dobu spánku, během usínání i probouzení. Spánková data jsou sledována pouze v době od 21:30 do 12:00 následujícího dne.

*Více příkladů naleznete v aplikaci [Můj > FAQ]