

Tartalom

Tartalom	1
Műszaki adatok	2
Az alkatrészek leírása	2/3
Funkciók	3
Ajánlás	4
Hogyan kell használni	5/6/7
Biztonsági figyelmeztetés	7/8/9
Áramköri rajz	9
FAQ	10

1


Műszaki adatok

Sz.	Tétel	Mértékegység	Műszaki adatok
1	Névleges feszültség	V	3,7V
2	Névleges áram	mA	<300mA
3	Elemtípus	/	Beépített lítium akkumulátor
4	Vízállóság	/	IPX7
5	Töltés ideje:	Óra	<2,5H
6	Működési idő	Min/Timet	2 perc

Az alkatrészek leírása

Kefe


- 1 Kefefej
- 2 LED kijelző terület
- 3 On/Off/Gear gomb
- 4 Az érintési pontok masszírozása
- 5 USB töltő port
- 6 Védőburkolat
- 7 USB-kábel

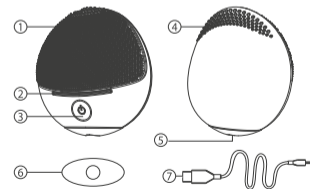

2

Tároló

- 1 Hurok
- 2 Nagyító
- 3 Felső fedél
- 4 Nyílás
- 5 Talp
- 6 Mágneses tapadókorong
- 7 Tárhely az USB-kábel számára

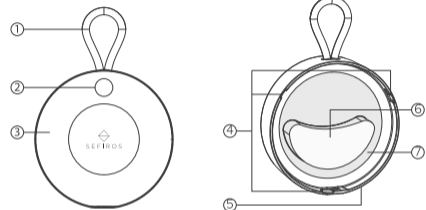

MEGJEGYZÉS: A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, amely egyenárammal működik. Csak a töltőkábellel töltsé (a csomag része).

Funkciók

Az BruSha5 szilikon tisztítókefe tokkal frissítő és gyengéd arctisztítást biztosít a továbbfejlesztett és finom kefefejnek köszönhetően. A termék diszkrét és gyönyörű dizájnnal büszkélkedhet, amely kényelmes és gyors arctisztítást tesz lehetővé. Három állítható intenzitás áll rendelkezésre az Ön speciális bőrápolási igényeinek megfelelően. Az ecset és az USB-kábel is könnyen hordozható tárolódobozban tárolható.

3

Indikation

C.	Tétel	Ajánlás
1	On	Nyomja meg az ON gombot egy másodpercig, ekkor a szilikon kefefej rezegni kezd, és a jelzőfény kigyullad. A készülék 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
2	Közepes sebességfokozat	Nyomja meg ismét az On/Off/Gear gombot, és közepes fokozatba kapcsol. A kefe gyorsabban rezeg, és a közepes sebességű lámpa világít. A készülék két perc múlva kikapcsol.
3	Magas sebességfokozat	Nyomja meg ismét az On/Off/Speed gombot a magasabb fokozatba kapcsoláshoz. A kefe maximális sebességgel rezeg az összes LED-lámpával. A készülék 2 perc múlva kikapcsol.
4	Alacsony akkumulátor	Ha a teljesítmény kevesebb, mint 30%, a jelzőfény villogva emlékezteti Önt a töltésre. Ha a teljesítmény kevesebb, mint 10%, a lámpa 3 másodpercig villog, majd automatikusan kikapcsol.
5	Off	Nyomja meg az On/Off/Speed gombot egy másodpercig a készülék kikapcsolásához. A készülék úgy van beállítva, hogy két percnyi működés után automatikusan kikapcsoljon.
6	Töltés	A villogó LED-ek mutatják a töltés folyamatát.
7	Teljesen feltöltve	Minden tápellátás jelzőfény világít.

4

Hogyan kell használni

Tisztítási mód



1. Nedvesítse meg arcát vízzel.



3. Kapcsolja be a készüléket, és helyezze a kefefejét közvetlenül a tenyerébe, amíg a gél enyhén nem habzik.



5. Tisztítsa meg teljesen arcát, és öblítse le a kefefejét és a készüléket. (Lásd "Tisztítás")

5



2 Vigyen fel megfelelő mennyiségű tisztító gélt a kefefejre, és nedvesítse meg.



4. Mozgassa egyenletesen a kefefejét az arcán, és a készülék 2 perc múlva kikapcsol.

Masszázs mód



1. Vigyen fel egyenletesen több bőrápoló terméket az arcra, és kapcsolja be a készüléket.



3. Öblítse le a készüléket és tárolja szárazon. (Lásd "Tisztítás")

A mi tippünk

1. Minden üzemmódhoz 3 állítható intenzitás tartozik, és a készülék automatikusan megjegyzi az utoljára használt intenzitást. A készülék újraindítja az időzítést, ha más intenzitást változtat. A készülék 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

2. Címkezés a tárolódobozon:

6



2 A hátoldalon található érintési pontok segítségével masszírozza egyenletesen az arcát alulról felfelé, majd a készülék 2 perc múlva automatikusan kikapcsol.



Először dugja be az USB-kábelt az alapba.



Ezután helyezze a készüléket a mágneses tapadókorongra előlapjával felfelé.



Írányítsa a nagyítót középre, majd kissé fordítsa el a felső fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben a három lyuk megfelelően van elhelyezve, és a tok bezárul.

▶ Ellenjavallat

NE használja a készüléket, ha duzzanat van a bőrön, műtét után, leégési vagy egyéb bőrtünetei vannak.
NE HASZNÁLJA együtt szilikonban oldódó vagy szemcsés arctisztítóval, hámlasztó krémmel stb.
Használat előtt távolítsa el a merev tárgyakat, például órát, szemüveget, műszempillát és kontaktlencsét.
Kerülje a közvetlen szemkontaktust

<p>⊘ NE hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.</p>	<p>⊘ NE HASZNÁLJA a készüléket, ha a szilikon sérült.</p>
<p>⚠ NE szerelje szét saját maga a készüléket.</p>	<p>⚠ NE HASZNÁLJA a készüléket, ha megsérült vagy erősen leesett a földre, hacsak nem esett át biztonsági ellenőrzésen.</p>
<p>⊘ Áramütés elkerülésére győződjön meg arról, hogy a csatlakozó és a kábel jó állapotban van.</p>	<p>⊘ Tartsa távol a készüléket korrózív tárgyaktól vagy gázoktól.</p>
<p>⊘ Tartsa távol a tápegységet hőtől.</p>	

▶ Tisztítás

Minden használat után azonnal öblítse le vízzel a készüléket, és tárolja hűvös, száraz helyen.


Soha ne merítse a készüléket hosszú időre vízbe.

▶ Tárolás

Tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen; Tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől; Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Tartsa távol a készüléket minden gyújtóforrástól.


▶ Áramköri rajz

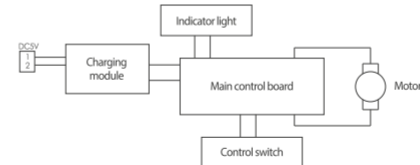

A bekapcsolási rajz CSAK tájékoztató jellegű.

▶ FAQ

Q	A	Megoldás
A rezgések láthatóan gyengülnek.	Alacsony akkumulátor	Töltse a készüléket 2 órán keresztül, majd próbálja újra.
A készülék töltés után nem működik	1. Az USB-kábel/adapter nincs megfelelően csatlakoztatva. 2. A készülék nincs eléggé feltöltve. 3. Az akkumulátor elérte élettartama végét (normál körülmények között az akkumulátor élettartama 2 év).	1. Ellenőrizze az érintkezést a készülék és a töltő között (töltés közben a jelzőfény villog). 2. Ha továbbra sem működik, forduljon a vevőszolgálati csapathoz.
A készülék hirtelen leáll	1. A készülék lemerült. 2. Valami gond van a készülékkel.	1. Töltse fel a készüléket, és ellenőrizze újra. 2. Ha az eszköz a teljes feltöltést követően sem működik, kérjük, forduljon hozzánk segítségért.
Ha a készüléket hosszabb ideig (≥ 6 hónapig) nem használta, először töltse fel teljesen.		

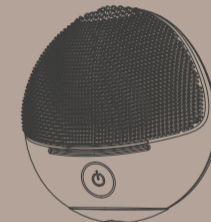

BruSha5

SZILIKON ARCKEFE DEEPCLEAN

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.