

# Smartwatch W22AG

## instrucțiuni




## Instrucțiuni de utilizare

**Notificare:** Acest ceas necesită descărcarea unei aplicații mobile și apoi asocierea prin intermediul aplicației. Ceasul nu poate fi asociat fără o aplicație care utilizează numai Bluetooth.

1. Acest smartwatch nu este un dispozitiv medical, deși detectează ritmul cardiac și oxigenarea sângelui.
2. **Încărcare:** Vă rugăm să încărcați ceasul inteligent înainte de prima utilizare și să vă asigurați că ceasul este încărcat complet. Asigurați-vă că pinii magnetici ai cablului de încărcare se potrivesc exact cu contactele de încărcare ale ceasului. Puteți conecta cablul USB la un adaptor USB (5V 1A). Vă rugăm să vă asigurați că piesele metalice nu conțin praf și murdărie. În timp ce ceasul se încarcă, pe afișaj apare o pictogramă de încărcare. Dacă nu veți folosi smartwatch-ul pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să îl încărcați cel puțin o dată pe lună.
3. **Nu utilizați adaptorul de încărcare cu un curent de ieșire mai mare de 2A, altfel ceasul va fi deteriorat.**
4. Ceasul nu trebuie să intre în contact cu apă caldă sau temperaturi ridicate; Impermeabilitatea ceasului va fi deteriorată.
5. Nu încărcați ceasul într-un mediu umed.

## Prezentarea produsului

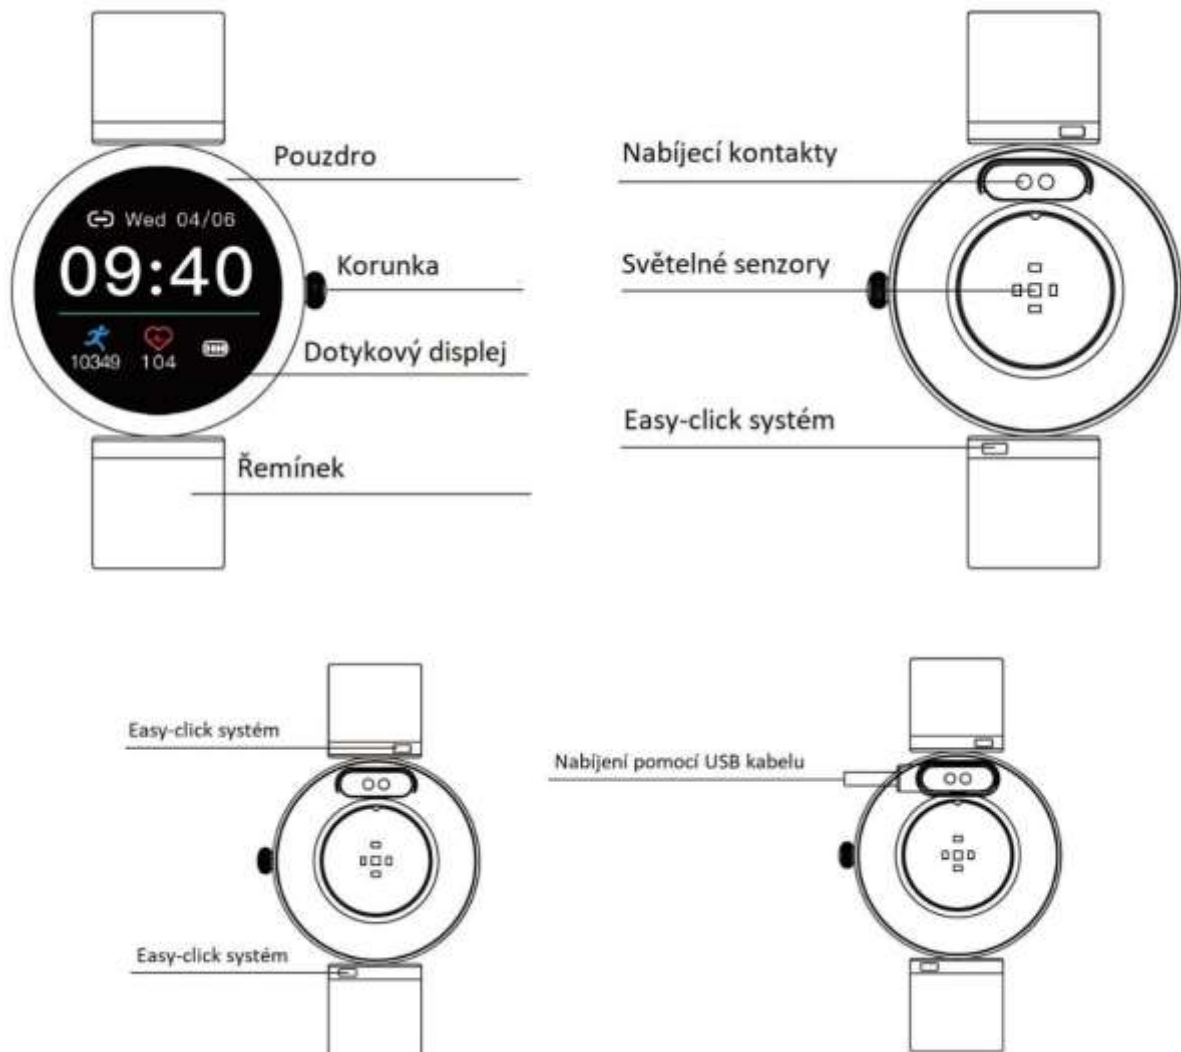

**Pachetul conține:**

- Ceas Smartwatch
- Manual de instrucțiuni
- Cablu de încărcare USB

**Instalarea aplicației și conectarea Bluetooth**

Vă rugăm să căutați "fitcloudpro" în Myapp și Google Play pe dispozitivele Android sau în App Store pe dispozitivele iPhone. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos pentru a începe descărcarea și instalarea aplicației.



**Notă:** Sunt necesare Android 5.0 și versiuni ulterioare, iOS 10.0 și versiuni ulterioare, Bluetooth 5.0 și versiuni ulterioare

**Sincronizare:**

Selectați dispozitivul pe care doriți să îl asociați cu telefonul mobil.

Dacă există mai multe dispozitive în lista de dispozitive disponibile, selectați dispozitivul după adresa MAC.

Dacă asocierea a avut succes, în partea de sus a ecranului ceasului apare o pictogramă Bluetooth.

**Parametrii produsului**

Cip principal de control: RTL8762DK

Bluetooth: BLE 5.0

Rezoluție: 1.3 inch, afișaj color TFT

Capacitatea bateriei: 200mAh

Tip baterie: Baterie Lithium-polymer

Durata de viață a bateriei: 5-7 zile

Impermeabilitate: IP68


Metoda de încărcare: cablu USB magnetic

Temperatura: 0-40°C

Compatibilitate: iOS 10.0 și versiuni ulterioare, Android 5.0 și versiuni ulterioare

## Instrucțiuni de folosire

Apasă coroana sau ridică încheietura mâinii pentru a aprinde afișajul. Pentru a schimba fața ceasului, țineți-l apăsat pe ecranul principal timp de aproximativ 3 secunde. Glisați în sus pentru a vedea mesajele primite. Glisați în jos pentru a deschide Centrul de control. Glisați spre stânga pentru a vizualiza datele măsurate (calorii, pași, distanță). Glisați spre dreapta pentru a afișa bara de funcții.

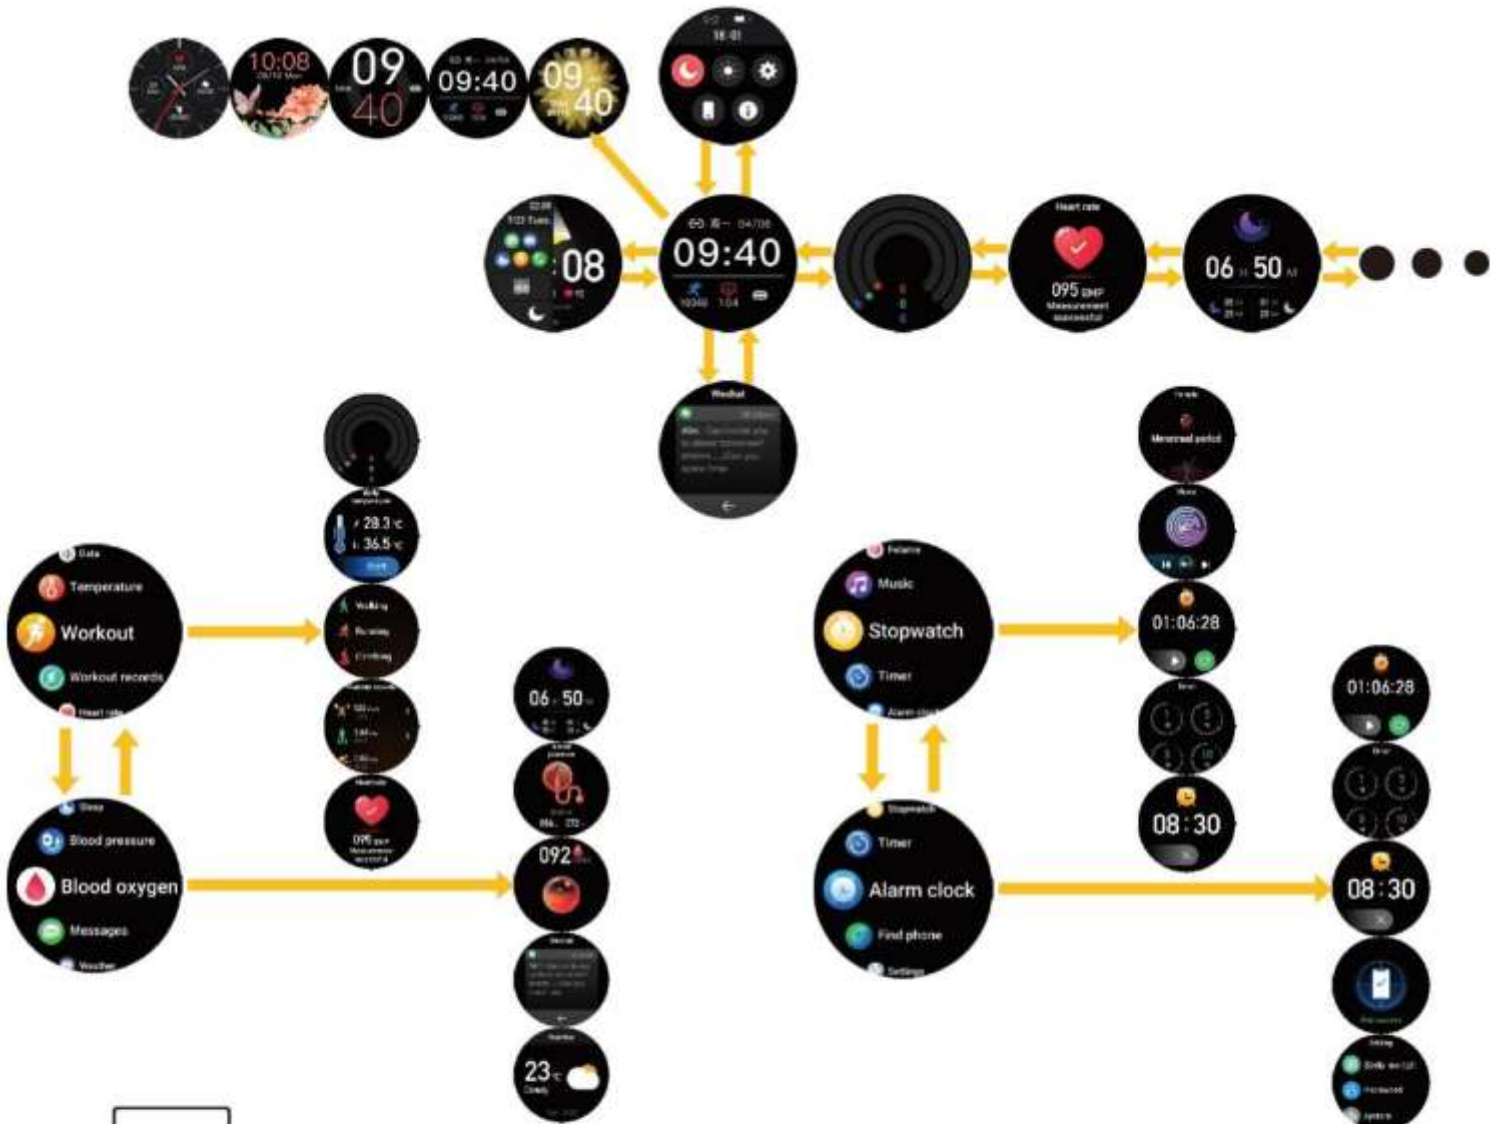

Apăsați coroana pentru a intra în meniul

## Descrierea funcțiilor

### 1. Înlocuirea cadranului a ceasului

- a. Apăsați lung timp de aproximativ 3 secunde pe ecranul principal pentru a deschide meniul cu fețe de ceas. De asemenea, puteți schimba cadranul ceasului în aplicația mobilă.

### 2. Centrul de control

- a. Glisați în jos pentru a deschide Centrul de Control. Există setări de luminozitate, modul nu deranjați, căutător de telefon, informații despre sistem, oprire și setări.

### 3. Reglarea luminozității

- a. Glisați în jos pentru a deschide pictograma de luminozitate și ajustați după cum este necesar.

### 4. Modul Nu deranjați

- a. Glisează în jos din ecranul principal și alege Nu deranjați pentru a împiedica ceasul să primească notificări.

### 5. Phone-finder

- a. Glisați în jos din ecranul principal și selectați pictograma telefonului și telefonul va vibra.

### 6. Sistem

- a. Glisați în jos din ecranul principal și selectați pictograma sistemului pentru a vizualiza informații despre versiunea curentă a sistemului.

### 7. Setări

- a. Glisați în jos din ecranul principal și selectați pictograma de setări pentru a accesa setările caracteristicii. În setări există setări pentru afișare, vibrații, limbă, cod QR al aplicației, informații despre sistem

### 8. Notificare

- a. Glisați în sus din ecranul principal pentru a vizualiza mesajul.

### 9. Funcții de sport

- a. Glisați spre stânga pentru a vedea pașii, distanța și kaloriile arse.

### 10. Ritmul cardiac

- a. Glisați spre stânga de două ori pentru a vedea măsurarea ritmului cardiac. Când măsurarea este finalizată, sunt afișate datele măsurate.

### 11. Monitorizarea somnului

- a. Glisați spre stânga de trei ori pentru a vedea detaliile somnului. Măsurătorile somnului au loc între orele 21:30 și 12:00 a doua zi.

### 12. Tensiunea arterială

- a. Glisați spre dreapta pentru a afișa bara de funcții. Atingeți pictograma tensiunii arteriale, când măsurarea este finalizată, datele măsurate vor fi afișate.

### 13. Oxigenarea sângelui

- a. Glisați spre dreapta pentru a afișa bara de funcții. Atingeți pictograma de oxigenare a sângelui, când măsurarea este finalizată, vor fi afișate datele măsurate.

### 14. Moduri sport

- a. Glisați spre dreapta pentru a vizualiza bara de caracteristici. Atingeți pictograma modului sport, selectați sportul pe care doriți să îl practicați.

### 15. Vreme

- a. Glisați spre dreapta pentru a vizualiza bara de caracteristici. Faceți clic pe pictograma meteo pentru a afișa prognoza meteo.

**16. Caracteristici de sănătate a femeilor:**

- a. Glisați spre dreapta pentru a vizualiza bara de caracteristici. Atingeți pictograma ciclu feminin pentru a vizualiza detalii.

## 17. Controlul muzicii

- Glisați spre dreapta pentru a vizualiza bara de caracteristici. Atingeți pictograma muzică. Puteți comuta melodiile după cum doriți.

## 18. Cronometru

- Glisați spre dreapta pentru a vizualiza bara de caracteristici. Atingeți pictograma cronometru pentru a începe măsurarea.

### Alte funcții



### Notificare

- De ce ar trebui să port un ceas legat strâns la încheietura mâinii în timp ce îmi măsoar ritmul cardiac? Ceasul funcționează pe principiul reflexiei luminii, atunci când măsoară ritmul cardiac, ceasul scanează pielea cu senzori de lumină și colectează semnalul reflectat de senzor pentru a calcula ritmul cardiac. Dacă ceasul nu este strâns prins de încheietura mâinii, lumina ambientală va pătrunde în senzor și va afecta precizia măsurătorii.
- Ceasul nu trebuie expus la apă caldă sau medii umede. Aburul rezultat din apa fierbinte intră în ceas, unde se condensează în apă și deteriorează ceasul.
- După ce ați conectat ceasul la Bluetooth, asigurați-vă că Bluetooth este activat pe telefon și că ceasul inteligent este, de asemenea, pornit. După ce efectuați o căutare a dispozitivului Bluetooth, asigurați-vă că ceasul nu este conectat la alt dispozitiv. După ce asociați ceasul cu telefonul, asigurați-vă că acesta se află în imediata apropiere a telefonului.
- În setările telefonului, vă rugăm să activați afișarea notificărilor aplicației mobile, astfel încât ceasul să poată afișa mesajele primite.
- În timpul măsurării oxigenării sângelui, rămâneți calm, nu vă mișcați și nu vorbiți. Asigurați-vă că ceasul este la același nivel cu inima în timpul măsurării. Această funcție nu poate fi utilizată în scopuri medicale.

### **Informații despre baterie**

**Materialul bateriei – Baterie - Lithium polymer**

**Modelul bateriei – 481820**

**Puterea bateriei – 0,555 wh**

**Tensiune – 3,7V**

**Capacitate nominală – 150 mAh**

### **Avertisment**

**Acest produs nu este un dispozitiv medical. Acest smartwatch și aplicațiile sale nu sunt destinate diagnosticării, tratării sau prevenirii bolilor. Discutați cu medicul dumneavoastră despre tehnica adecvată de exerciții fizice sau obiceiurile de somn. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica și îmbunătăți funcțiile ceasului descrise în acest manual fără notificare. Acest ghid este doar pentru uz privat.**