



W21HK

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte. Barva se může lišit dle zvoleného produktu.

Obsah balení: hodinky (včetně řemínku)
W21HK, nabíječka W21HK
Uživatelská příručka pro W21HK



W21HK Popis výrobku

1.Ovládání a tlačítka



2.Připojení k telefonu

- Stáhněte a nainstalujte aplikaci CO-FIT. Aplikaci CO-FIT podporuje iOS 11.0 a Android 5.0.
1. Zapněte na svém telefonu bluetooth, otevřete aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se.
 2. Spárujte hodinky s aplikací. Ujistěte se, že hodinky a aplikace spolu mohou komunikovat (synchronizovat data); otevřete aplikaci > Moje > Zařízení > Vybrat zařízení bluetooth
 3. Ve vyhledávaném seznamu vyberte model bluetooth s nejvíce signálem a klikněte na Spárovat. Barva ikony bluetooth na hodinkách bude modrá, což znamená, že jste připojeni k bluetooth 5.0



3.Jiné metody párování

- Bluetooth 3.0:**
Na iPhone lze využít spárování před duální bluetooth 5.0+3.0 (řídte se pokyny systému)
1. Systém Android zobrazí požadavek na spárování bluetooth. Zkontroluje oprávnění a kliknutím na „Párovat“ dokončete párování Bluetooth 5.0+3.0.
 2. Pokud užívatele systém Android nezobrazí požadavek na spárování, musíte kliknout na „Odpojiť“ v možnostech zařízení pro telefonní hovory v rozhraní výzvy k párování bluetooth. Poté postupujte podle pokynů systému. Následně bude mobilní telefon připojen k hodinkám přes bluetooth 3.0 a zobrazí se možnost duálního připojení jedním kliknutím (pokud se bluetooth 3.0 automaticky nepřipojí, vyhledejte model hodinek ve svém telefonu ručně)

4.Funkce chytrých hodinek



Sport

Vstupte do rozhraní pro výběr tréninkového režimu, dalším kliknutím zvolte typ cvičení. Lze zaznamenávat čas cvičení, vzdálenost, kalorie, srdeční tep a další údaje

Aktivita

Statistika denní aktivity. V aplikaci lze nastavit cíl pro denní počet kroků. Po dosažení nastaveného počtu kroků zobrazí hodinky upozornění.

Hovory

Po spárování bluetooth s telefonem a povolení hodinek jako zařízení pro hovory lze z hodinek telefonovat.



Srdce

Přiložte si hodinky k zápeští. Nejlepší poloha při nošení je nad zápeštím. Srdeční tep lze měřit v reálném čase. Standardní hodnota pro dospělého člověka je 60–100 tepů za minutu. Můžete také zobrazit záznamy z měření srdečního tepu.

Krevní tlak

Přiložte hodinky k zápeští. Nejlepší místo pro jejich nošení je nad zápeštím. Krevní tlak lze měřit v reálném čase. Diastolický krevní tlak u dospělých: 60–80 (mmHg). Systolický krevní tlak u dospělých: 100–120 (mmHg).

Okyšlení krve

Přiložte hodinky k zápeští. Nejlepší poloha při nošení je nad zápeštím. Okyšlení krve lze měřit v reálném čase. Standardní hodnota se pohybuje mezi 95 % a 100 %.



Zprávy


Hodinky mohou zobrazovat notifikace aplikaci, např. SMS, WhatsApp apod. (operacní systémy iOS 12 a vyšší budou ve výchozím nastavení blokovat upozornění na zprávy).

Spánek

Zapnutí detekce spánku lze sledovat délku a kvalitu spánku, hluboký a lehký spánek i další údaje.

Počasí

Pokud aplikace není připojena, otevřete aplikaci počasí pro zobrazení výzvy. Po připojení k aplikaci se zobrazí aktuální teplota.

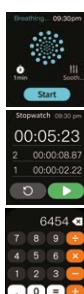

Relaxační dechová cvičení

Můžete nastavit dobu a rytmus dechového cvičení a kliknutím jej zahájit.

Stopky

Spuštění a ukončení měření času a také funkce mezičasu.

Kalkulačka

Numerické výpočty.



Kalendář

Zobrazit kalendář.

Nastavení

Obsahuje funkce, jako je změna ciferníku, uprava jasu, nastavení jazyka, nastavení hesla atd.

5.Bezpečnostní opatření

1. Produkt bez povolení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
2. Vyhýbejte se hrubému zacházení s výrobkem, aby nedošlo k jeho poškození.
3. Vyhýbejte se silnému magnetickému poli, přílišnému světlu a vysokým teplotám.
4. Tento produkt není určen pro diagnostiku, léčbu nebo prevenci onemocnění.
5. Tento produkt je voděodolný dle IP68, vyuhněte se jeho dlouhému ponáření do vody.
6. Neutahujte řemínek příliš těsně a udržujte kontaktní oblast mezi hodinkami a pokožkou čistou.
7. Děti by měly tento výrobek používat pouze pod dozorem rodičů, aby nedošlo k úrazu.

WOTCHi
THE SMARTWATCH

