Použití teplotní sondy na 1,5 metrovém kabelu
- zastrčte senzor do otvoruu teplotního senzoru
- kovový konec vystrčte ven, jednotku teplotního senzoru ponechejte uvnitř místnosti, aby nedošlo k zamrznutí baterie při venkovní teplotě nižší než -20°C nebo poškození při extrémně vysokých teplotách. Doporučuje používát teplotního čidla na drátě vždy při teplotách v rozmezí -50°C až 0°C a při teplotě nad +50°C.

Upozornění o překročení nastaveného teplotního limitu
- podržte tlačítko "ALERT" na tři sekundy
- pomocí tlačítek + a - zvolte pro kterou teplotu chcete limit nastavit (vnitřní, vnější – kanál CH1, CH2, Ch3). Nastavení potvrďte zmáčknutím tlačítka "ALERT".
- Pomocí tlačítek + a - nastavte horní "▲" a dolní "▼" teplotní limit. Nastavení potvrďte zmáčknutím tlačítka "ALERT".
- Pomocí tlačítka "ALERT" stustíte/vypnete. Pokud je funkce zapnuta na displeji je zobrazeno "▲▼".

Fáze měsíce, příliv a odliv
-fáze měsíce a s tím související příliv a odliv jsou zobrazeny na displeji

H – příliv
M – střední fáze
L – odliv

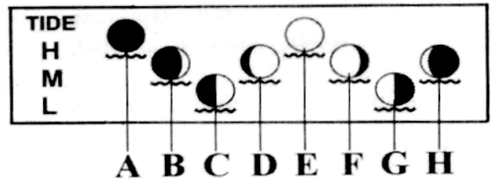

A - nov
B - rostoucí srpek měsíce
C - první čtvrtina
D - rostoucí měsíc
E - úplněk
F - ubývající měsíc
G - poslední čtvrtina
H - ubývající srpek měsíce

Kontrolka vybité baterie
- pokud je baterie na venkovní teplotní jednotce vybitá, objeví se ikona "▭". Baterii je nutné vyměnit.

UPOZORNĚNÍ
- neumísťujte meteorologickou stanici poblíž televize nebo počítače
- po vyjmutí baterie se ztratí všechny informace
- tlačítka nejsou funkční při přijímání DCF signálu

METEOROLOGICKÁ STANICE – C02.2761

Funkce:
- rádiem řízený čas
- předpověď počasí
- příjmová frekvence 433MHz
- tři kanály pro bezdrátové spojení s teplotním senzorem (jeden bezdrátový senzor je v tomto setu)
- rozsah měřitelných hodnot: vnitřní teplota: 0 - +50°C
  vnější teplota: -50 - +70°C
  vlhkost vzduchu: 30% - 90%
- paměť – maximální a minimální vnitřní a vnější teplota a vlhnost vzduchu
- zobrazení fáze měsíce
- zobrazení přílivu, odlivu
- kalendář až do roku 2069
-12/24 hodinové zobrazení času
- zobrazení dnů v týdnu – výběr z osmi jazyků

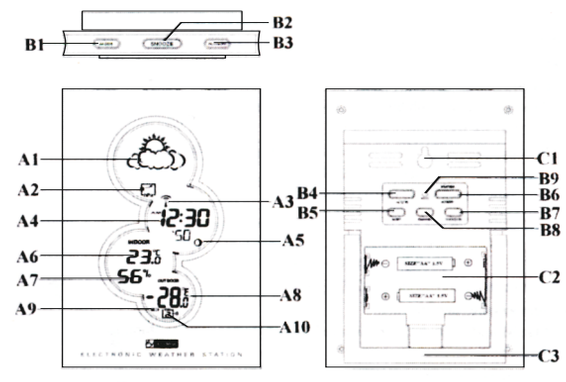

Vysvětlivky

Displej:
A1 – předpověď počasí
A2 – barometr
A3 – ikona příjmu signálu
A4 – čas
A5 – fáze měsíce
A6 – teplota
A7 – vnitřní vlhkost vzduchu
A8 – venkovní teplota
A9 – ikona vybitá baterie
A10 – vybraný přijmový kanál

Tlačítka:
B1 – "MODE"
B2 – "SNOOZE"
B3 – "AL ON/OFF"
B4 – "HOLD -(°C/F)"
B5 – "ALERT"
B6 – "WEATHER +(12/24)"
B7 – "MAX/MIN"
B8 – "CHANEL"
B9 – "RESET"
C1 – otvor pro zavěšení na stěnu
C2 – umístění baterie
C3 – stojánek

Jednotka teplotního senzoru
D1 – venkovní teplota
D2 – LED kontrolka signálu
D3 – otvor pro zavěšení na stěnu
D4 – tlačítko "°C/°F"
D5 – tlačítko pro změnu kanálu
D6 – tlačítko "TX"
D7 – umístění baterie
D8 – teplotní sonda

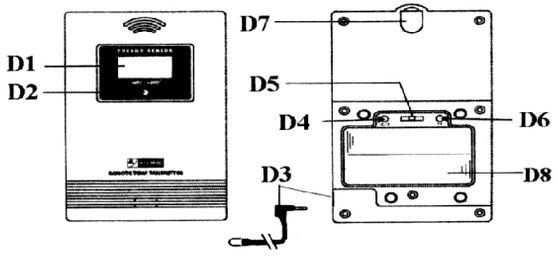

Rádiem kontrolované hodiny
- po umístění baterie automaticky začnou hledat signál na příjmové frekvenci 433MHz a hledat vysílač teplotního senzoru
- po registraci teplotních senzorů nebo po zmáčknutí tlačítka "CHANNEL" , kterým se skenování zastaví, hodiny začnou skenovat signál pro DCF
- hodiny pravidelně každý den v 3:00 automaticky kontrolují přesnost času. Pokud mají hodiny špatný signál, značka " " zmizí a hledání signálu pro kontrolu času se automaticky zopakuje ve 4:00, 5:00, 6:00.
- hledání signálu lze spustit manuálně přidržením tlačítka B4 po dobu tří sekund. Pokud je signál špatný, jeho vyhledávání se zastaví.
- po nalezení signálu potvrďte zastavení hledání zmáčknutím tlačítka "HOLD", hodiny pak přijímají DCF signál, na displeji je zobrazena ikona " ▲ "

Manuální nastavení času
- držte tlačítko B1 "MODE" po dobu tří sekund
- pomocí tlačítek + / - nastavte požadovaný čas, jednotlivé hodnoty potvrdíte zmáčknutím tlačítka "MODE/SET". Časové údaje se vám zobrazí v následujícím pořadí: hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, den, časové pásmo, den v týdnu
- dny v týdnu mohou být zobrazeny v 8 světových jazycích viz. následující tabulka:

JAZYK	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
němčina - GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
angličtina - EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
ruština - RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY
dánština - DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
holandština - NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
italština - IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
španělština - ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
francouzština - FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- časové zóny se používají v zemích kde lze přijímat rádiově řízený čas, ale je zde jiný než středoevropský čas
- pokud jsme v zemi kde je o hodinu více než v České Republice časová zóna by měla být nastavena na hodnotu 1
- pokud je na displeji zobrazeno "DST" je displej nastaven na úsporný režim využívající denního světla

12/24 hodinové zobrazení času
- pomocí tlačítka "12/24" nastavte 12-ti nebo 24 hodinové zobrazení času

Budík
- zmáčkněte tlačítko "MODE" třikrát – na disleji se zobrazí "ALM"
- poté zmáčkněte znova tlačítko "MODE" po dobu tří sekund - pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný čas buzení
- buzení pustíte/vypnete zmáčknutím tlačítka "AL. ON/OFF" . Pokud je buzení zapnuto na displeji se zobrazí " "
- když budík začne zvonit zmáčknutím tlačítka "SNOOZE" buzení vypnete a to začne znova po pěti minutách

Předpověď počasí
- po vložení baterií nbeo přidržením tlačítka "WEATHER" na dobu tří sekund se zobrazí ikona počasí – pomocí tlačítek + a – nastavte současné počasí
- nastavení potvrdíte zmáčknutím tlačítka "MODE/SET" . Správné nastavení aktuálního počasí je nutné pro přesnost budoucích předpovědí.
- značky pro zobrazení počasí jsou následující:

slunečno
zataženo
oblačno
déšť
průtrž mračen

-vývoj atmosferického tlaku je zobrazen:



atmosferický tlak roste
atmosferický tlak se nemění
atmosferický tlak klesá

Zobrazení maximální/minimální vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti vzduchu
- pokud zmáčkněte tlačítko "MAX/MIN" - objeví se ikona "MAX" – na displeji se zobrazí maximální vnitřní/venkovní teplota a vlhkost vzduchu
- po opětovném zmáčknutí tlačítka "MAX/MIN" se na displeji zobrazí minimální hodnoty – ikona "MIN"

Měření teploty
- pomocí tlačítka "°C/°F" nastavíte zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita

Venkovní teplotní senzor
- po vložení baterií začnou hodiny automaticky přijímat signál z venkovní jednotky pro měření teploty
- teplotní senzor automaticky přenáší údaje o teplotě do hlavní jednotky
- baterie teplotního senzoru je umístěna v zadní části – k jejímu otevření je nutné použít šroubovák
- pokud chceme mít k hlavní jednotce připojen více než jeden teplotní senzor (maximálně tři) je nutné zvolit pro každý teplotní senzor rozdílný kanál CH1, CH2, CH3
- pokud chcete přenést teplotu manuálně z teplotního senzoru do řídící jednotky zmáčkněte tlačítko "TX". Hlavní jednotka zapípá pokud úspěšně příjme teplotní hodnotu.

Zobrazení venkovní teploty
- zmáčknutím tlačítka "CHANNEL" se zobrazní teplotní kanály v následujícím pořadí:

- nepoužívané kanály je možné zrušit zmáčknutím tlačítka "CHANNEL" po dobu tří sekund
- pokud na existujícím kanálu není zobrazena teplota (na LCD displeji je "--.-" (zmáčkněte tlačítko "CHANNEL" na dobu tří sekund, tím bude stávající kanál zrušen a začne být hledán nový. Poté zmáčkněte tlačítko "TX" na teplotním senzoru, tím dojde k přenosu signálu do řídící jednotky

- na LCD displeji je zobrazen budoucí teplotní vývoj s použitím následujících značek:

venkovní teplota poroste
venkovní teplota je stabilní
venkovní teplota poklesne

- zmáčknutím tlačítka D4 na teplotní jednotce nastavení zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo stupních Fahrenheita.